


Q-SONIC TECHNOLOGIES™

Kurzanleitung CD/MP3-Player

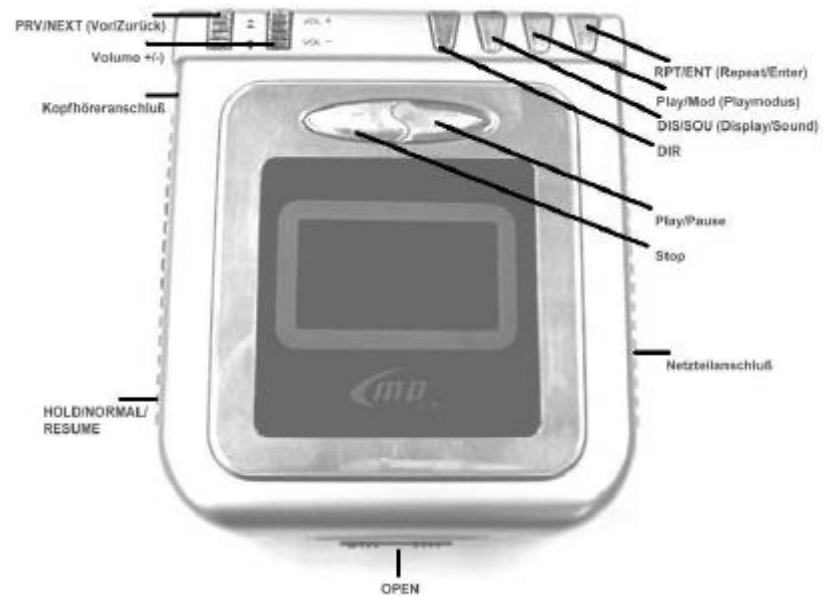

HINWEIS

Vermeiden Sie den Player extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Schmutz auszusetzen

Schließen Sie den Deckel des Gehäuses bei längerer Nichtbenutzung um Verschmutzungen zu vermeiden

INFORMATIONEN UND UMGANG MIT DEM PLAYER

Es können CDs und CDRs abgespielt werden

Schauen Sie nicht in das Laserlicht

Legen Sie nichts auf den Player

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Players

Berühren Sie nicht die Laserlinse

Wenn Sie einen Autoadapter benutzen, muß der Player beim Starten des Motors ausgeschaltet sein

Versichern Sie sich, daß beim Anschluß des Netz/-Ladegerätes nur Akkus und keine Batterien im Player sind

WICHTIGE HINWEISE

Nutzen Sie den Player nicht im Straßenverkehr

Stellen Sie den Player nicht zu laut, um Gehörschäden zu vermeiden

Öffnen Sie während des Abspielens nicht den Deckel

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil

**DIE NUTZUNG DES PLAYERS IST NUR GEDACHT FÜR
SELBST KOMPRIMIERTE MUSIKDATEIEN !
AUS DEM INTERNET GELADENE DATEIEN VERLETZEN
UNTER UMSTÄNDEN COPYRIGHT-RECHTE !**

A) SPANNUNGSVERSORGUNG

1. Batterien

- 2x1.5V AAA Alkaline-Batterien
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung
- Versuchen Sie auf keinen Fall Batterien zu laden
- Entfernen Sie die Batterien beim Anschluß des Netz/-Ladegerätes

2. Akkus

- 2x1.5V AAA NI-Cd-Akkus. Verbinden Sie den Player mit dem Netz/-Ladegerät wenn die Akkus leer sind

3. Netz/-Ladegerät

Nutzen Sie das Netz/-Ladegerät zum Laden von Akkus bzw. zum Betrieb des Players

Trennen Sie das Netz/-Ladegerät vom Netz wenn Sie den Player nicht nutzen bzw. die Akkus nicht laden

Um die Akkus zu laden, legen Sie den Schieber auf HOLD und betätigen 2x Play

HINW Bei leeren Batterien/Akkus gibt der Player Pieptöne von sich bzw. erscheint im Display ein leeres Batteriesymbol

B) FEATURES:

1. CD

Abspielbare Medien: CD,CD-R

Antischock:10 Sekunden

Abspielmodi: All Play,Introduction Play,Single Play,Random Play,Programmed Play

2.Mp3

Abspielbare Medien: CD,CD-R

Discformat:ISO9660, JOLIET

Antischock:20 Sekunden

Unterstützte Bitraten:32-320kbps

Abspielmodi: All Play,Introduction Play,Single Play,Random Play,Programmed Play

Displaymodi: Dateiname, Verzeichnis, ID3

C) Musik-CDs abspielen (Bitte bedenken Sie, daß auf eine 180MB-CD max. 4-5 Titel normaler Länge passen)

a) Play/Pause

- 1) Drücken Sie die Playtaste um das Auslesen der CD und das automatische Abspielen zu ermöglichen, im Display erscheint 01:00:01
01 steht für die Titelnummer
001 steht für Spielzeit
- 2) Drücken Sie auf die Pausetaste um das Abspielen zu unterbrechen

b) Stop

Drücken Sie auf die Stoptaste um das Abspielen zu beenden und das Gerät auszuschalten

c) Repeat/Enter

Repeat : die Funktion dieser Taste hängt von dem jeweiligen Playmodus (Taste Play/Mod, s. Punkt e) ab

- a) All : Wiederholung aller Titel
- b) Intro : Wiederholt den Anfang (Intro) aller Titel
- c) One : Wiederholt den aktuellen Titel
- d) Rand : Wiederholt den Zufallsmodus
- e) Dir : Wiederholt das Verzeichnis
- f) Dir Prog / Prog : Wiederholt die programmierten Titel

Enter : siehe d,i für die Programmierung von Titeln

d) Prev / Next

- 1) Betätigen Sie kurz Prev oder Next ein oder mehrere Male um zum nächsten bzw. vorigen Titel zu springen
Das Display zeigt den jeweiligen Titelnamen (wenn ein entsprechendes Programm zum Abspeichern dieser Titel verwendet wurde, welches das Anzeigen der Namen unterstützt)
- 2) Betätigen Sie Prev oder Next anhaltend um zu einer bestimmten Passage "vor- bzw. zurückzuspulen"
Lassen Sie die Taste los wenn die entsprechende Stelle erreicht wurde

e)Play-Modus

Betätigen Sie die Taste Play/Mod kurz ein oder mehrere Male um in die diversen Modi zu wechseln:

- 1)All : Alle Titel abspielen
- 2)Intro : Anspielen der ersten 10 Sekunden der Titel
- 3)One : den aktuellen Titel abspielen
- 4)Rand : Zufallsauswahl der Titel
- 5)Prog : spielt die programmierten Titel ab

f)Display-Modus / Sound (DIS/SOU)

Sound

4 voreingestellte Equalizer-Modi stehen zur Verfügung (asc,xbs,normal,live)

Betätigen und halten Sie den Button "Display mode / Sound". Das Display zeigt die 4 voreingestellten Equalizer-Modi nacheinander an. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird

g)Resume / Normal / Hold

RESUME-- Speichern der zuletzt abgespielten Position

Sie können die zuletzt abgespielte Position speichern, und die Musik von diesem Punkt ab wieder starten

- 1) Legen Sie den Schieber auf RESUME während des Abspielens, das Display zeigt RESUME ON
- 2) Betätigen Sie die Stoptaste wenn Sie das Abspielen stoppen möchten
- 3) Betätigen Sie die Playtaste wenn die Musik wieder abgespielt werden soll. Das Display zeigt RESUME ON und die Musik wird vom Stoptzeitpunkt ab wiederholt

* UM RESUME zu deaktivieren, müssen Sie den Schieber wieder auf Normal stellen. Das Display zeigt RESUME OFF

HOLD-- Sperren aller Tasten (zum Vermeiden unbeabsichtigter Tastenbetätigungen)

- 1) Stellen Sie den Schieber auf HOLD um die Tasten zu sperren. Das Display zeigt HOLD ON
- 2) UM HOLD zu deaktivieren, stellen Sie den Schieber wieder auf NORMAL.

NORMAL-- alle übrigen Einstellungen die nicht unter Resume oder Hold fallen

h)Vol+ / Vol-

Einstellung der Lautstärke

i) Programmierung von Titeln

Sie können bis zu 128 Titel auswählen und in der Reihenfolge in der sie abgespielt werden sollen speichern

Jeder Titel kann dabei mehrmals vorkommen

1) Betätigen Sie Play / Mod so oft bis "Prog" im Display erscheint, es wird 01-001 angezeigt

01 steht für die Anzahl programmierter Titel

001 steht für die Titelnummer

2) Mit der Taste Prev/Next können Sie zum nächsten/vorigen Titel springen

3) Betätigen Sie RPT/ENT um einen Titel zu speichern

4) Betätigen Sie abschließend Play / Pause um die programmierten Titel abzuspielen

* Betätigen und halten Sie Prev um den zuletzt programmierten Titel wieder aus dem Programm zu nehmen

* Betätigen und halten sie RPT/ENT um die Gesamtzeit der gespeicherten Titel anzuzeigen

Das Format ist "Stunden-Minuten: Sekunden"

D) MP3-CDs abspielen

a) Play/Pause

Drücken Sie die Playtaste um das Auslesen der CD und das automatische Abspielen zu ermöglichen

Drücken Sie auf die Pausetaste um das Abspielen zu unterbrechen

b) Stop

Drücken Sie auf die Stoptaste um das Abspielen zu beenden

c) Repeat/Enter

Repeat : die Funktion dieses Buttons hängt von dem jeweiligen Playmodus ab (s. Punkt e)

a) All : Wiederholung aller Titel

b) Intro : Wiederholt den Anfang (Intro) aller Titel

c) One : Wiederholt den aktuellen Titel

d) Rand : Wiederholt den Zufallsmodus

e) Dir : Wiederholt das Verzeichnis

f) Dir Prog / Prog : Wiederholt die programmierten Titel

2) Enter : siehe d.j für die Programmierung von Titeln

d)Prev / Next

- 1)Betätigen Sie kurz Prev oder Next ein oder mehrere male um zum nächsten bzw. vorigen Titel zu springen
Das Display zeigt den jeweiligen Titelnamen (wenn ein entsprechendes Programm zum Abspeichern dieser Titel verwendet wurde, welches das Anzeigen der Namen unterstützt)
- 2)Betätigen Sie Prev oder Next anhaltend um zu einer bestimmten Passage "vor- bzw. zurückzuspulen"
Lassen Sie den Button los wenn die entsprechende Stelle erreicht wurde

e)Play mode

Betätigen Sie die Taste Play/Mod kurz ein oder mehrere male um in die diversen Modi zu wechseln:

- 1)All : Alle Titel abspielen
- 2)Intro : Anspielen der ersten 10 Sekunden der Titel
- 3)One : den aktuellen Titel abspielen
- 4)Rand : Zufallsauswahl der Titel
- 5)Dir : Auswahl eines Verzeichnisses
- 6)DirProg : Auswahl aller Mp3-Dateien eines Verzeichnisses in die Programmsequenz
- 7)Prog : spielt die programmierten Titel ab

f)Dir

Kurzes Drücken des Buttons Dir bewirkt einen Sprung zum nächsten Verzeichnis, im Display erscheint 01-d001

01 steht für Den ersten Titel im aktuellen Verzeichnis

001 steht für das aktuelle Verzeichnis

Kurzes Betätigen der Taste Dir bewirkt einen Sprung zum nächsten Verzeichnis

g)DIS/SOU (Display/Sound-Modus)

1)Display mode

Durch kurzes Betätigen des Buttons Display mode / Sound erscheint im Display folgendes:

Scroll MOD&BUF : Titelname , ID3 im Scrollmodus

Line MOD&BUF : Titelname, ID3 im Linienmodus

2)Sound

4 voreingestellte Equalizer-Modi stehen zur Verfügung (asc,xbs,normal,live)
Betätigen und halten Sie den Button "Display mode / Sound". Das Display zeigt die 4 voreingestellten Equalizer-Modi nacheinander an. Lassen Sie den Button los, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird

h)Resume / Normal / Hold

RESUME-- Speichern der zuletzt abgespielten Position

Sie können die zuletzt abgespielte Position speichern, und die Musik von diesem Punkt ab wieder starten

- 1) Legen Sie den Schieber auf RESUME während des Abspielens, das Display zeigt RESUME ON
- 2) Betätigen Sie den Stoptaste wenn Sie das Abspielen stoppen möchten
- 3) Betätigen Sie die Playtaste wenn die Musik wieder abgespielt werden soll. Das Display zeigt RESUME ON und die Musik wird vom Stopzeitpunkt ab wiederholt

* UM RESUME zu deaktivieren, müssen Sie den Schieber wieder auf Normal stellen. Das Display zeigt RESUME OFF

HOLD-- Sperren aller Tasten (zum Vermeiden unbeabsichtigter Tastenbetätigungen)

- 1) Stellen Sie den Schieber auf HOLD um die Tasten zu sperren. Das Display zeigt HOLD ON
- 2) UM HOLD zu deaktivieren, stellen Sie den Schieber wieder auf NORMAL.

NORMAL-- alle übrigen Einstellungen die nicht unter Resume oder Hold fallen

I)Vol+ / Vol-

Einstellung der Lautstärke

j)Programmierung der Titelnummern

1) Prog-Modus (Einzeltitelprogrammierung)

Sie können Titel auswählen und in der Reihenfolge in der sie abgespielt werden sollen speichern
Jeder Titel kann dabei mehrmals vorkommen

- 1) Betätigen Sie Play / Mod so oft bis "Prog" im Display erscheint, es wird 01-001angezeigt
01 steht für die Anzahl programmierter Titel
001 steht für die Titelnummer

- 2) Mit der Taste Prev/Next können Sie zum nächsten/vorigen Titel springen
- 3) Betätigen Sie RPT/ENT um einen Titel zu speichern
- 4) Betätigen Sie abschließend Play / Pause um die programmierten Titel abzuspielen
- * Betätigen und halten Sie Prev um den zuletzt programmierten Titel wieder aus dem Programm zu nehmen
- * Betätigen und halten sie RPT/ENT um die Gesamtzeit der gespeicherten Titel anzuzeigen

Das Format ist "Stunden-Minuten:Sekunden"

2) **Dir-Modus (Einzelverzeichnisprogrammierung)**

- 1) Betätigen Sie Play / Mod so oft bis "Dir" im Display erscheint, es wird 01-dxxx angezeigt
01 steht für die Titelnummer
dxxx steht für die Verzeichnisnummer
 - 2) Betätigen Sie Dir um in den Dir-Status zu gelangen
 - 1) Betätigen und halten Sie Dir um das Verzeichnis auszuwählen
 - 2) Betätigen und halten Sie Prev/Next um das gewünschte Verzeichnis zu suchen
 - 3) Halten Sie die Taste Dir 4 Sekunden und betätigen und halten Sie anschliessend die Taste Prev oder Next um die entsprechenden Titel im entsprechenden Verzeichnis auszuwählen
 - 4) Nach Auswahl des Titels beginnt das Abspielen
- ** Im Dir-Modus können nur Lieder eines bestimmten Verzeichnisses abgespielt werden

3) **Dir Prog-Modus (Verzeichnisprogrammierung)**

- 01 steht für die Titelnummer
dxxx steht für das Verzeichnis
- (b) Betätigen und halten Sie Prev/Next um das gewünschte Verzeichnis auszuwählen
Lassen Sie los wenn das gewünschte Verzeichnis angezeigt wird
 - (c) Betätigen Sie RPT/ENT um das gewünschte Verzeichnis zu speichern
 - (d) Betätigen Sie nach der Programmierung Play / Pause um die ausgewählten Titel abzuspielen
- * Betätigen und halten Sie RPT/ENT um die Gesamtzeit der programmierten Titel anzuzeigen
Das Anzeigeformat ist "Stunden-Minuten:Sekunden".

E) Informationen zum Thema Mp3

Empfohlenes Dekodierformat: 128Kbit/sec,Stereo,44.1khz

CD-Writer:

Wählen Sie als Dateiformat ISO 9660 oder JOLIET und als CDR-Format CDROM XA MODE 2 oder yellow book mode 1

Legen Sie Verzeichnisse an in denen Sie die Dateien speichern, um sie später einfacher zu finden

Schließen Sie die CDR beim Brennen um später eine schnellere Zugriffszeit zu haben