



Home-Theater
Surround-Sound-System 5.1
"Alien Design"

Bedienungsanleitung



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Home-Theater Surround-Sound-System haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- 1 Subwoofer
- 5 Satellitenlautsprecher
- 1 Fernbedienung
- 3 Klinke auf Cinch Kabel (männlich)
- 3 Klinke auf Cinch Kupplung (weiblich)

Produkteigenschaften

- Anschluss an Radio, TV und verschiedene Medien-Abspielgeräte
- Echtes sechsteiliges 5.1 Sound-System
- Subwoofer in sehr stabilem Holzmaterial
- Magnetisch abgeschirmt
- Aktive Frequenz-Trennung
- Mit Infrarot-Fernbedienung

Technische Daten

Lautsprecher:
Frequenzbereich:

5" (Subwoofer), 3" Satellitenlautsprecher

Subwoofer 40Hz bis 160Hz

Satellitenlautsprecher: 150Hz bis 20kHz


Steuerungsmöglichkeiten am Subwoofer:
Größe (B x H x T) in mm:

Ein/Aus, Lautstärke, Bass

Subwoofer: 212 x 330 x 192

Satellitenlautsprecher: 191 x 151 x 93

Fernbedienung

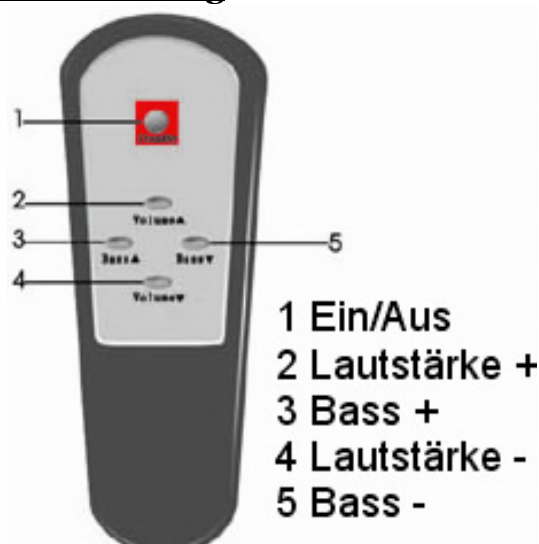

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung
- Legen Sie in das Batteriefach 2 Standard AAA Batterien ein
- Achten Sie dabei auf die richtige Polarität
- Schließen Sie danach das Batteriefach wieder




Infrarotübertragung

Austrittswinkel: 45° (horizontal und vertikal)

Reichweite: ca. 12 Meter

Die Fernbedienung muss auf den Subwoofer deuten, damit dieser das Infrarot-Signal empfangen kann.

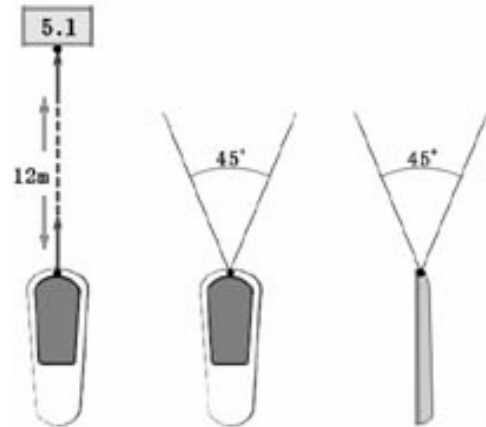


Anschlüsse

Lautsprecher

Schließen Sie die Satellitenlautsprecher, wie in der Abbildung unten dargestellt, an den Subwoofer an. Es gibt zwei Satellitenlautsprecher mit längerem Kabel. Diese sind für den Hintergrundbereich.

Die Buchsen am Subwoofer sind mit „RL“ und „RR“ für „Rear“ (Hintergrund) links und rechts, „Front“ (Vordergrund) und „Center“ (Center-Lautsprecher) beschriftet. Verbinden und positionieren Sie die Satellitenlautsprecher entsprechend dieser Beschriftung.


Wenn sie Lautsprecher korrekt angeschlossen wurden und der Subwoofer eingeschaltet ist, leuchten die Lautsprecher blau.

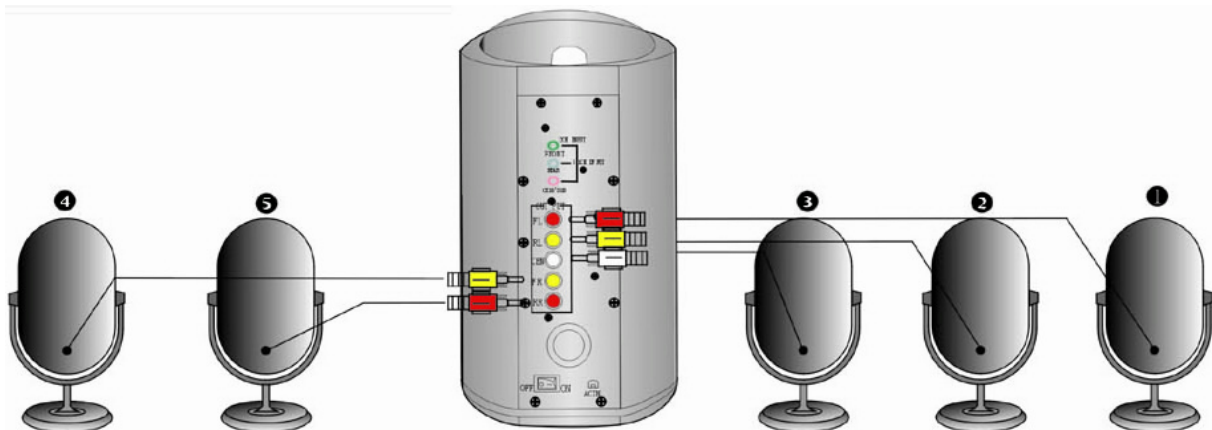


Sound-Quellgeräte (Beispiele)

Kombinieren Sie gegebenenfalls jeweils ein Kabel mit Cinch männlich und Cinch weiblich, um ein Kabel mit zwei Klinckensteckern zu erhalten.


2.1 PC-Soundkarte oder tragbarer CD-/ Kassettspieler

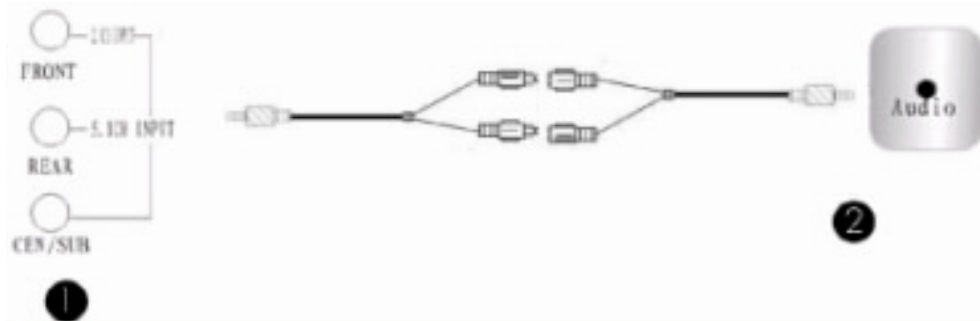


TV oder CD-Player

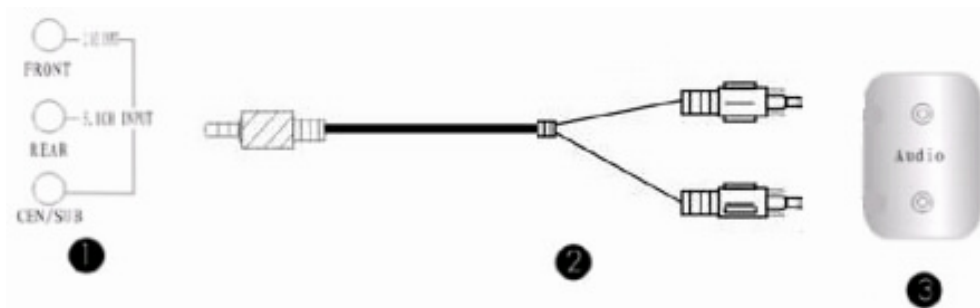

5.1-Kanal Soundkarte

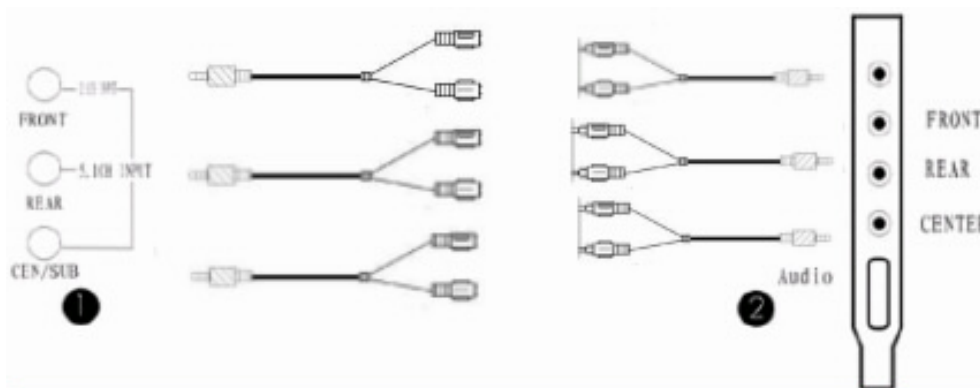


DVD Audio-Ausgang

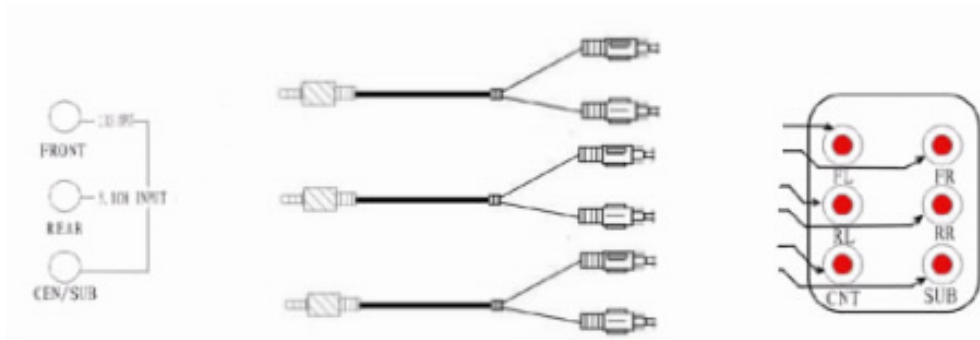

Inbetriebnahme

- Stellen Sie die Lautsprecher auf eine ebene und stabile Oberfläche
- Schließen Sie alle Kabel (Lautsprecher und Audio-Geräte) nach Ihren Bedürfnissen an
- Wenn Sie den Subwoofer an das Stromnetz angeschlossen haben, schalten Sie ihn mit dem Kippschalter auf der Rückseite des Subwoofers ein
- Der Subwoofer und die Lautsprecher leuchten jetzt blau, sie sind jedoch noch nicht eingeschaltet, sondern in Betriebsbereitschaft (Standby)
- Schalten Sie das Home Theater ein, indem Sie am Subwoofer oder auf der Fernbedienung die Taste „Standby“ drücken
- Testen Sie nun alle Funktionen
- Stellen Sie Lautstärke und Bass stets vorsichtig ein
- Betreiben Sie die Lautsprecher nicht für längere Zeit unter voller Lautstärke

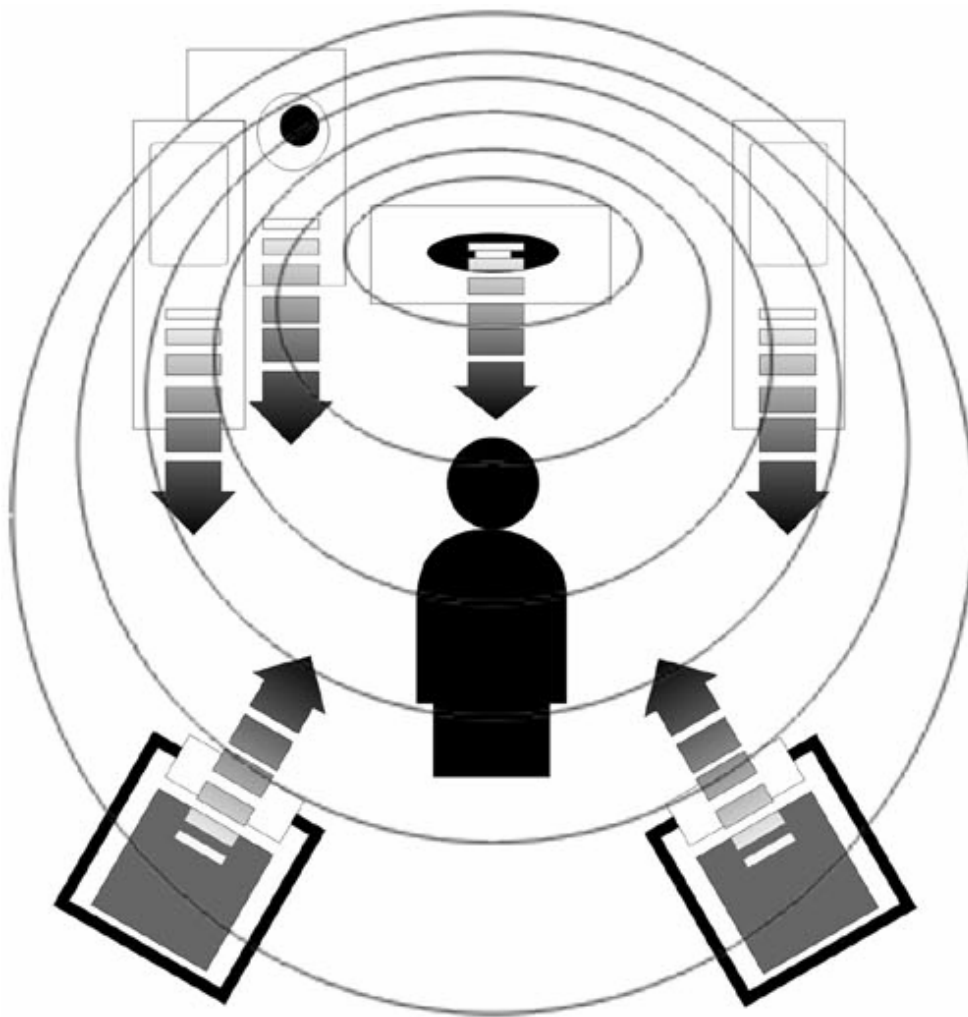

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt oder Teile davon niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Lautsprecher fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Ziehen Sie nie an den Kabeln, um die Stecker aus den Buchsen zu nehmen.
- Schalten Sie den Subwoofer mit dem Schalter hinten am Gehäuse aus, wenn Sie die Anlage für längere Zeit nicht benutzen, oder ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie dann ebenfalls die Batterien aus der Fernbedienung.
- Wickeln Sie die Kabel nicht auf, das kann die Soundqualität beeinträchtigen.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



D. Günther / DS



Home-Theater
Surround-Sound-System 5.1
" Design Alien "

Mode d'emploi



Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Contenu

- 1 caisson de basse
- 5 Satellites
- 1 télécommande
- 3 câbles Jack vers Cinch
- 3 câbles femelles Jack vers Cinch

Caractéristiques du produit

- Branchement sur une Radio, un téléviseur et différents supports de lecture
- Véritable ensemble système sonore 5.1 avec 6 pièces
- Caisson de basse robuste
- Blindage magnétique
- Séparation active des fréquences
- Avec télécommande infrarouge

Caractéristiques techniques

Enceintes:

Gammes de fréquences:

Commandes directement sur le caisson:

Dimensions (l x H x P) en mm:

Caisson de basse 5", haut-parleurs 3"

Caisson de basse 40Hz - 160Hz


Satellites: 150Hz - 20kHz

Interrupteur, Volume, Basse

Caisson: 212 x 330 x 192

Satellites: 191 x 151 x 93

Télécommande

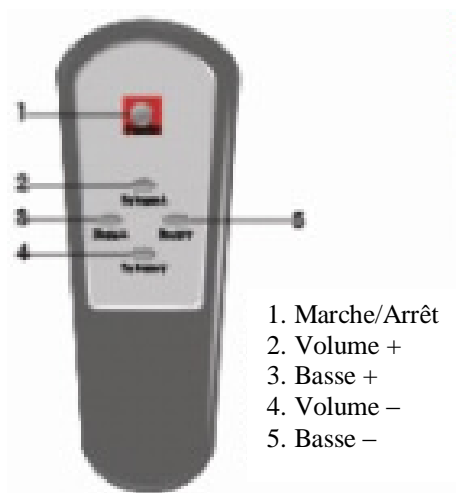


Insertion des piles dans la télécommande

- Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande
- Insérez 2 piles AAA
- Vérifiez la bonne polarité
- Refermez le compartiment à piles



Transmission infrarouge

Angle de sortie: 45° (horizontal et vertical)
Portée: env. 12 mètres

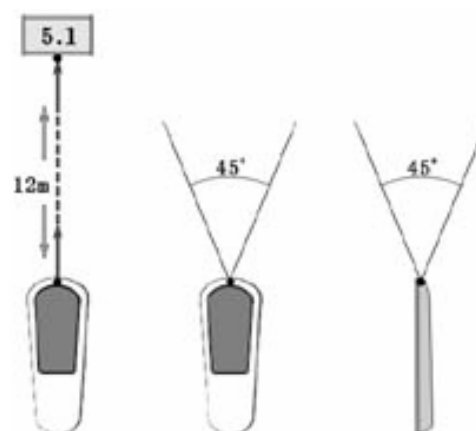


Branchements

Enceintes

Branchez les satellites sur le caisson comme indiqué ci-dessous. Deux satellites disposent de câbles plus longs. Ceci concerne les satellites se plaçant à l'arrière.

Sur le caisson se trouve 3 ensembles de prises: „Rear“ (Arrière), „Front“ (Avant) et „Center“ (Centre). Branchez et disposez les satellites comme indiqué sur les prises.


Les satellites s'allument si les câbles sont correctement branchés et que vous allumez le caisson de basse.

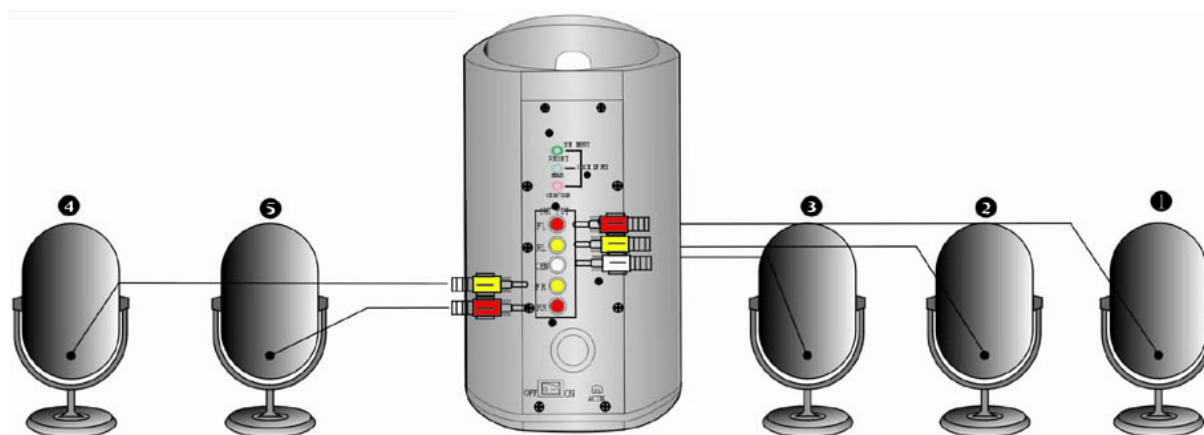


Sources audio

Combinez si nécessaire un câble Cinch mâle avec un câble cinch femelle afin d'obtenir un câble Jack-Jack.


2.1 Carte son d'un ordinateur ou un baladeur CD/cassette

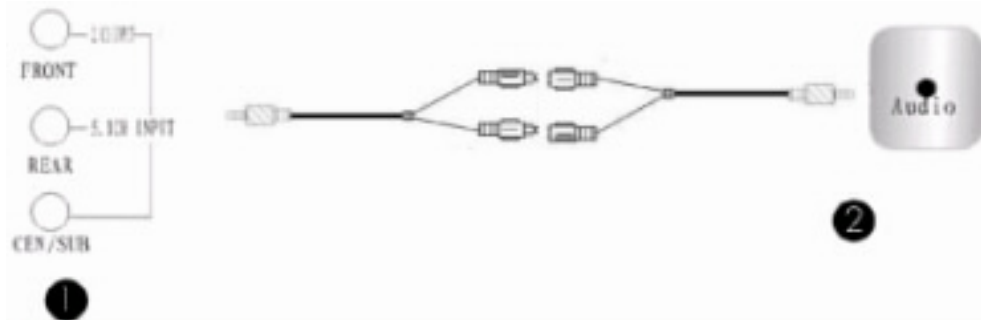


Téléviseur ou lecteur CD

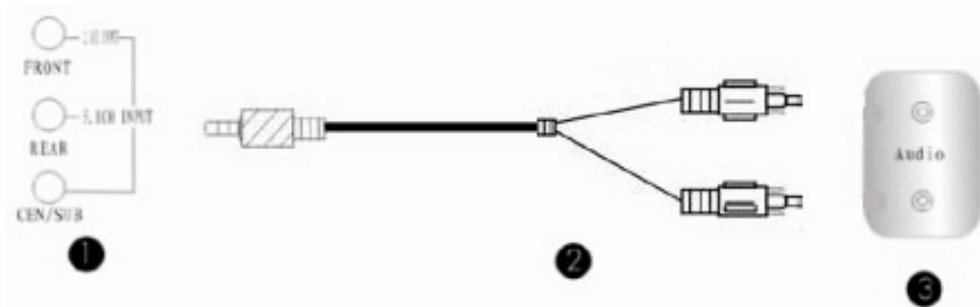

Carte son 5.1

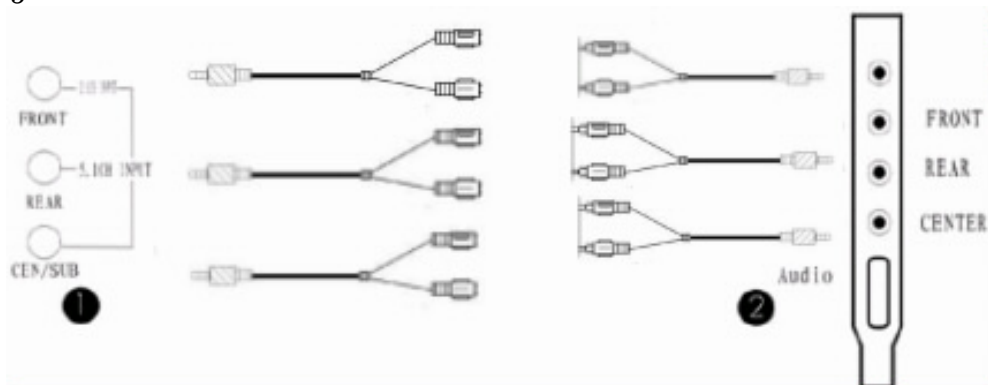


Sortie audio DVD

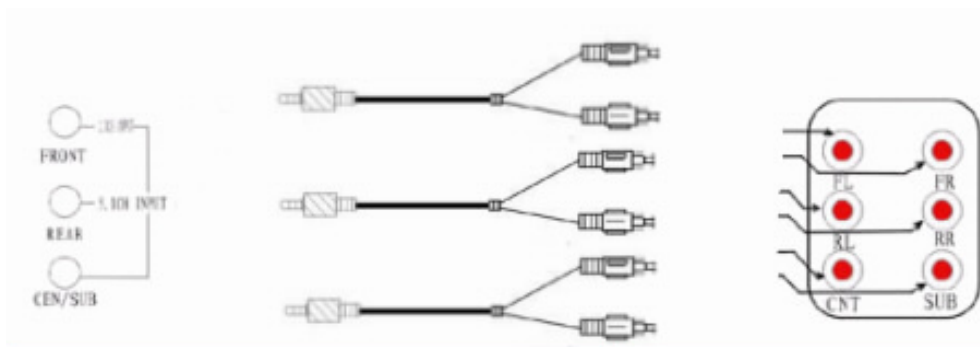

Mise en marche

- Posez les enceintes sur une surface plane et stable
- Branchez tous les câbles (Enceintes et sources) dont vous avez besoin
- Activez le caisson de basse (à l'arrière de celui-ci) une fois que vous l'avez branché sur une prise
- L'ensemble s'allume et diffuse une lumière bleue. Cela ne signifie pas que les enceintes sont allumées mais qu'elles sont en veille (Standby)
- Allumez l'Home Theater en appuyant sur le bouton "Standby" sur le caisson ou sur la télécommande
- Réglez le volume et les basses
- Ne les utilisez pas trop longtemps à volume élevé

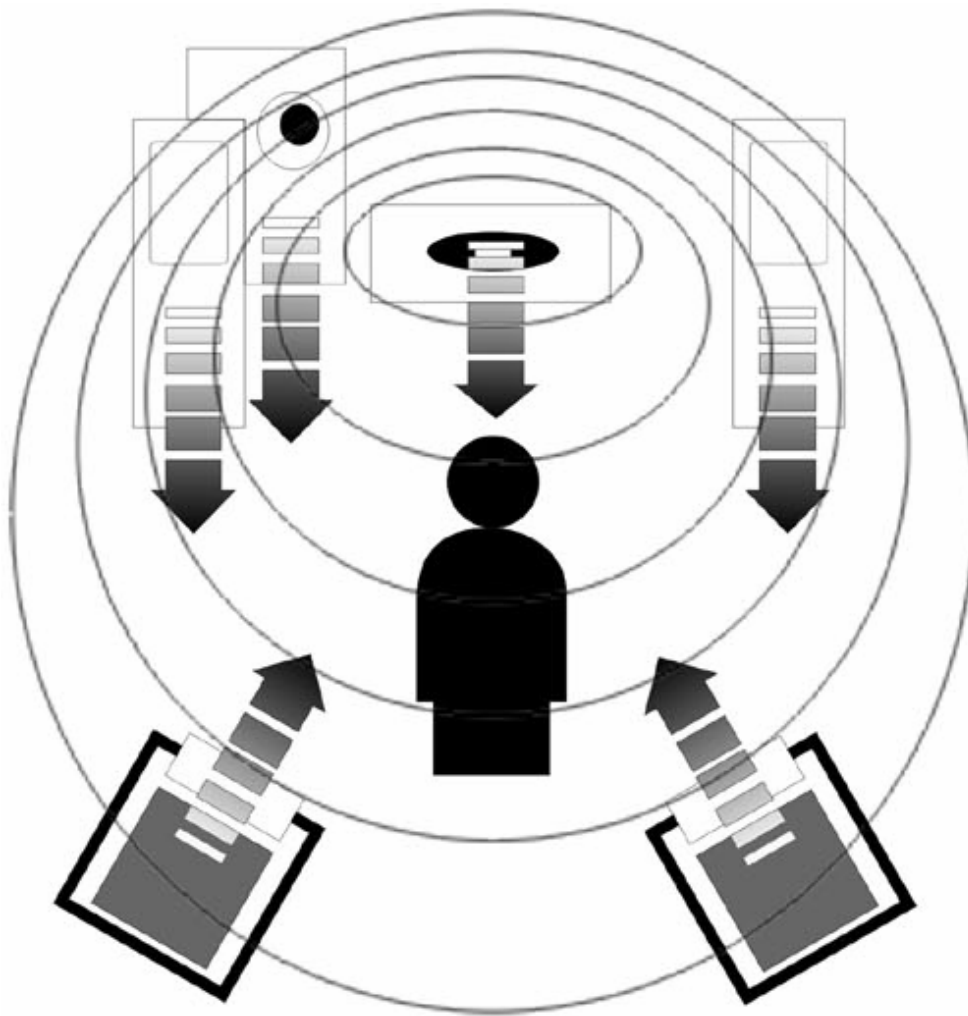

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne tirez pas sur le câble directement si vous souhaitez l'enlever. Veuillez toujours tirer par les prises.
- Désactivez le caisson de basse (Interrupteur à l'arrière) si vous ne l'utilisez plus pendant un certain laps de temps. Retirez aussi les piles de la télécommande.
- ne séparez pas les câbles, vous risquez de réduire la qualité sonore.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

