



## 6.2 Surround-Kopfhörer-Set

### Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,  
Sehr geehrte Kundin,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Surround-Kopfhörer-Set haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### **Produkteigenschaften**

- Bequeme und passende Ohrmuscheln mit komfortablem Tragegefühl
- 6.2 Soundausgabe
- Großer Frequenzbereich
- Hohe Auflösung
- Klare Soundausgabe
- Steuer-Box mit eingebautem HI-FDI2X Verstärker
- Anschluss von zwei Kopfhörern zugleich möglich
- Direkter Anschluss an Multimedia-Computer, DVD- und CD-Player möglich

### **Lieferumfang**

- Kopfhörer
- 6.2 Steuer-Box
- Netzteil (7,5V)
- Verschiedene Kabel (siehe Abschnitt „Kabel im Lieferumfang“)
- Bedienungsanleitung

## **Technische Daten**

### **Steuer-Box**

Stromversorgung: 7,5V Gleichstrom über mitgeliefertes Netzteil, 500mA  
Eingangslautstärke:  $\leq 150\text{mV}$   
Eingangsspannung:  $10\text{mW} \times 6$   
Signal-Rausch-Verhältnis:  $\geq 80\text{dB}$   
Auflösung:  $\geq 90\text{dB}$   
Verzerrung:  $< 0,2\%$   
Ausgangsleistung: Bass  $2 \times 0,8\text{W}$



### **Kopfhörer**


Front-Lautsprecher:  $\varnothing 30\text{mm}$ ,  $20\text{Hz}$  bis  $20\text{kHz} \times 2$   
Rückwärtige Lautsprecher:  $\varnothing 23\text{mm}$ ,  $20\text{Hz}$  bis  $20\text{kHz} \times 2$   
Center-Lautsprecher:  $\varnothing 23\text{mm}$ ,  $20\text{Hz}$  bis  $20\text{kHz} \times 2$   
Bass-Lautsprecher:  $\varnothing 40\text{mm}$ ,  $20$  bis  $500\text{Hz} \times 2$

## **Anwendung**

1. Überprüfen Sie noch einmal, ob alles korrekt angeschlossen ist und stellen Sie dann die Lautstärke an der Audio-Quelle minimal ein.
2. Schalten Sie den Funktionsschalter am Kopfhörerkabel auf die richtige Quelle ein (CD oder DVD).
3. Setzen Sie die Kopfhörer auf. Die mit L markierte Seite ist links, die mit R markierte Seite rechts.
4. Schalten Sie die Steuer-Box ein. Die Betriebs-LED leuchtet und das Gerät ist in Bereitschaft.
5. Stellen Sie die Lautstärke an Ihrer Audio-Quelle auf die gewünschte Stufe ein.
6. Wenn Sie das Surround-Kopfhörer-Set für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

**Kabel im Lieferumfang:**

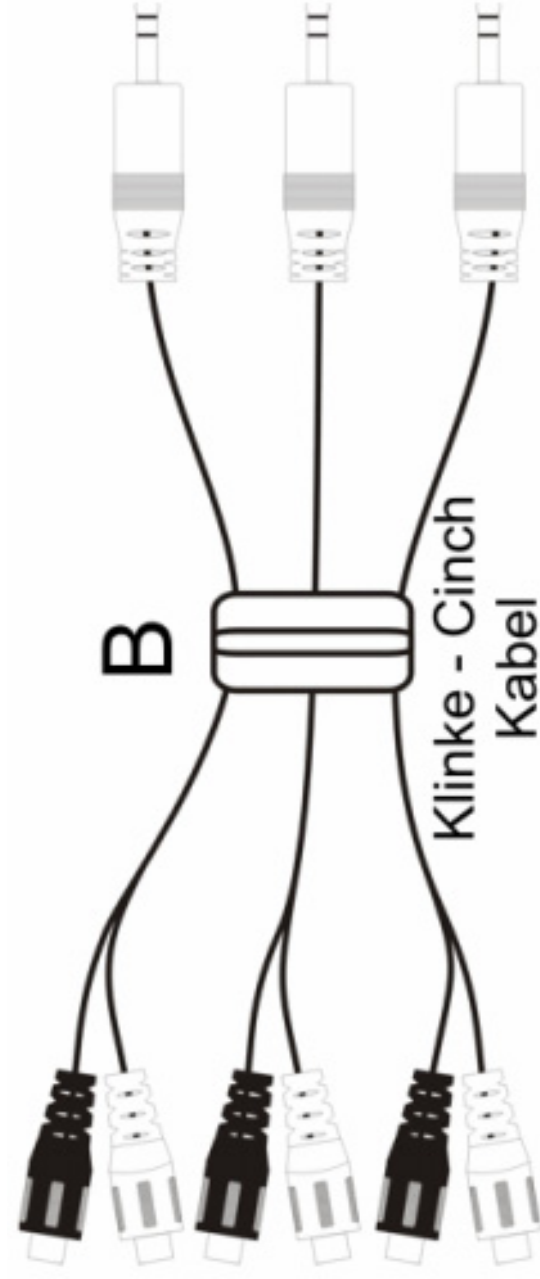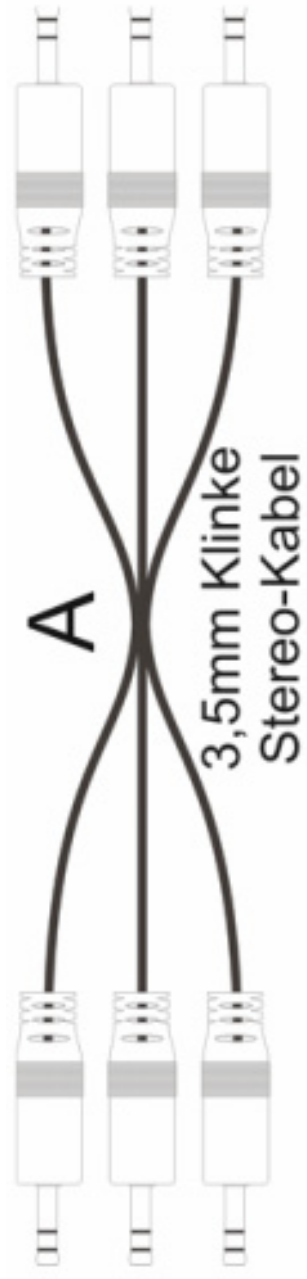

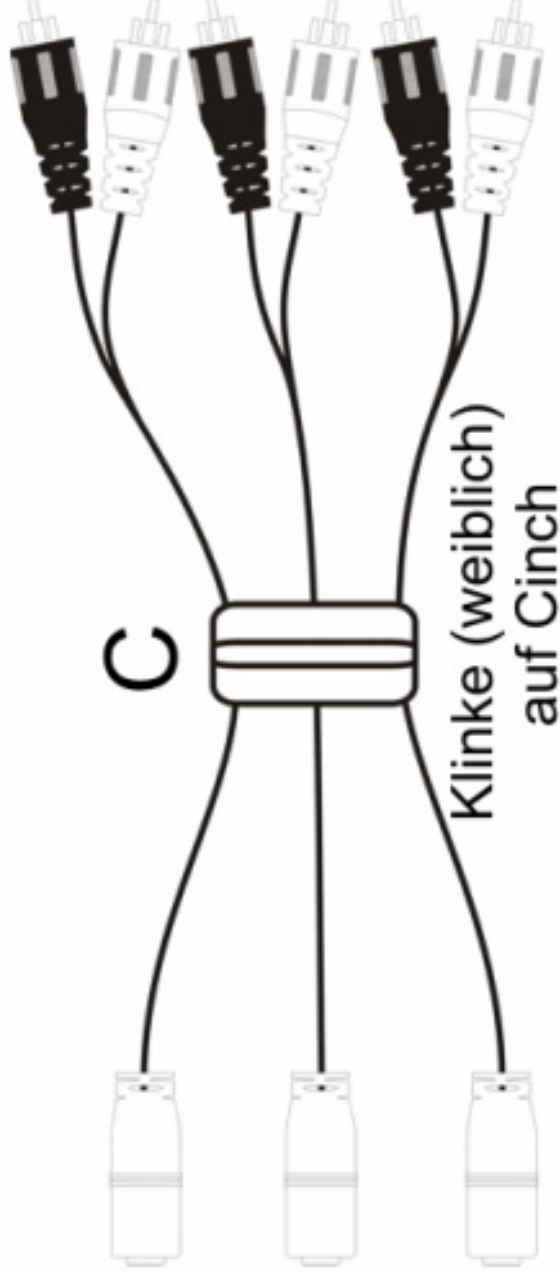


## Anschluss

1. Beachten Sie die Audio-Ausgänge an Ihrer Audio-Quelle und wählen Sie dann entsprechend die richtigen Kabel zum Anschluss Ihres Surround-Kopfhörer-Sets. (siehe Anschlussbeispiele unten)
2. Schließen Sie die Steuer-Box mit Hilfe des Netzteils an die Stromversorgung an.
3. Schließen Sie dann die Kopfhörer an die Steuer-Box an.
4. Schalten Sie die Steuer-Box mit dem Drehregler zur Lautstärkeregelung ein, indem Sie diesen nach rechts drehen.


### Anschlussbeispiele:

- 1 Wenn Ihre Audio-Quelle 6 Cinch-Ausgänge, aber die Steuer-Box und Ihre Lautsprecher nur 3 Stereo-Eingänge haben, schalten Sie den Funktionsschalter am Kabel der Kopfhörer auf DVD. Nehmen Sie dann den Anschluss vor, wie in der folgenden Grafik gezeigt. So können Sie noch zusätzlich Lautsprecher anschließen.

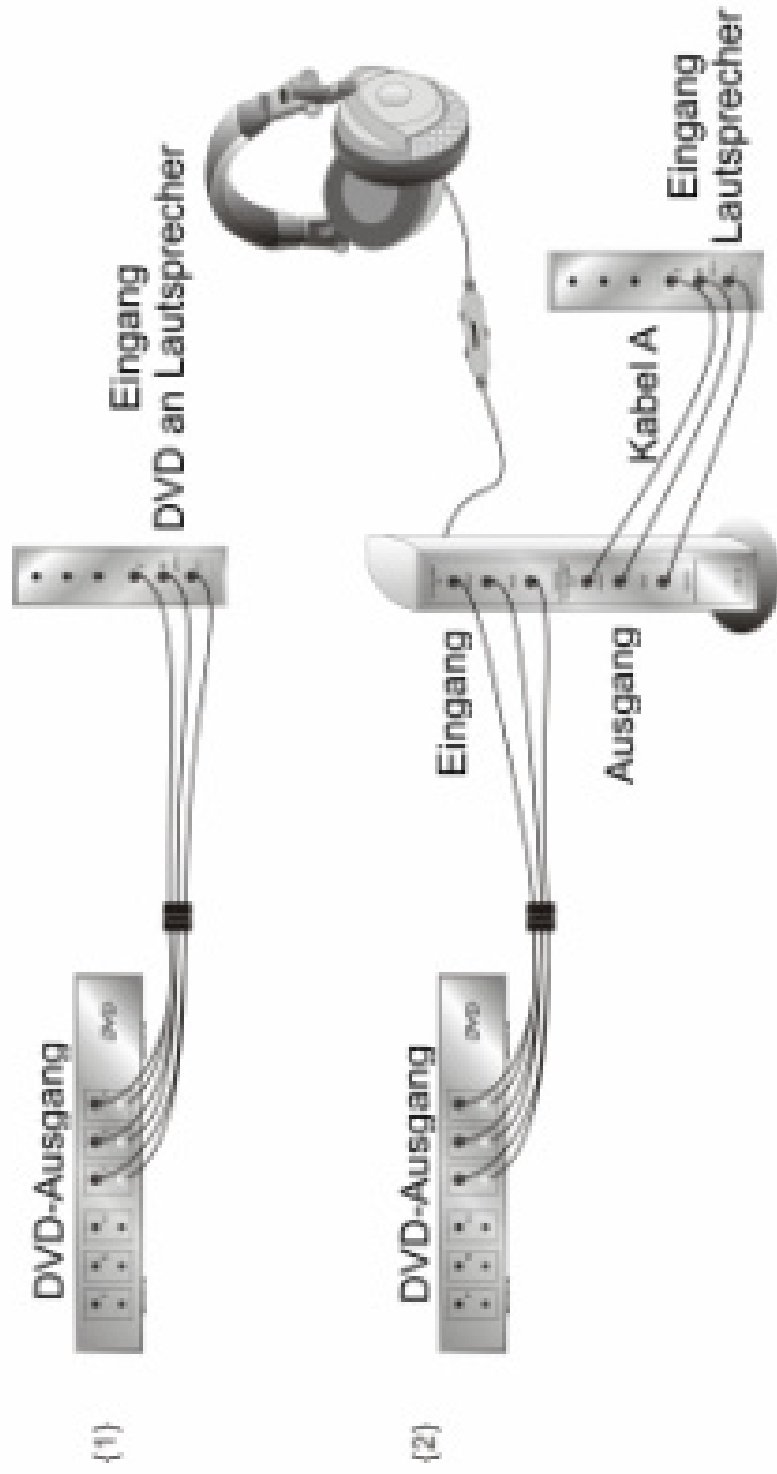


2

Wenn Ihre Audio-Quelle 3 Stereo-Ausgänge hat und Ihre Lautsprecher 3 Stereo-Eingänge haben, schalten Sie den Funktionsschalter am Kabel der Kopfhörer auf DVD. Nehmen Sie dann den Anschluss vor, wie in der Grafik gezeigt.

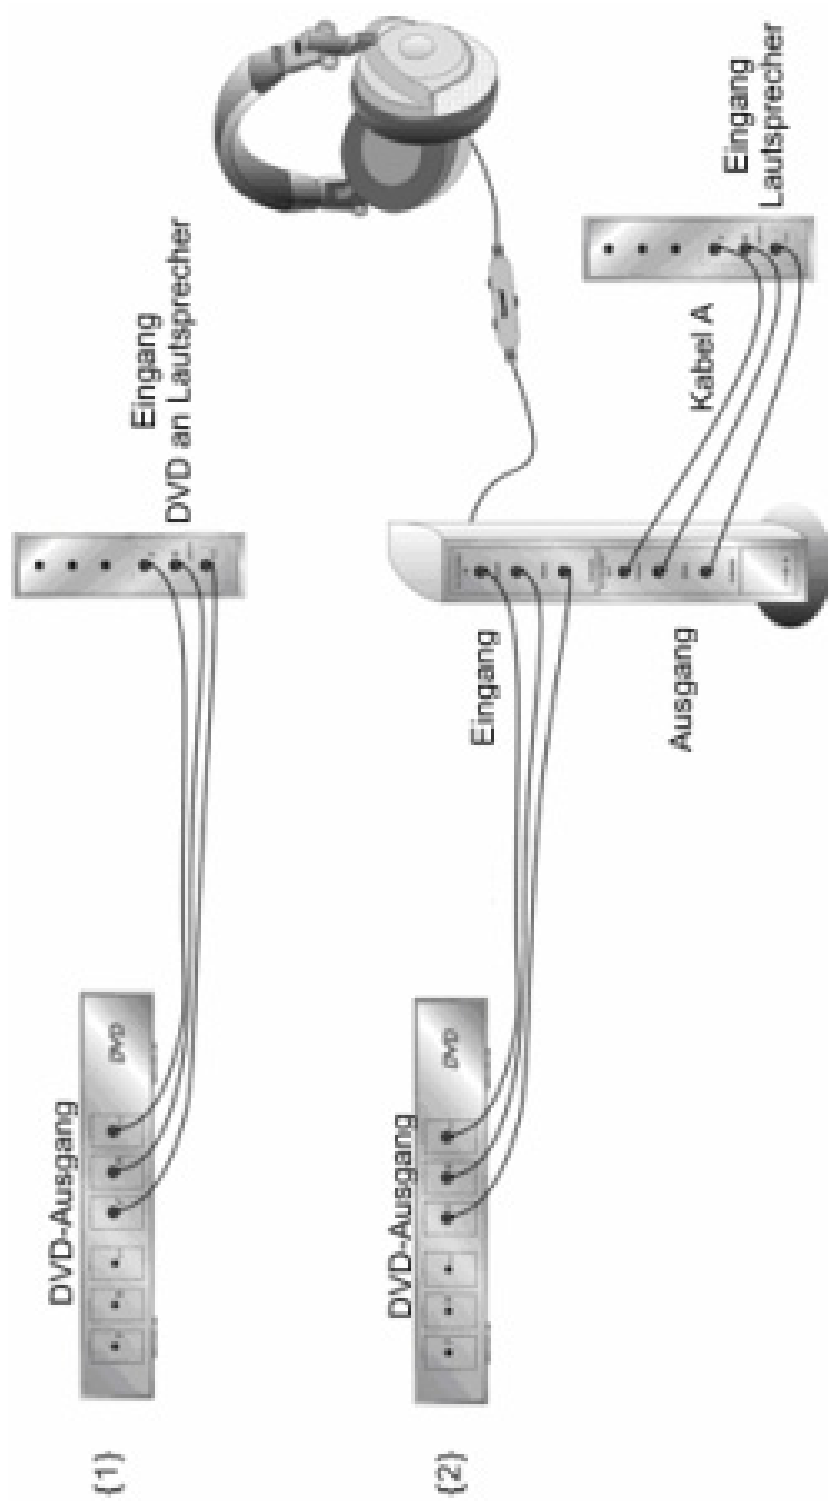


- 3 Wenn Ihre Audio-Quelle 3 Ausgänge hat und Ihre Lautsprecher 6 Cinch-Eingänge, schalten Sie den Funktionsschalter am Kabel der Kopfhörer auf DVD. Nehmen Sie dann den Anschluss vor, wie in der Grafik gezeigt.

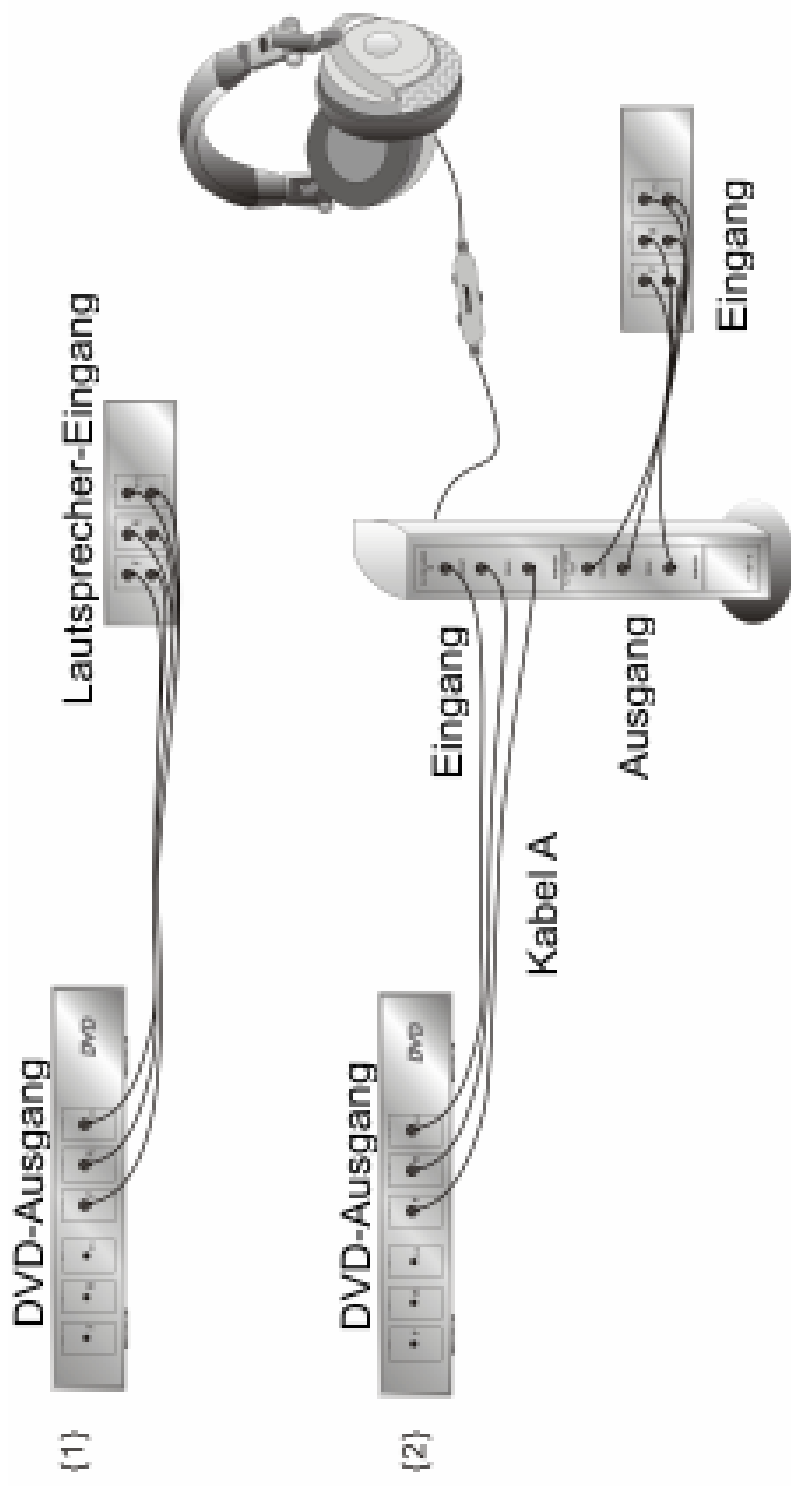




4

Wenn Ihre Audio-Quelle 6 Cinch-Ausgänge hat und Ihre Lautsprecher 6 Cinch-Eingänge, schalten Sie den Funktionsschalter am Kabel der Kopfhörer auf DVD. Nehmen Sie dann den Anschluss vor, wie in der Grafik gezeigt.

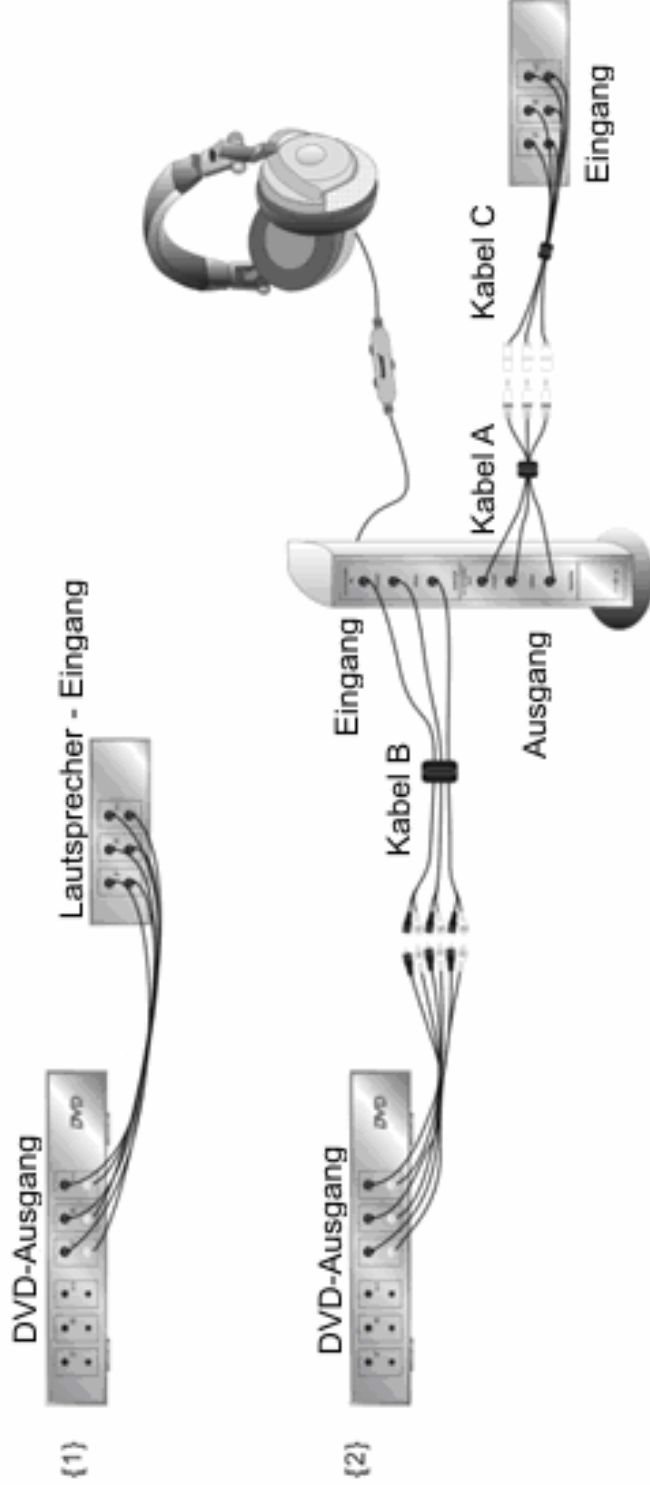

Wenn Ihre Audio-Quelle nur einen Ausgang hat, schließen Sie die Kopfhörer bitte gemäß der unten gezeigten Grafik an. Schalten Sie den Funktionsschalter auf CD.

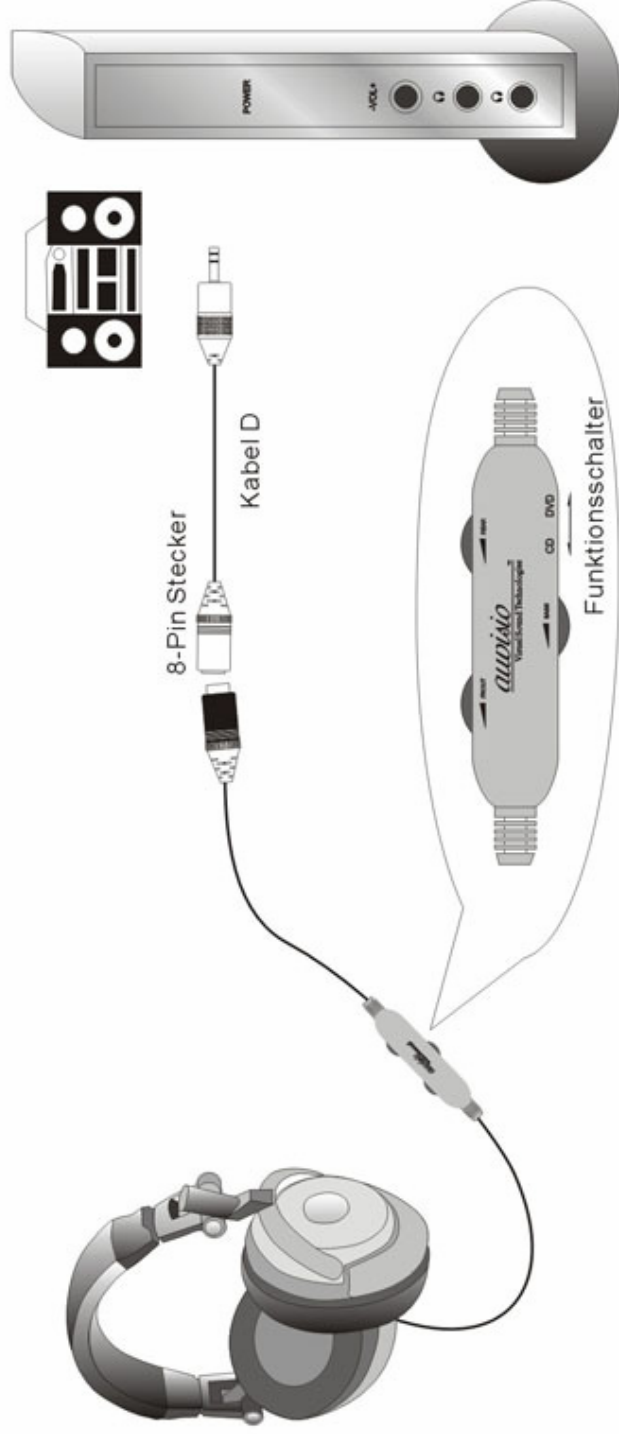

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



D. Günther / TK