

# Alarmanlage mit Telefonanschluss

## Bedienungsanleitung



Sehr geehrter Kunde,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Alarmanlage haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die folgenden Hinweise und Tipps.

## **Lieferumfang**

- Alarmanlage
- Telefonleitung
- Adapter für Telefondose
- Netzteil für Alarmanlage
- Deutsche Bedienungsanleitung

## **Allgemeines**

Die Alarmanlage mit Telefonanschluss ist ein persönliches Sicherheitssystem für Ihr Haus und Grundstück. Der eingebaute pyroelektrische Infrarotsensor kann menschliche Bewegungen im Sensorbereich erkennen.

Wenn Sie die Alarmanlage einschalten, wird der Alarm-Modus automatisch eingeschaltet. Auf dem LCD Display wird ALARM angezeigt. Die Alarm-Funktion wird erst eine Minute nach dem Einschalten aktiviert. Nach dieser Minute (Vorbereitungszeit) ist die Alarmanlage sozusagen „scharf“ und die rote LED an der Vorderseite leuchtet. Wenn der Sensor nun eine Bewegung entdeckt, ruft die Alarmanlage Schritt für Schritt die programmierten Telefonnummern an. Wenn man abnimmt, ertönt am anderen Ende der Leitung ein Alarmton. Die Anlage ruft im Abstand von 64 Sekunden immer die nächste programmierte Nummer an, bis jemand das System zurückruft und den Anruf damit stoppt. Jeder Anrufversuch dauert 32 Sekunden (Ruf-Periode). Dann wartet die Anlage 32 Sekunden, ob zurückgerufen wird (Warte-Periode). Wenn kein Rückruf erfolgt, beginnt die Anlage bei der nächsten gespeicherten Telefonnummer erneut mit der Ruf-Periode, bis das Stopp-Signal durch den Rückruf erfolgt. Die Anlage kann während der Ruf- und Warte-Periode jederzeit durch Rückruf entschärft werden.


Ist die von der Alarmanlage gewählte Rufnummer besetzt, versucht es die Anlage ganz normal weiter auf dieser Nummer. Das heißt, die Alarmprozedur wird dadurch nicht unterbrochen.



### **Wichtig!**

Sie dürfen auf dieser Alarmanlage nicht die Nummer der Polizei oder ähnlicher Instanzen programmieren. Speichern Sie nur Nummern von Adressaten, die davon wissen, dass sie von der Alarmanlage angerufen werden.

## Alarm-Anruf-Diagramm

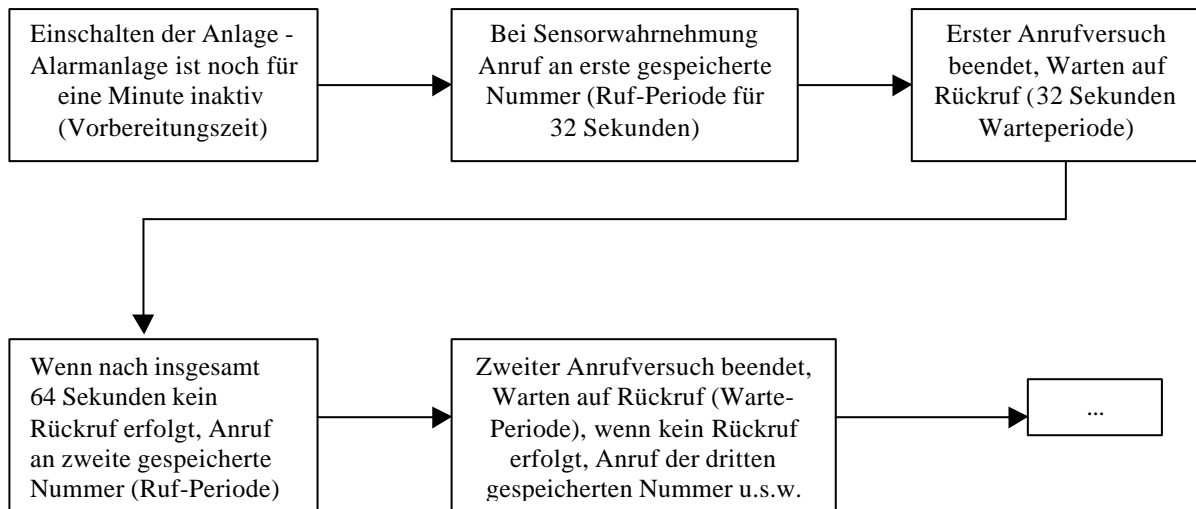

**Hinweise:** Sie können den Alarm jederzeit stoppen, indem Sie die Nummer der Telefonleitung zurückrufen, an welche die Alarmanlage angeschlossen ist. Nachdem alle gespeicherten Nummern angerufen wurden, beginnt die Alarmanlage wieder bei der ersten gespeicherten Nummer. Das geht so lange, bis der Alarm durch Rückruf unterbrochen wird.

Sie können die Anlage auch selbst „per Hand“ ausschalten, indem Sie eine der Tasten für das Ein- oder Ausschalten des Alarms, beschriftet mit „ALARM ON/OFF“ (Tasten 3 oder 19, siehe Kapitel „Gerätedetails“) drücken. Zum Zeichen, dass der Alarm ausgeschaltet ist, erlischt die rote LED an der Vorderseite der Alarmanlage.


## Installation

Wir empfehlen, der Alarmanlage eine separate Nummer oder Leitung zuzuweisen (nur möglich bei ISDN). Damit wird ausgeschlossen, dass zufällige Anrufer während des Alarms, die Alarmprozedur unterbrechen.


1. Packen Sie alle mitgelieferten Teile aus und lesen Sie zuerst aufmerksam die Anleitung.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite und legen Sie dort zwei Standard AAA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Wie Sie die Batterien einlegen müssen, ist im Batteriefach skizziert. Die Batterien werden benötigt, um die Einstellungen zu speichern, wenn der Strom einmal ausfällt.
3. Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Alarmanlage, der in der Nähe einer Stromquelle und des Telefonanschlusses liegt.
4. Verbinden Sie das beiliegende Netzteil mit einer Netzsteckdose. Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter und überprüfen Sie, ob die benötigte Stromspannung mit der in Ihrem Haushalt übereinstimmt, bevor Sie das Netzteil verbinden.
5. Verbinden Sie die Telefonleitung mit dem LINE IN Port an der Alarmanlage und das Telefon (wenn nötig) mit dem LINE OUT Port.
6. Programmieren Sie dann den Speicher der Alarmanlage (siehe Kapitel Programmierung)
7. Die Installation ist beendet.

**Hinweis:** Wenn Die Installation bei Ihnen zu Hause beendet ist, können Sie die TEST Taste drücken, um auszuprobieren, ob alles funktioniert. Dabei sollte die Alarmanlage die programmierten Nummern korrekt wählen. Wenn auf dem LCD Display ALARM erscheint, ist das System im Überwachungsmodus. Drücken Sie eine der beiden Tasten „ALARM ON/OFF“, um den Überwachungsmodus ein- oder auszuschalten.

## Anschlussdiagramm

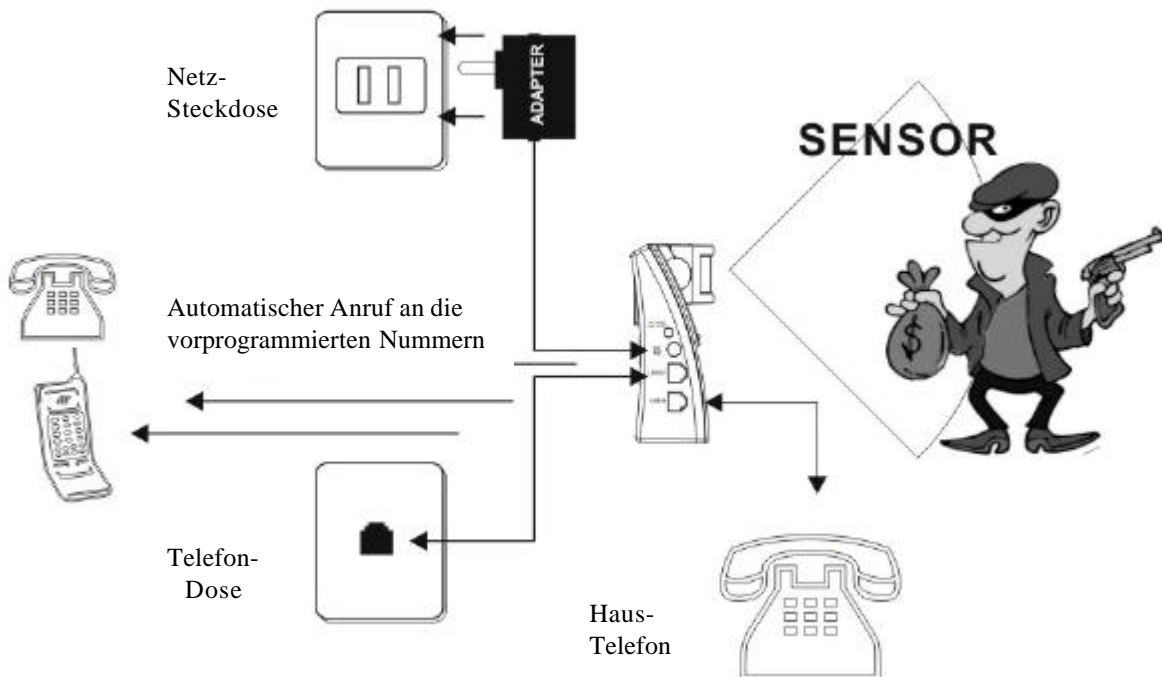

## Gerätedetails

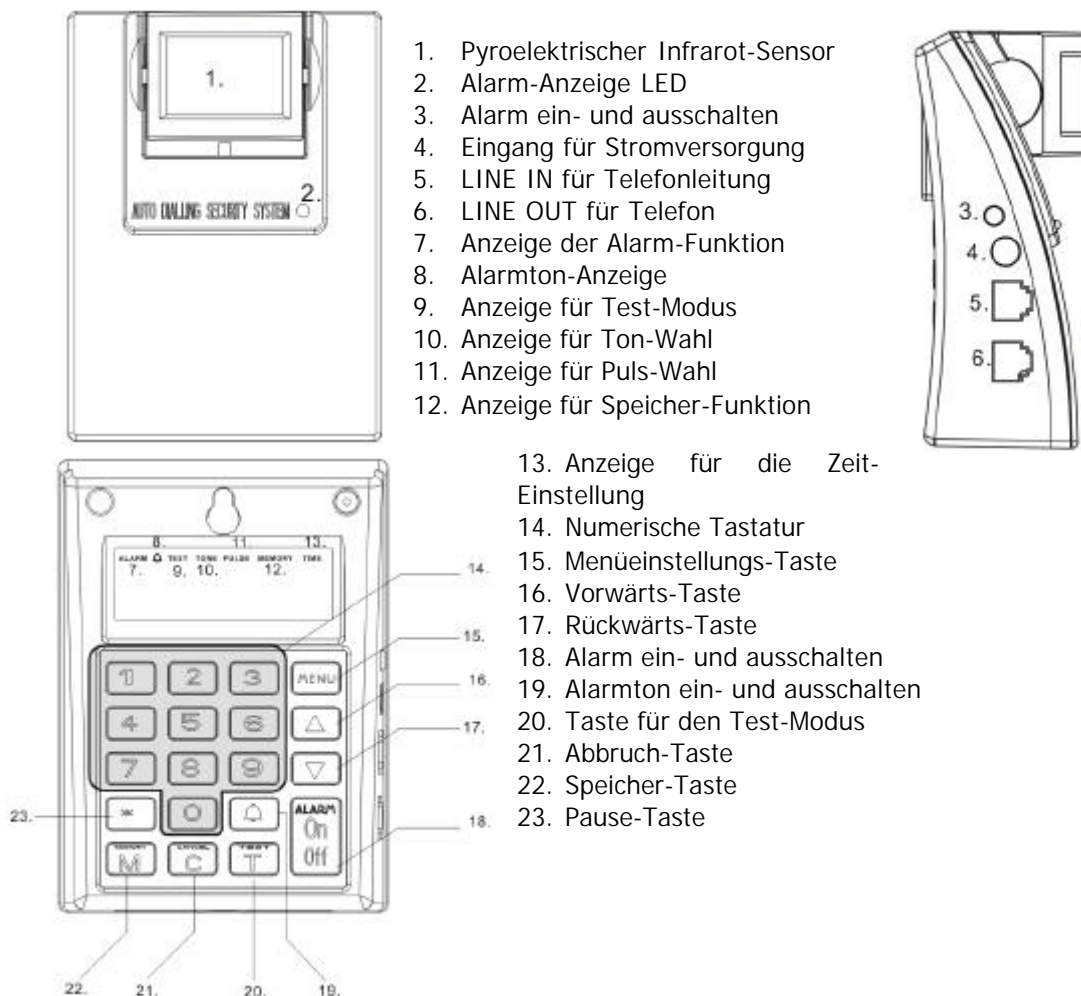

## **Programmierung**

### **Alarm einstellen**

Drücken Sie eine der Tasten ALARM ON/OFF (3,18), um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird im LCD-Display ALARM angezeigt. Die rote Alarm-LED vorne am Gerät leuchtet und der Infrarot-Sensor ist aktiv.

### **Ton ein- und ausschalten**

Drücken Sie die Taste mit dem Ton-Symbol (19), um den Ton ein- oder auszuschalten. Wenn der Ton eingeschaltet ist, wird auf dem LCD-Display das Ton-Symbol angezeigt.

### **Testfunktion**

Verwenden Sie die Testfunktion, um zu überprüfen, ob die Einrichtung der Alarmanlage korrekt geschehen ist. Drücken Sie die Taste TEST (20). Die Alarmanlage wählt jetzt die programmierte Telefonnummer und prüft damit, ob die Telefonverbindung funktioniert.

### **Einstellung von Ton- oder Pulswahl**

Drücken Sie die Taste MENU (15), um Ton- oder Pulswahl einzustellen. Wenn Sie die Taste MENU (15) einmal drücken, blinkt im LCD-Display TONE. Drücken Sie dann die Taste MEMORY(22), um die Einstellung „Tonwahl“ zu speichern.

Wenn Sie die Taste MENU (15) zwei mal drücken, blinkt im LCD-Display PULSE. Drücken Sie dann die Taste MEMORY (22), um die Einstellung „Pulswahl“ zu speichern.

### **Speichern der Telefonnummern**

1. Drücken Sie die Taste MENU (15), bis im LCD-Display die Anzeige „MEMORY“ blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten „Vorwärts“ (16) oder „Rückwärts“ (17), um die Nummer des Telefonspeichers festzulegen, den Sie programmieren wollen. Zum Zeichen, welchen der fünf Telefonspeicher Sie programmieren, blinkt im LCD-Display ein Telefon mit der jeweiligen Nummer.
3. Wenn Sie den Telefonspeicher ausgewählt haben, geben Sie mit dem numerischen Tastaturfeld (14) die Telefonnummer ein, die gewählt werden soll. Bei einem analogen Wählsystem können Sie die Taste „\*“ (23) als Pausenzeichen verwenden.
4. Wenn Sie eine Nummer versehentlich falsch eingegeben haben, drücken Sie die Taste CANCEL (21) um die Eingabe zu korrigieren.
5. Wenn Sie mit der Programmierung fertig sind, drücken Sie die Taste MEMORY (22), um die Programmierung zu speichern. Sie können bis zu fünf Nummern programmieren.

### **Einstellung der Uhrzeit**

1. Drücken Sie die Taste MENU (15) so oft, bis in der LCD-Anzeige TIME und die Stunde der Uhrzeit blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten „Vorwärts“ (16), beziehungsweise „Rückwärts“ (17), um die Stunden einzustellen. Drücken Sie dann MEMORY (22) um die Einstellung zu speichern und die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie die Tasten „Vorwärts“ (16), beziehungsweise „Rückwärts“ (17), um die Minuten einzustellen. Drücken Sie dann MEMORY (22) um die Einstellung zu speichern und den Einstellungs-Modus zu verlassen.

## Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### **ACHTUNG:**


Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# VisorTech®

Model: H2828I  
PE1503

9 V DC   
3 V DC (2xAA) Backup

 CE  
TBR21

PEARL Agency  
Pearl-Str. 1-3  
79426 Buggingen

Konformitätserklärung liegt vor !

Nur für den Anschluss  
an das öffentl. Netz der  
deutschen Telekom !