



Thermo-Bindemaschine

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.

General Office erleichtert Ihnen das Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ihren Arbeitsplatz ergonomischer und nach praktischen Gesichtspunkten effizienter zu gestalten.


Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Verlassen Sie sich voll und ganz auf die Zuverlässigkeit der General Office - Produkte.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Thermo-Bindemaschine haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- 200 Blatt Thermo-Bindemaschine
- Eingebaute Papierklammer für perfekte Bindungen
- 10-Minuten Überhitzungsschutz
- Signalton, wenn Bindung beendet
- Schlankes Design
- Betriebsbereit in 3 Minuten
- Blinkende LED zeigt Bindevorgang an
- Integrierte Abkühlhalterung
- Bedienung mit nur einer Hand

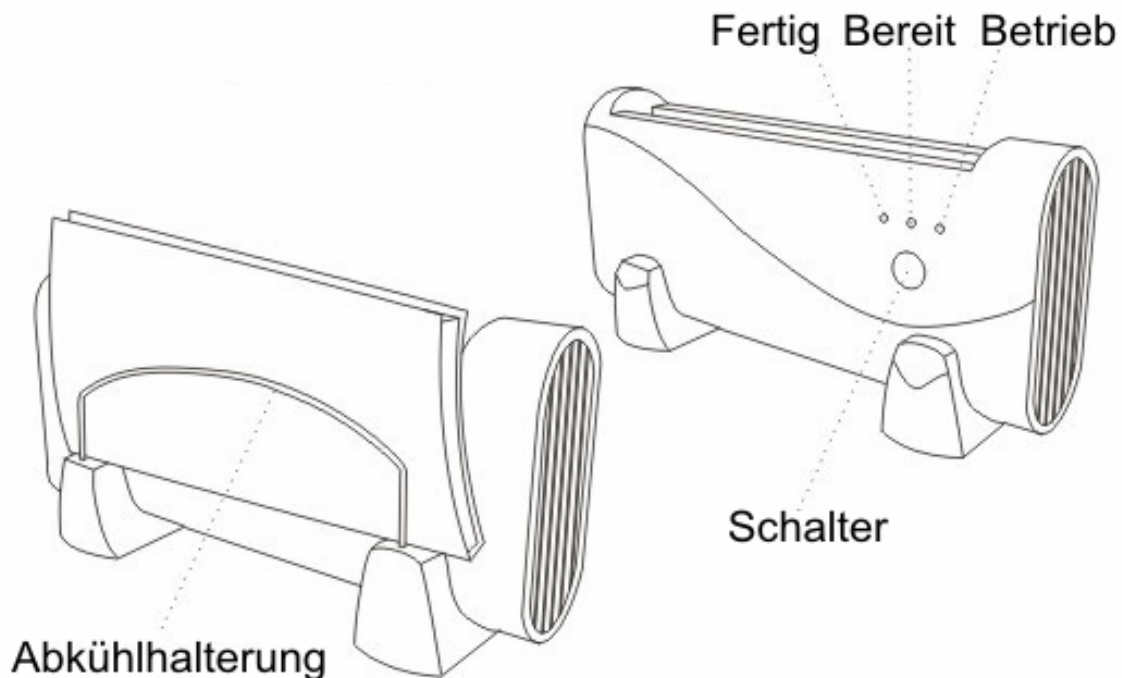


Technische Daten

Stromversorgung	220 bis 240 V, 50/60 Hz
Stromstärke	1,3 A
Maße (L x B x H)	394 x 140 x 100 mm
Gewicht	1,5 kg
Bindemöglichkeit	1mm (ca. 10 Blatt) bis 25mm (ca. 250 Blatt)
Maximale Größe	330mm
Aufwärmzeit	ca. 3 Minuten
Empfohlener Arbeitszyklus	20 Minuten Betrieb - 30 Minuten Pause


Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- 2) Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.
- 3) Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- 4) Benutzen Sie nur Bindemappen, die für dieses Gerät geeignet sind.
- 5) Achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker nur an eine Steckdose mit 230V~50HZ anschließen.
- 6) Das Gerät wird heiß, wenn es eingeschaltet ist. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- 7) Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- 8) Sollte Rauch aus dem Gerät kommen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- 9) Binden Sie niemals temperaturempfindliches Papier wie z.B. Thermo-Faxpapier.
- 10) Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- 11) Lassen Sie keine Gegenstände in das Gerät fallen und greifen Sie nicht ins Innere der Thermo-Bindemaschine, wenn diese eingeschaltet ist oder sich noch in der Abkühlphase befindet.

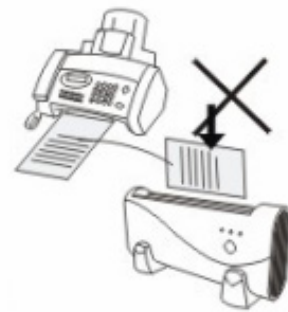


Bedienungsanleitung

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 230V~50HZ und schalten Sie das Gerät ein. Die rote LED beginnt nun zu leuchten.
- 2) Warten Sie bis die gelbe LED zu leuchten beginnt. Das dauert in Regel 1-2 Minuten.
- 3) Legen Sie die Seiten, die Sie binden möchten, in eine Bindemappe mit der richtigen Größe.
- 4) Legen Sie die Bindemappe mit der geschlossenen Seite zuerst in die Bindemaschine
- 5) Drücken Sie einmal auf den Knopf an der Vorderseite des Gerätes. Die grüne LED blinkt nun.
- 6) Sobald die Seiten fertig gebunden sind, hören Sie einen Signalton und die grüne LED blinkt nicht mehr.
- 7) Entnehmen Sie die Bindemappe aus der Maschine und legen Sie diese für ca.10 Minuten auf die Abkühlvorrichtung. Wenn Sie die Bindemappe nicht ausreichend abkühlen lassen halten die Seite nicht richtig in der Bindemappe.
- 8) Wenn Sie die Bindemappe aus der Maschine nehmen, müssen Sie vorsichtig sein, da diese am geschlossenen Rand heiß ist.
- 9) Wiederholen Sie die Schritte 3-7, um weitere Mappen zu binden.

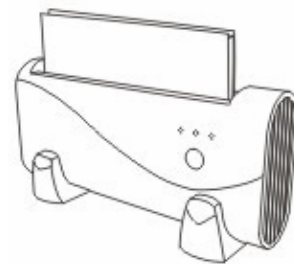


Automatische Abschaltung

- 1) Das Gerät verfügt über einen automatischen Abschaltmechanismus, um eine Überhitzung des Gerätes zu verhindern.
- 2) Sobald der Bindevorgang abgeschlossen ist und der Ton, der das Ende des Bindens signalisiert, ertönt ist, ist der Abschaltmechanismus aktiviert.
- 3) Wenn innerhalb der nächsten 10 Minuten nicht die Taste zum Starten des Bindevorgangs gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- 4) Um das Gerät wieder einzuschalten, schalten Sie es zunächst aus und dann wieder ein.

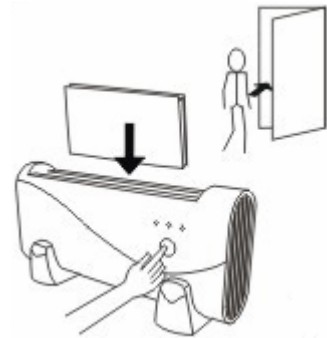

Pflege und Reinigung

- 1) Benutzen Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um die Thermo-Bindemaschine zu reinigen. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel!
- 2) Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes oder an den Netzstecker gelangt.

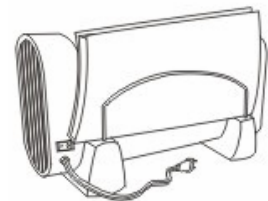

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Relieuse thermique

Mode d'emploi


Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Caractéristiques du produit

- Pincettes intégrées
- Protection de surchauffe de 10 minutes
- Signal sonore lorsque le reliage est terminé
- Design fin
- Prêt en 3 minutes
- LED clignotante pendant le reliage
- Support de refroidissement intégré
- Facile d'utilisation


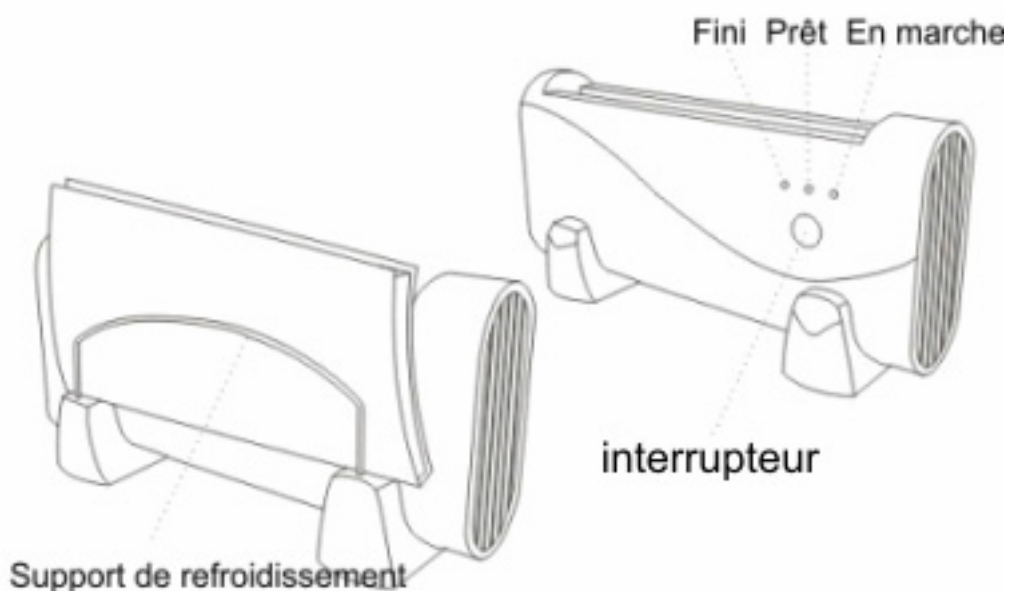


Caractéristiques techniques

Alimentation	220 bis 240 V, 50/60 Hz
Puissance	1,3 A
Dimensions (L x l x H)	394 x 140 x 100 mm
Poids	1,5 kg
Possibilité de reliage	1mm (ca. 10 Blatt) bis 25mm (ca. 250 Blatt)
Insertion maximale	330mm
Temps de préchauffage	3 minutes
Temps d'utilisation utilisé	30 minutes de pause pour 20 minutes d'utilisation


Avertissements

- 1) Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine.
- 2) N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer la machine.
- 3) Demandez conseil auprès de votre revendeur en cas de panne.
- 4) Utilisez uniquement les pochettes adaptées pour ce produit.
- 5) Branchez l'appareil uniquement sur une prise 230V~50HZ.
- 6) L'appareil chauffe lors de son utilisation. Ne laissez d'enfant sans surveillance près de l'appareil.
- 7) Cet appareil est uniquement pour une utilisation domestique. Utilisez-le uniquement dans des pièces fermées.
- 8) Retirez la prise et contactez votre revendeur si de la fumée se dégage lors de son utilisation.
- 9) Ne reliez pas de papier thermosensible.
- 10) Ne l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide.
- 11) Ne mettez pas d'objets dans l'appareil. Ne mettez pas votre main dans l'appareil en marche ou en phase de refroidissement.

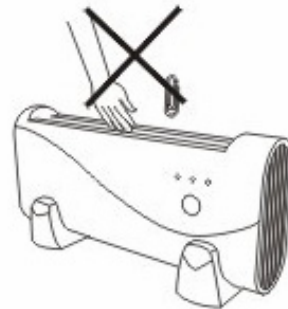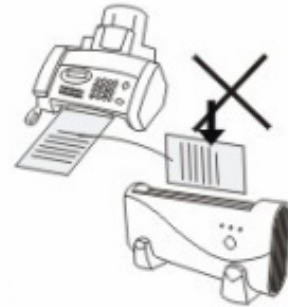


Utilisation

- 1) Branchez l'appareil et allumez-le. La LED rouge s'allume.
- 2) Attendez jusqu'à ce que la LED s'allume. Cela dure en règle générale 1-2 minutes.
- 3) Mettez les feuilles à relier dans une pochette à la bonne dimension.
- 4) Mettez la pochette avec le côté fermé dans la machine.
- 5) Appuyez sur le bouton à l'avant de l'appareil. La LED verte clignote.
- 6) Une fois la pochette reliée vous entendrez un signal sonore et la LED verte ne clignote plus.
- 7) Retirez la pochette et posez-la pendant 10 minutes sur le support. Les feuilles ne tiendront pas correctement si vous ne laissez pas refroidir la pochette.
- 8) Faites attention lorsque vous retirez la pochette. Le bord fermé est chaud.
- 9) Répétez les étapes 3-7 pour d'autres pochettes.

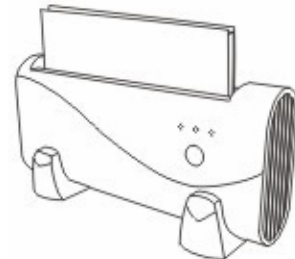


Protection automatique

- 1) L'appareil dispose d'un système d'extinction automatique lorsqu'il est en surchauffe.
- 2) Dès que le signal sonore est émis, la machine se met en mode protection.
- 3) L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes d'inactivité.
- 4) Eteignez-le puis rallumez-le pour le réactiver.

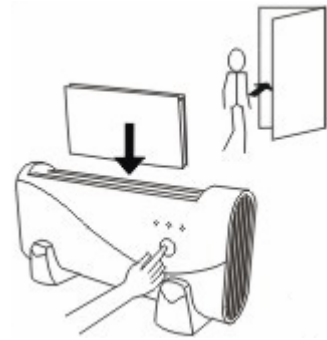

Entretien et nettoyage

- 1) Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits de nettoyage!
- 2) Faites attention qu'aucune humidité ne rende dans l'appareil ou sur la prise d'alimentation.

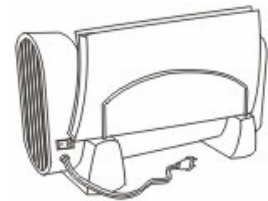

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

