

General Office™

LCD Wandhalterung kurz



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.


General Office erleichtert Ihnen das Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ihren Arbeitsplatz ergonomischer und nach praktischen Gesichtspunkten effizienter zu gestalten.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Verlassen Sie sich voll und ganz auf die Zuverlässigkeit der General Office-Produkte.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Wandhalterung haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produktdetails

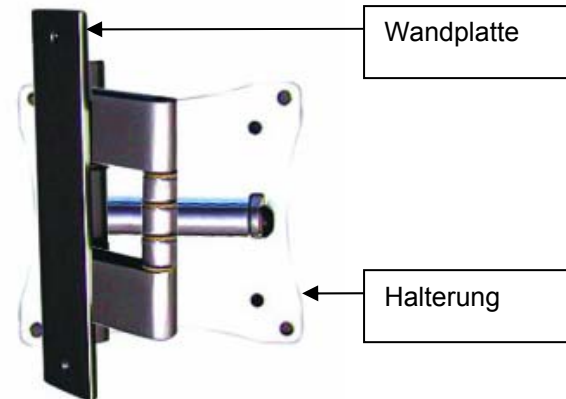

Montage

Die LCD Wandhalterung eignet sich für alle LCD-Monitore nach VESA Standard mit 75 mm- oder 100 mm-Lochung.

ACHTUNG: Das Gewicht des Monitors darf 15 kg nicht überschreiten!

1. Klappen Sie Ihre neue Wandhalterung auseinander. Bohren Sie zuerst 2 Löcher in die Wand und befestigen Sie dann die rechteckige Wandplatte (2 Löcher) mit Hilfe der beiliegenden Dübel und der zwei langen Schrauben an der Wand.
2. Machen Sie die passenden 4 VESA-Befestigungslöcher an der Rückseite Ihres Monitors ausfindig: Die inneren 4 Löcher sind für 75 mm vorgesehen, die äußeren für 100 mm. Befestigen Sie den Monitor mit Hilfe der 4 kleinen Metallgewindeschrauben (Kreuzschlitz) an der Halterung. Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Winkelschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben.
3. Bringen Sie nun den Halterungsarm in die gewünschte Position, indem Sie die vertikalen Inbus-Schrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen. Fertig!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

AO / LF

General Office™

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.


Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Fixation murale LCD courte



Mode d'emploi

Description

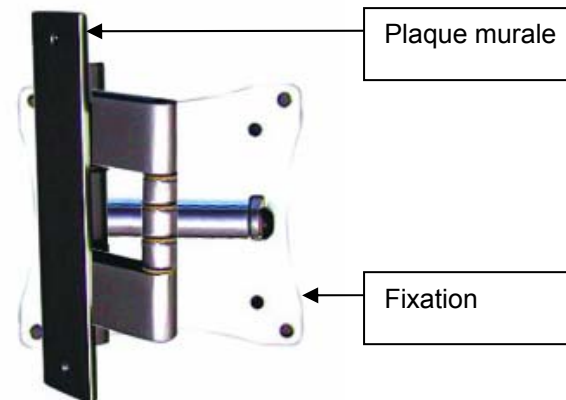

Montage

La fixation murale convient à tous les moniteurs à la norme VESA avec des pas de vis 75 mm- ou 100 mm.

ATTENTION: Le poids des écrans ne doit pas dépasser les 15 kg!

1. Dépliez la fixation. Percez 2 trous dans le mur et fixez la plaque à l'aide des chevilles et des vis longues.
2. Trouvez les 4 vis à l'arrière de votre écran. Les quatre pas internes sont pour les 75 mm et les 4 pas externes pour les 100 mm. Fixez l'écran à l'aide des 4 petites vis sur la plaque. Utilisez le tournevis pour les vis cruciformes.
3. Fixez le bras définitivement en fixant la vis à l'aide de la clé 6 pans.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.