


Z-TANKS R/C

Funk - Kampfpanzer


Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Funk-Kampfpanzer haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang:

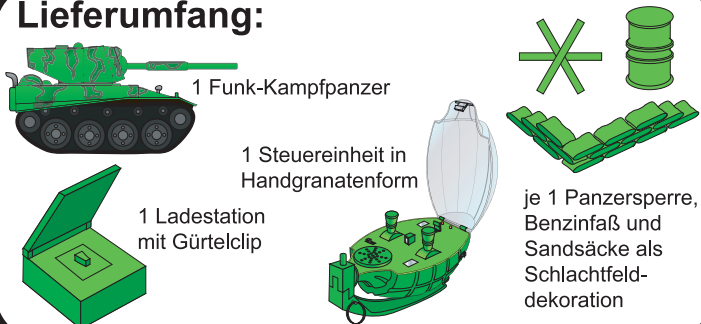


Schritt 1 Batterien einlegen

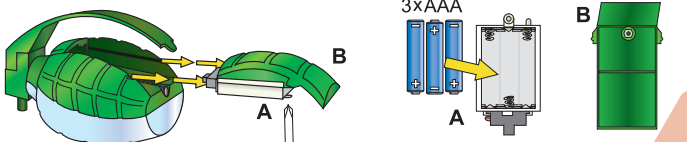


- Schieben Sie die Batteriehalterung wie abgebildet aus der Steuereinheit.
- Öffnen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher das Batteriefach.
- Legen Sie drei Standard-AAA Batterien in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polung.
- Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.
- Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in die Steuereinheit.
- Öffnen Sie nun mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher das Batteriefach der Ladestation.
- Legen Sie vier Standard-AAA Batterien in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polung.
- Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.

Schritt 2 Ladevorgang

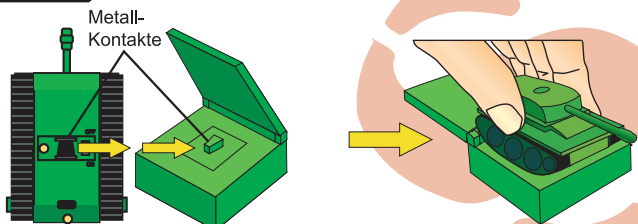

- Setzen Sie den Panzer mit den Kontakten auf die Kontakte der Ladestation.
- Die Kontrollleuchte auf der Ladestation beginnt zu leuchten.
- Laden Sie den Panzer 60 Sekunden auf, nun ist er einsatzbereit.
- Wenn Sie den Panzer das erste Mal verwenden, sollten Sie ihn zwei Mal für 60 Sekunden laden.
- Wenn die Kontrollleuchte auf der Ladestation schwach wird, sollten Sie die Batterien wechseln.

Schritt 3 Steuerungselemente

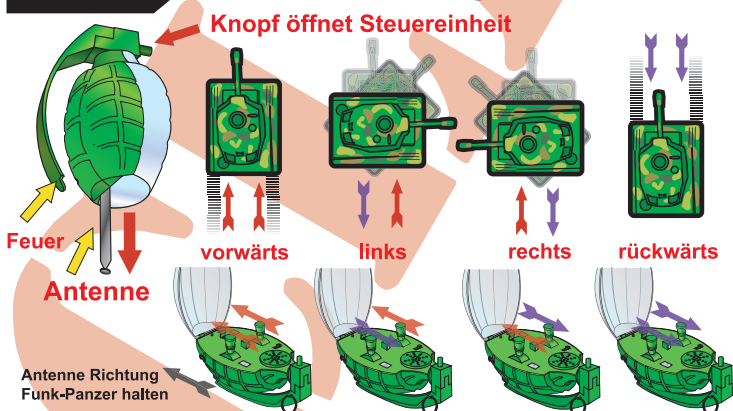


- Schalten Sie die Betriebsschalter an Steuereinheit und an der Unterseite des Panzers auf "ON".
- Ziehen Sie die Antenne ganz aus der Steuereinheit.
- Der linke Steuerknüppel an der Steuereinheit steuert die linke Antriebskette des Panzers, der rechte Steuerknüppel steuert die rechte Antriebskette.
- Der Panzerturm bewegt sich automatisch, wenn der Panzer fährt.



- Mit dem Schalter auf der linken Seite der Steuereinheit aktivieren Sie Kanonengeräusche, Licht oder schalten beides aus.
- Eine LED-Leuchte am Panzer leuchtet, wenn er drei Minuten kein Signal empfangen hat oder er außer Gefecht gesetzt wurde.
- Drücken Sie dann einfach auf den Kopf des Panzerfahrers, um die Ausgangskonfiguration herzustellen.

Kampf-Modus

Für den Infrarot-Kampfmodus sind mindestens zwei gegnerische Panzer nötig (ein Typ "Jungle" und ein Typ "Desert").

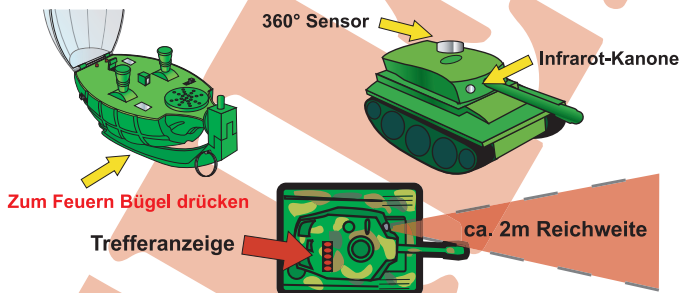

Ziel ist es, den gegnerischen Panzer kampfunfähig zu machen. Mit dem Hebel an der Unterseite der Steuereinheit (Handgranatengriff) feuern Sie auf den gegnerischen Panzer. Achten Sie darauf, dass Ihr Panzer immer mit der Kanone auf den Gegner zeigt. Für jeden Treffer geht bei dem getroffenen Panzer eine von fünf roten LED Leuchten an. Nach fünf Treffern ist der gegnerische Panzer besiegt.

Drücken Sie auf den Kopf des Panzerfahrers, um neu zu beginnen.

Achtung! Wenn Sie schießen, während der Panzer in voller Fahrt ist, gibt es einen "Rückstoßeffekt". Der Panzer kann beim Fahren und Schießen also etwas von der Richtung abkommen.



Nach dem Spiel:

- Schalten Sie am Panzer und an der Steuerungseinheit den Betriebsschalter auf "OFF".
- Setzen Sie den Panzer in die Halterung auf der Steuerungseinheit.
- Schließen Sie den Deckel.
- Schieben Sie die Antenne wieder in die Steuerungseinheit.

Falls Sie den Funk-Kampfpanzer längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien aus den Batteriefächern an der Ladestation des Panzers und an der Steuerungseinheit.

Problembehandlung

Problem	Lösungen
Panzer fährt langsam und/oder ruckartig	<ol style="list-style-type: none"> in der Kette oder den Rädern klemmt ein Gegenstand fest Hinterräder sind nicht korrekt festgeschraubt Sie versuchen den Panzer über eine unebene Fläche zu fahren Batterien müssen aufgeladen werden
Panzer bewegt sich von selbst	<ol style="list-style-type: none"> möglicherweise treten Interferenzen durch andere Funkgeräte auf der selben Frequenz auf gehen Sie mit Ihrem Panzer an einen anderen Ort, meiden Sie dabei die Nähe von Maschinen, sie könnten Interferenzen hervorrufen
Infrarot-Kanone funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> gegnerischer Panzer wurde nicht getroffen Ziel ist außerhalb der Reichweite Umgebungslicht beeinflusst den Sensor, versuchen Sie das zu unterbinden versuchen Sie in näherer Umgebung gegeneinander zu spielen
Reichweite des Panzers ist zu niedrig	<ol style="list-style-type: none"> Antenne ist nicht korrekt ausgefahren stellen Sie sicher, dass beide Antennen (an Steuereinheit und Panzer) richtig ausgerichtet sind

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG: Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Batterie - Entsorgung:

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.

Playtastic™

Pearl Agency GmbH

Pearl, Str. 1-3

D-79426 Buggingen

17.11.2006

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren!

Modell #33000, Frequenz:

27,145MHz bzw. 40,680MHz

CE 0886

(D) (F)