

Dieser Stift ist in der Lage, gespeicherte Nachrichten anzuzeigen. Um eine Nachricht abzuspielen gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie den Halteclip gegen den Stift. Das Projektionselement im Stift beginnt sich zu drehen und die erste von vier speicherbaren Nachrichten wird angezeigt. Mit Druck auf Taste 3 (ca. 1 Sekunde) wechseln Sie zwischen den gespeicherten Nachrichten hin und her.

Nachrichten programmieren

1. Starten Sie die Wiedergabe mit Druck auf Taste 1.
2. Drücken Sie nun die Taste 3 solange bis der erste Buchstabe der vorhandenen Nachricht blinkt (Bei leerem Speicher blinkt ein Viereck).
3. Wählen Sie nun mit Taste 2 einen Buchstaben oder mit Taste 4 ein Symbol. Bei längerem Druck auf die Tasten 2 oder 4 startet der schnelle Durchlauf durch die verfügbaren Zeichen. Um eine Leerstelle zu programmieren, wählen Sie das Viereck zwischen Z und A im Alphabet.
4. Mit kurzem Druck auf Taste 3 wechseln Sie zum nächsten programmierbaren Buchstaben oder Zeichen.
5. Drücken Sie länger auf Taste 3 um den Programmiermodus zu verlassen.
6. Mit einem weiteren kurzen Druck auf Taste 3 gelangen Sie zur nächsten Nachricht. Um diese zu ändern oder zu programmieren, drücken Sie auf Taste drei, bis der erste Buchstabe der Nachricht blinkt (bei leerem Speicher blinkt das Viereck).

Auswechseln der Batterien

Das Gerät benötigt drei Knopfzellen des Typs "AG 13". Zum Auswechseln der Batterien ziehen sie den Kugelschreiberaufsatz ab und klopfen Sie das Gerät so über Ihre Hand, dass die Batterien herausfallen. Achten Sie darauf, dass die Minuspole der Batterien in Richtung des Kugelschreibers zeigen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig (außer zum Batteriewechsel).
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG


- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. Vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

LUNARTEC™ STYLO PROGRAMMABLE

PE-2919

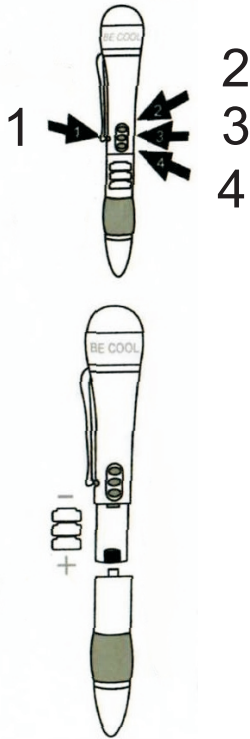

Ce stylo est capable d'afficher des messages enregistrés. Pour lire un message veuillez procéder ainsi: Appuyez l'attache contre le stylo. La projection démarre et affiche le premier des 4 messages affichables. En appuyant sur la touche 3 vous pouvez passer au message suivant.

Programmer les messages

1. Démarrez la lecture en appuyant sur la touche 1.
2. Appuyez sur la touche 3 jusqu'à ce que la première lettre du message en cours clignote (un carré clignote si aucun message est enregistré).
3. Sélectionnez avec la touche 2 une lettre ou avec la touche 4 pour choisir un symbole. En restant appuyé sur ces touches les caractères défilent. L'espace est symbolisé par un carré entre le A et le Z.
4. En appuyant brièvement sur la touche 3 vous passez au caractère suivant.
5. Appuyez plus longuement sur la touche 3 pour quitter la programmation.
6. Pour accéder au message suivant appuyez sur la touche 3 une seconde fois. Pour modifier un message, refaites la même manipulation.

Changement des piles

L'appareil utilise 3 piles bouton Ag13. Pour les changer, dévissez le haut du stylo et sortez les piles usées. Le pôle - doit être vers la pointe du stylo.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
-
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le plongez pas dans du liquide.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Indications importantes concernant l'élimination des déchets

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.

Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) auprès de votre commune.

