


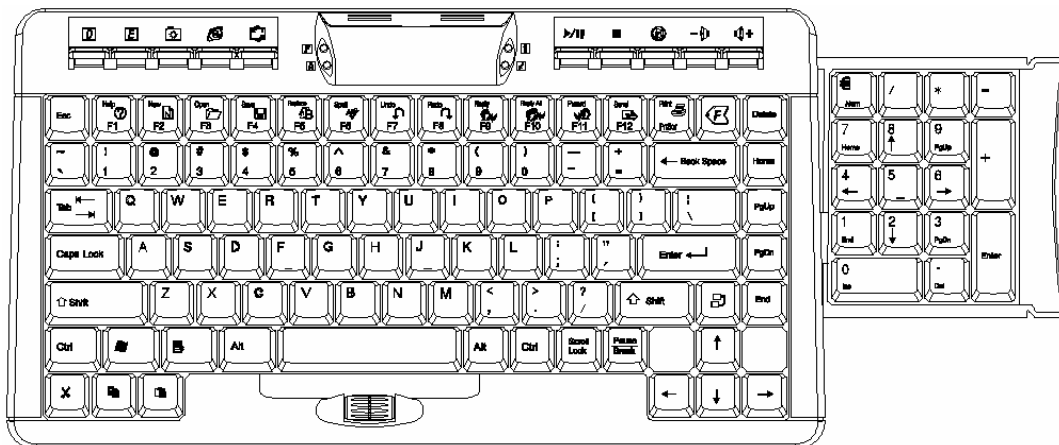

SLIM MULTIMEDIA TASTATUR

MIT SLIDE OUT ZIFFERBLOCK

BEDIENUNGSANLEITUNG



Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Tastatur haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die folgenden Hinweise und Tipps.

Eigenschaften

Treiber und Software

Diese Tastatur benötigt **keinen Treiber** und funktioniert sofort und ohne Installation unter den Betriebssystemen Windows **98/ME/2000 und XP**, sowie allen neueren Windows-Systemen.

Abmessungen

Besonders praktisch sind die kompakten Abmessungen des Gerätes, da der **Ziffernblock** in die Tastatur eingeschoben werden kann. Auf diese Weise passt das Gerät in **fast jede Tasche** und nimmt auf ihrem Schreibtisch wenig Raum in Anspruch.

Anschlußmöglichkeiten

Über einen Adapter können Sie die Tastatur auch an die **PS2 Schnittstelle** Ihres Rechners anschließen.

USB-Port

Zusätzlich verfügt die Tastatur über einen **USB Port**, an den z.B. eine **Maus** oder das Funkmodul einer **Funkmaus** angeschlossen werden kann. Der Port befindet sich neben dem Kabelausgang der Tastatur und bedient alle Geräte mit einem Standard bis **USB 1.0**. Um den USB-Port zu verwenden ist es erforderlich, den zweiten **USB-Stecker** der Tastatur in einen freien USB-Port Ihres Rechner zu stecken.

Zusatzfunktionen
















Zusätzlich zu den vielen **Funktionstasten**, die im hinteren Teil der Anleitung erklärt werden, lassen sich **die Tasten der Tastatur** als so genannte **Shortcuts** (Abkürzungen) programmieren. Werden die Tasten für die ein Shortcut eingerichtet ist zusammen mit Strg+Alt oder mit AltGr gedrückt, startet Ihr Computer ein vorher festgelegtes Programm. Die beiden Tasten oben links auf Ihrer Tastatur (**D** und **E**), korrespondieren dabei mit den Tasten **D** und **E** im Schreibblock. Auf Ihnen funktionieren die programmierten Startbefehle auch ohne das gleichzeitige Drücken von AltGr oder Strg+Alt. Sie brauchen also nur diese beiden Tasten zu drücken, um jeweils die gewünschte Aktion zu starten - z.B. Word, oder Excel.

Schnellstart über Tastenkombination - Einstellen der „Shortcuts“




- Entscheiden Sie sich zuerst für ein Programm (als Beispiel hier: **Word**), welches über die zu programmierende Taste (als Beispiel hier: **D**) gestartet werden soll.
- Gehen Sie nun mit der linken Maustaste über **Start/ Programme/** zur Ausführungsdatei Ihrer Anwendung und klicken diese mit der rechten Maustaste an.
- Es erscheint ein Menu. Drücken Sie nun mit der linken Taste in der untersten Zeile auf Eigenschaften und danach in das Feld rechts neben dem Begriff **Tastenkombinationen**. Hier müsste zunächst „**KEIN**“ stehen.
- Drücken Sie nun **D** auf Ihrer Tastatur. In dem Feld sollte nun: Strg + Alt + D stehen.
- Drücken Sie abschließend **OK** zur Bestätigung.
- Jetzt können Sie das Programm mit Strg+Alt+D, AltGr+D oder mit der **HOTKEY-Taste D** oben links auf Ihrer Tastatur starten.
- Sollten Sie einen Shortcut verändern wollen, starten Sie nach dem Löschen des alten Shortcuts Ihren Rechner neu, sonst kann es sein, dass der neue Shortcut zunächst nicht funktioniert.

Erweitertes Funktionstastenfeld






Die Funktionstasten in der obersten Reihe des Schreibblocks und des Ziffernblocks, haben alle eine **zweite Funktion**. Diese Funktionen beziehen sich auf internationale Microsoft-Standards für Tastenkombinationen und benötigen daher **keine Treiber**. Sie funktionieren **am Besten** unter klassischen **Microsoft Office** Anwendungen. Möchten Sie die Funktionen verwenden, drücken Sie vorher die **Funktionstaste F** rechts oben neben der Entf-Taste, um den erweiterten Modus zu aktivieren. Eine LED zeigt an, ob der Modus aktiv ist.

 F	Funktion	Aktiviert und deaktiviert den erweiterten Funktionsmodus der obersten Tastenreihe.
	Help	Öffnet die Hilfe-Datei in der jeweiligen Anwendung, sofern diese die Funktion unterstützt.
	New	Öffnet ein neues Dokument in der jeweiligen Anwendung, sofern diese die Funktion unterstützt.
	Open	Öffnet ein bestehendes Dokument in der jeweiligen Anwendung, sofern diese die Funktion unterstützt.
	Save	Speichert das momentan bearbeitete und aktive Dokument.
	Replace	Findet und ersetzt Wörter oder Textteile gegen beliebige andere Eingaben.
	Spell	Startet die Rechtschreibprüfung im aktuellen Dokument, sofern das Programm diese Funktion unterstützt.
	Undo	Macht die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig. Durch erneutes Drücken werden jeweils die letzten Aktionen rückgängig gemacht. Die Summe der möglichen Aktionen ist begrenzt.
	Redo	Macht die Aktionen von Undo rückgängig, Die Summe der möglichen Aktionen ist begrenzt.
	Reply	Öffnet eine Antwort-Mail auf die geöffnete Email, oder auf die Mail in der Top Position in MS Outlook oder Outlook Express.
	Reply All	Öffnet eine Antwort-Mail auf die geöffnete Email, oder auf die Mail in der Top Position in MS Outlook oder Outlook Express.
	Forward	Leitet die geöffnete E-Mail, oder die Mail in der Top Position in MS Outlook oder Outlook Express weiter.
	Send	Speichert die aktuelle Email in den Postausgang. Entsprechend der Voreinstellung wird die E-Mail sofort gesendet oder der Sendebefehl muss zusätzlich ausgelöst werden.
	Print	Druckt das aktuelle Dokument entsprechend der Einstellungen. Der Windows Druckmanager wird angezeigt.
	Euro Symbol	Das Euro Symbol ist links oben auf dem Ziffernblock. Wenn Sie auf den Shortcut mit der Taste E verzichten, können Sie das € Symbol aber auch mit AltGr + E anzeigen. Ist E als Hotkey programmiert, öffnet sich bei AltGr + E eine Anwendung.





Internet Hotkeys

	W W W	Startet den bevorzugten Browser und öffnet die Startpage. Dies funktioniert unter den meisten Windowsbasierten Browsern
	Email	Startet das bevorzugte E-Mail Programm.
	My favorite	Öffnet Ihre Internet-Explorer Favoriten.

Multimedia Hotkeys

	Play/Pause	Startet oder hält eine gewählte Video- oder Audio Datei an.
	Stop	Beendet eine aktive Video- oder Audio Datei.
	Volume up	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke anzuheben.
	Volume down	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke abzusenken.
	Mute	Taste um den Ton ab- und wieder anzuschalten.

Ablage und Navigations Hotkeys

	Cut	Schneidet markierte Objekte aus und kopiert sie in die Zwischenablage.
	Paste	Fügt markierte oder ausgeschnittene Objekte an eine gewählte Stelle ein.
	Copy	Kopiert markierte Objekte in die Zwischenablage.
	Navig. Wheel Bar	Mit dem Scrollrad haben Sie die gleiche Funktion wie die des Mausekkrades zur Verfügung. Sie können eine Datei rauf und runter Scrollen, oder durch gleichzeitigen Druck auf die Taste, in die Datei hinein und hinaus Zoomen. Das Zoomen funktioniert in den meisten gängigen Programmen.

Bitte Beachten:

Auf manchen PC-Komplettsystemen, sind bereits Treiber und/oder Software für Tastaturen installiert. Diese können die Funktionen Ihrer Tastatur unterlaufen oder stören und sollten daher deinstalliert werden. Wenn einzelne Tastenkombinationen auf ihrem Rechner nicht funktionieren, sollten Sie nach solchen Treibern suchen und diese, wenn nötig, deaktivieren.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll.

Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



DL / TK