

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hunde- und Katzenschrecks. Nun können Sie wirksam ungeliebte Vierbeiner von Ihrem Grundstück oder Spielplatz fernhalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Hunde- und Katzenschreck optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hunde- und Katzenschreck
- Wandhalterung
- Netzteil
- Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x 9-V-Batterien

Produktdetails

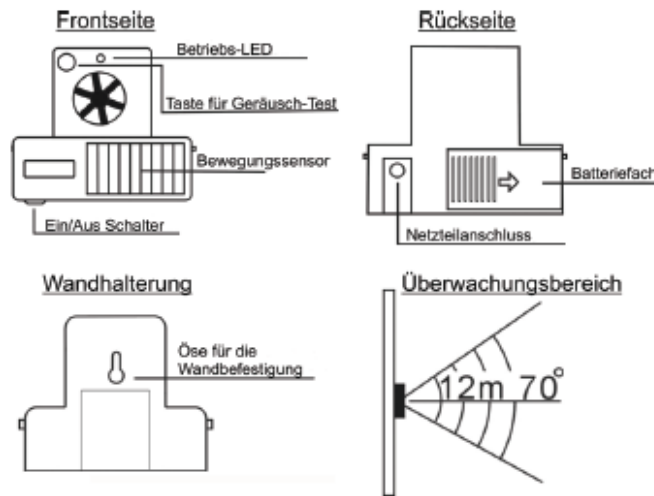

Funktionsweise

Der Hunde- und Katzenschreck arbeitet mit einem PIR (Passiver Infrarot-Sensor), der einen Bereich von bis zu 12 Metern in einem Winkel von etwa 70° überwachen kann. Wenn der Überwachungssensor im Überwachungsbereich eine Bewegung wahrnimmt, gibt das Gerät hörbare und nicht hörbare Schallwellen (18 kHz bis 24 kHz) aus. Diese Schallwellen

variieren in der Frequenz und vertreiben die ungebetenen Gäste. Der Hunde- und Katzenschreck kann mit Netzteil oder Batterien betrieben werden. Damit haben Sie eine große Flexibilität und können das Gerät praktisch überall einsetzen.

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereich zur Abwehr von eindringenden Hunden und Katzen
- Gartenteich, um die Fische vor Räubern zu schützen
- Blumenbeet
- Vogelbad
- Garten, Spielplatz, Sandkasten

Montage und Inbetriebnahme

- Ziehen Sie einfach die Haupteinheit aus der Wandhalterung heraus.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Haupteinheit und installieren Sie dort zwei 9V-Blockbatterien. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Wenn Sie das Gerät mit dem beiliegenden Netzteil betreiben wollen, schließen Sie das Netzteil an die entsprechende Buchse an der Haupteinheit und an eine Steckdose an.
- Montieren Sie nun die Wandhalterung mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben an dem von Ihnen gewünschten Platz. Es wird empfohlen, die Halterung in 30 bis 90 cm Höhe an einer Wand oder an einem Pfeiler anzubringen.
- Setzen Sie die Haupteinheit nun wieder in die Wandhalterung ein und schalten Sie den Ein/Aus-Schalter unten an der Haupteinheit auf ON.
- Nach der „Aufwärmphase“ von etwa 30 Sekunden leuchtet die rote LED an der Haupteinheit. Das signalisiert, dass der Hunde- und Katzenschreck nun in Betrieb genommen wurde und ständig den Überwachungsbereich scannt. Wenn Sie die Taste für den Geräusch-Test neben der LED drücken, werden die abgegebenen Geräusche hörbar gemacht. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder in den Ultraschall-Modus zu wechseln.



HINWEIS:

Sollte das Gerät nach der Inbetriebnahme einen lauten Ton von sich geben, drücken Sie kurz die Taste für den Geräusche-Test, woraufhin ein leiser Klick-Ton erklingt. So wechseln Sie in den für das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbaren Ultraschall-Bereich.

- Nachdem Sie das Gerät in Betrieb genommen haben, arbeitet der Überwachungssensor permanent. Sie können den Hunde- und Katzenschreck permanent eingeschaltet lassen.



HINWEIS:

Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben und die rote LED nicht leuchtet, wenn der Sensor eigentlich eine Bewegung wahrnehmen sollte, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Schalten Sie dazu den Ein/Aus-Schalter auf OFF und ersetzen Sie die Batterien durch neue des gleichen Typs.



ACHTUNG:

Die Töne, die der Hunde- und Katzenschreck abgibt, sind auch für Menschen hörbar. Achten Sie daher besonders darauf, dass Kinder und Säuglinge sich nicht im Überwachungsbereich des eingeschalteten Gerätes aufhalten.

Technische Daten

Maße	110 x 100 x 90 mm
Gewicht	Ca. 250g (Haupteinheit und Wandhalterung)
Stromversorgung	9V über 2x9V Blockbatterien oder 9V mithilfe des beiliegenden 9V-Netzteils
Dauer des Ultraschallsignals:	Ca. 25 Sekunden
„Aufwärmzeit“	Ca. 30 Sekunden
Frequenzbereich	Ca. 18kHz bis 24 kHz (zufällig)
Überwachungsbereich	Überwachungswinkel ca. 70°, Reichweite ca. 12 Meter
Material	Gehäuse aus AS-Kunststoff

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keinen anderen als den mitgelieferten Netzadapter.
- Obwohl der Hunde- und Katzenschreck spritzwassergeschützt ist, wird empfohlen, die Haupteinheit bei starkem Regen und Gewitter aus der Montagehalterung zu nehmen und im Haus aufzubewahren.
- Schalten Sie den Hunde- und Katzenschreck aus, wenn sich Ihr Haustier im Überwachungsbereich aufhalten soll.
- Wenn Sie das Gerät im Haus verwenden, stellen Sie sicher, dass es eine Fluchtmöglichkeit für das Tier gibt.
- Reinigen Sie den Überwachungssensor regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-3361 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-3361 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce repousseur d'animaux. Cet appareil permet d'éloigner les intrus à quatre pattes de votre jardin ou terrain de jeu.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Repousseur d'animaux à ultrasons
- Support mural
- Adaptateur secteur
- Vis et chevilles
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles bloc 9 V

Description du produit

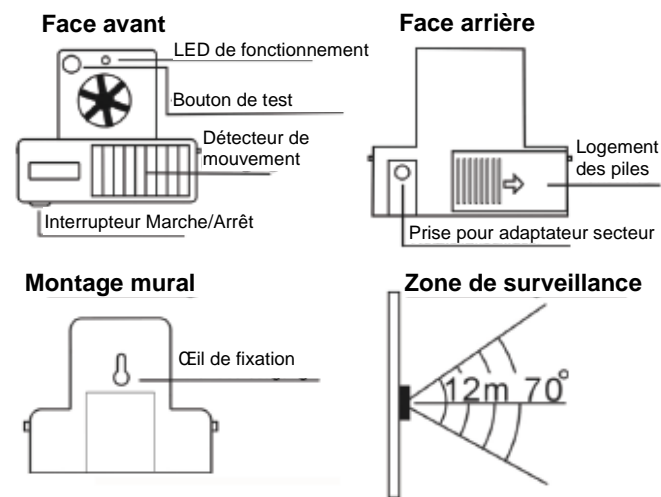

Mode de fonctionnement

Le repousseur d'animaux utilise un capteur à infrarouge passif ou "PIR" avec un angle de détection d'environ 70° et une portée de 12 mètres maximum.

Lorsque le capteur détecte un mouvement dans la zone surveillée, l'appareil émet des ondes sonores de 18 à 24 KHz. Certaines sont audibles par l'homme, d'autres non. Ces ondes sonores varient en fréquence et repoussent ainsi les hôtes indésirables. Le repousseur d'animaux fonctionne avec des piles ou un adaptateur secteur. Cela vous donne une grande flexibilité et vous permet de placer l'appareil presque n'importe où.

Domaines d'applications

- Entrée ou cour de maison, pour éviter les intrusions de chats ou de chiens
- Étang de jardin, pour protéger les poissons contre leurs prédateurs
- Parterre de fleurs
- Bain pour oiseaux
- Jardin, aire de jeux, bac à sable

Montage et mise en marche

- Tirez simplement l'unité principale hors du support mural.
- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'unité centrale et insérez 2 piles bloc 9 V.
- Veillez à bien respecter la polarité.
- Si vous voulez utiliser l'appareil avec l'adaptateur fourni, branchez l'adaptateur à la prise appropriée sur l'unité principale, puis à une prise murale.
- Installez maintenant le support mural à l'endroit de votre choix, en utilisant les vis de fixation fournies. Il est recommandé de placer le support sur un mur ou un poteau, à une hauteur de 30 à 90 cm.
- Remplacez ensuite l'unité principale dans le support mural et placez l'interrupteur Marche/Arrêt de l'unité principale sur ON.
- Après la phase de préchauffe d'environ 30 secondes, la LED rouge située sur l'unité principale s'allume. Cela indique que l'appareil fonctionne et analyse en permanence la zone à surveiller. Lorsque vous appuyez sur le bouton de test (placé à côté de la LED), les sons émis sont rendus audibles pour l'oreille humaine. Appuyez de nouveau sur le bouton pour repasser en mode ultrasons.



NOTE :

Si l'appareil émet un puissant signal sonore après la mise marche, appuyez brièvement sur le bouton de test, duquel en résulte un léger clic. De cette manière, vous basculez à la gamme des ultrasons, qui ne sont plus perceptibles par l'oreille humaine.

- Une fois que vous avez mis l'appareil en marche, le capteur fonctionne en continu. Vous pouvez laisser l'appareil allumé en permanence.



NOTE :

Si vous utilisez l'appareil avec des piles et que la LED rouge ne s'allume pas, alors que le capteur devrait pourtant détecter un mouvement, cela signifie que vous devez remplacer les piles. Pour ce faire, placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur OFF et remplacez les piles usagées par des neuves.



ATTENTION :

Les sons émis par l'appareil pour repousser les chiens et les chats sont également audibles par l'oreille humaine. Soyez particulièrement attentif à ce que les enfants et bébés ne se trouvent pas dans la zone surveillée par l'appareil lorsqu'il est allumé.

Caractéristiques techniques

Dimensions	110 x 100 x 90 mm
Poids	Env. 250 g (unité principale et support mural)
Alimentation	2 piles bloc 9 V ou adaptateur secteur 9 V fourni
Durée de l'émission d'ultrasons	Env. 25 s
Temps de préchauffage	Env. 30 s
Plage de fréquences	Env. 18 KHz à 24 KHz (aléatoire)
Zone surveillée	Angle de détection : environ 70° portée : jusqu'à environ 12 m
Composition	Boîtier en plastique ABS

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec l'appareil.
- Bien que le repousseur d'animaux résiste aux éclaboussures, il est recommandé, en cas d'orage et/ou de fortes pluies, de retirer l'unité principale du support mural et de le conserver à l'intérieur en attendant que le temps s'améliore.
- Éteignez l'appareil lorsque votre propre animal domestique risque de se trouver dans la zone de détection.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans la maison, assurez-vous que l'animal puisse s'enfuir sans problème.
- Nettoyez régulièrement le capteur de surveillance avec un chiffon sec.
- Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos animaux domestiques ne restez de façon prolongée.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-3361 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.