

Royal Gardineer™



Vogel-Schreck

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Der Vogel-Schreck vertreibt unwillkommene Vögel, indem er die Stimmen von Raubvögeln nachahmt. So können die meisten Vögel von Ihrem Grundstück, Garten oder Spielplatz ferngehalten werden. Außerdem können Sie den Vogel-Schreck auch als allgemeinen Eindringlings-Alarm verwenden.

Damit Sie den Vogel-Schreck lange Zeit optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Funktionsweise

Der Vogel-Schreck arbeitet mit einem PIR (Passiver Infrarot-Sensor), der einen Bereich von etwa 9 Metern in einem Winkel von etwa 130° überwachen kann. Wenn der Überwachungssensor im Überwachungsbereich eine Bewegung wahrnimmt, gibt das Gerät täuschend echt die Stimmen von diversen Raubvögeln aus. Damit werden verschiedene störende Vögel, wie zum Beispiel Raben und Krähen, ferngehalten.

Technische Daten

Stromversorgung:

über mitgeliefertes Netzteil 12V / 500mA

Töne:

Nachgeahmte Rufe von Raubvögeln, wie Habicht, Falke und verschiedenen Eulenarten

Überwachungsbereich:

Überwachungswinkel ca. 130°, Reichweite ca. 9 Meter


Material:

Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Lieferumfang:

Haupteinheit, Wandhalterung, Netzteil, Schrauben, Dübel

Produktdetails

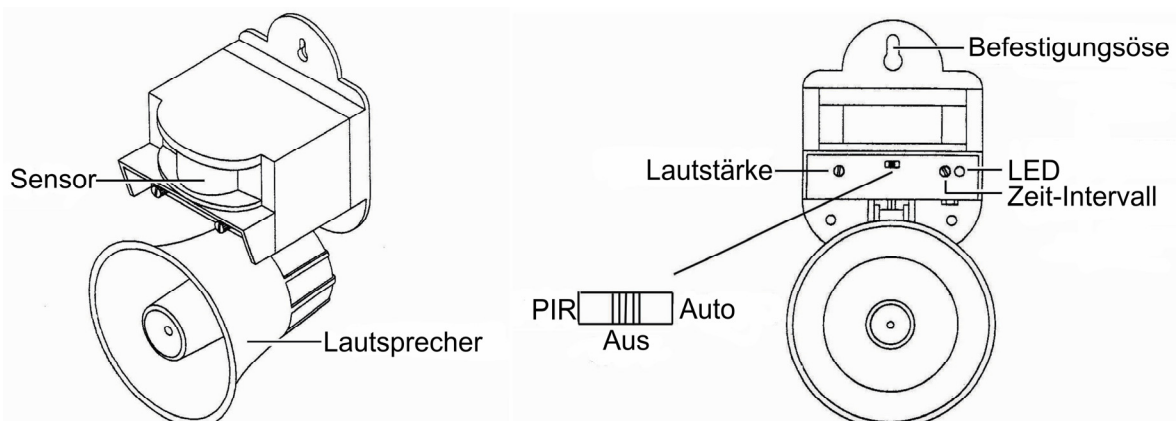

Inbetriebnahme

1. Bringen Sie den Vogel-Schreck mit Hilfe der Befestigungsöse an einen Pfeiler oder an eine Wand in der Nähe einer Stromquelle an. Schließen Sie den Vogel-Schreck mit Hilfe des Netzteils an die Stromquelle an
2. Wenn Sie den Betriebswahlschalter auf **PIR** stellen, überwacht der Bewegungssensor den Überwachungsbereich (ca. 130°, ca. 9 Meter) und die LED leuchtet permanent. Wenn ein Vogel in den Überwachungsbereich fliegt, gibt der Vogel-Schreck die Raubvogel-Töne aus und verjagt so die Eindringlinge. Stellen Sie die Lautstärke nach Ihren Bedürfnisse ein. Der Zeit-Intervall Schalter hat im PIR-Modus keine Funktion.
3. Wenn Sie den Betriebswahlschalter auf **AUTO** stellen, blinkt die LED in einem Intervall, das Sie mit dem Zeit-Intervall Regler eingestellt haben. Je länger die Intervallzeit eingestellt wurde, desto langsamer blinkt die LED. Das Zeit-Intervall kann auf einen Wert zwischen 5 und 30 Minuten eingestellt werden. Dann gibt der Vogel-Schreck automatisch in dem eingestellten Zeitabstand die Raubvogel-Stimmen ab.
4. Der Vogel-Schreck hat einen eingebauten Lichtsensor. Dieser schaltet das Gerät bei Dunkelheit aus, da nachts die Aktivitäten der meisten Vögel ohnehin nachlassen. Sie können den Vogel-Schreck auch manuell ausschalten, indem Sie den Betriebswahlschalter auf OFF stellen.
5. Wenn Sie einen kleinen Bereich überwachen, oder den Vogel-Schreck für Sicherheitszwecke verwenden wollen, eignet sich der PIR-Modus am besten. Die beste Überwachung erreichen Sie, wenn Vogel-Schreck in 1 bis 2,5 Meter Höhe aufhängen. Achten Sie darauf, dass sich im Überwachungsbereich keine Hindernisse befinden, welche den Sensor behindern.
6. Wenn Sie größere Bereiche, wie zum Beispiel einen Garten oder ein Feld überwachen wollen, wird empfohlen, den AUTO-Modus zu verwenden. Stellen Sie das Zeit-Intervall nach Ihren Bedürfnissen ein.
7. Probieren Sie den Vogel-Schreck an verschiedenen Plätzen aus, um die beste und wirkungsvollste Position zu finden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produktes nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter.
- Reinigen Sie den Überwachungssensor regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / MR

Royal Gardineer™

Chasse-oiseau

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Le chasse-oiseau permet d'éloigner la plupart des volatiles loin de votre jardin ou balcon. Il imite le bruit des rapaces et effraie ainsi les oiseaux.

Fonctionnement

Le chasse-oiseau dispose d'un CIP (Capteur Infrarouge Passif), qui surveille une zone d'environ 9m de long pour un angle de 130°. Dès qu'un mouvement est perçu dans cette zone de surveillance, l'appareil émet des bruits de rapaces, tenant ainsi éloigné les corbeaux et autres moineaux.

Données techniques

Alimentation:

Adaptateur secteur 12V / 500mA

Tonalité:

Différents bruitages de rapaces tels le hibou, le faucon et bien d'autres encore.

Zone de surveillance:

Angle de surveillance : environ 130°, distance 9m


Matériau:

Le boîtier est en plastique ABS

Inclus:

Boîtier principal, fixation murale, alimentation, visserie et cheville

Détails du produit

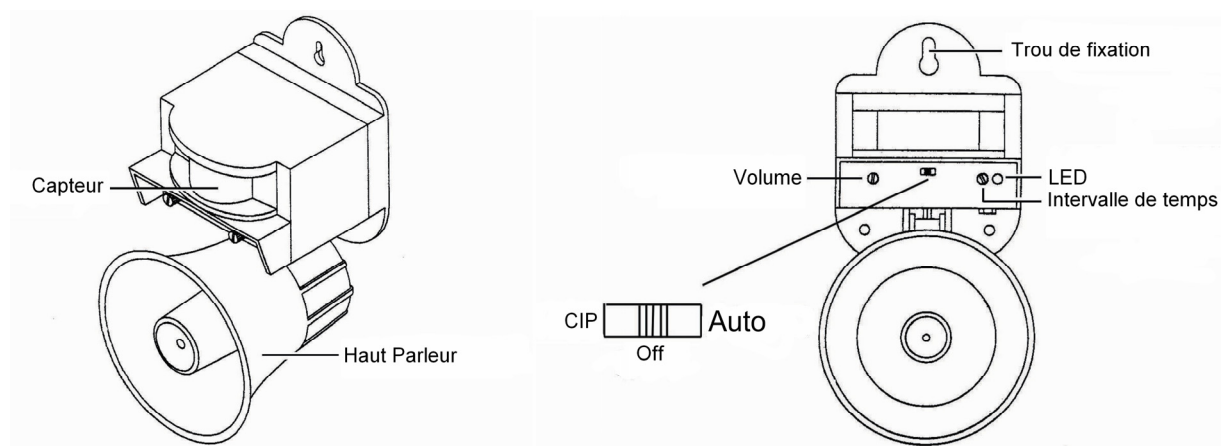

Utilisation

1. Fixez le chasse-oiseau à un mur à l'aide de la cheville et de la vis fournies, à côté d'une source d'alimentation. Branchez l'appareil au secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.
2. Lorsque l'interrupteur est sur la position CIP, le capteur est en route et l'activation de l'alarme se fait dès détection d'un mouvement dans la zone de surveillance, la LED est allumée en continu. Lorsque qu'un oiseau passe dans la zone de surveillance, l'alarme retentit en imitant les cris de rapaces. Réglez le volume en fonction de vos besoins. Le réglage du temps n'influe pas sur l'utilisation en mode CIP.
3. Lorsque l'interrupteur est sur la position **AUTO**, la LED clignote suivant un intervalle de temps. Cet intervalle est réglable à l'aide du bouton indiqué sur le schéma. Plus l'intervalle de temps est long et moins la LED clignote. L'intervalle de temps peut être réglé entre 5 et 30 minutes. L'appareil fonctionnera pendant la durée de temps réglée.
4. Le chasse-oiseau dispose d'un capteur de lumière. Celui-ci sert à éteindre l'appareil pendant la nuit, car la plupart des oiseaux gênants ne volent pas la nuit, mais uniquement le jour. Vous pouvez également éteindre le chasse-oiseau à la main, en plaçant l'interrupteur en position OFF
5. Si vous désirez surveiller une petite zone, le mieux est de mettre l'appareil en mode CIP. La meilleure surveillance se fait lorsque le chasse-oiseau se trouve à une hauteur comprise entre 1 à 2,5m de haut. Lorsque vous fixez l'appareil, faites attention à ce que rien ne passe régulièrement devant le capteur (câble, branche, ...)
6. Si vous désirez protéger une grande surface (jardin, champ, ...), nous vous conseillons de mettre l'appareil en mode AUTO, afin que l'appareil fonctionne en continu pendant l'intervalle de temps défini.
7. Placez le chasse-oiseau à différents endroits afin de trouver l'emplacement le plus approprié.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Tenez l'appareil éloigné de l'humidité et de températures trop hautes
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

