

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Anti-Fussel-Bürste. Dank ihr entfernen Sie schnell und einfach Fusseln und Tierhaare von Kleidung und anderen Textilien. Diese werden durch die Selbstreinigungs-Funktion in einem Behälter innerhalb der Bürste gesammelt und können dann bequem entsorgt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Anti-Fussel-Bürste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Anti-Fussel-Bürste
- Bedienungsanleitung

Richtungsumschalter




Richtungsumschalter

Die Kleiderbürste ist mit einem komfortablen Richtungsumschalter ausgestattet.

Damit ist die Benutzung zum Beispiel auch für Linkshänder kein Problem. Außerdem wird, wenn Sie den Richtungsumschalter betätigen, die bis dahin aktive Bürste gereinigt und die aufgenommenen Schmutzteilchen werden in den Schmutzbehälter gegeben.

Schmutzbehälter

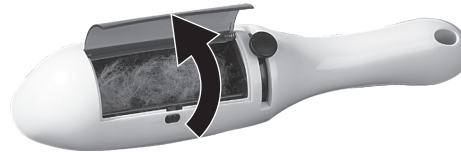

Leeren Sie regelmäßig den Schmutzbehälter. Öffnen Sie dazu vorsichtig die Klappe auf der Rückseite der Bürste, indem Sie den Verschlussriegel in Pfeilrichtung schieben. Nun können Sie den Schmutzbehälter über einem Abfalleimer entleeren. Schließen Sie die Klappe danach wieder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette brosse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse à vêtements
- Mode d'emploi

Bouton de sens de rotation




Bouton de sens de rotation

La brosse est pourvue d'un bouton de sens de rotation. Il vous permet de choisir le sens dans lequel la brosse doit tourner.

Ainsi, la brosse convient aux droitiers et aux gauchers.

De plus, lorsque vous actionnez le bouton de sens, la brosse jusqu'alors active est nettoyée, et les poussières ramassées sont placés dans le bac à poussière.

Bac à poussière

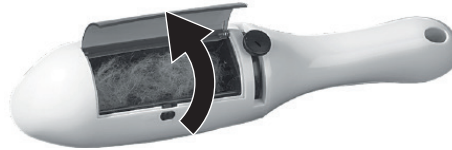

Videz le bac à poussière régulièrement. Pour ce faire, ouvrez délicatement la trappe située à l'arrière de la brosse en poussant le loquet dans le sens de la flèche. Videz le bac dans une poubelle.

Refermez ensuite la trappe.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention :

risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !