



MINI LED-CLIPLAMPEN PE-3722



Verwendung: Die beiden Cliplampen sind asymmetrisch und eignen sich auch aufgrund des geringen Gewichtes hervorragend zur Montage an einer Base-Cap oder einem stabilen Brillengestell. Ab sofort haben Sie beide Hände frei für Arbeiten bei Dunkelheit. Sie können die Lampen auch direkt am Werkzeug befestigen.



Batteriewechsel: Sind die Batterie verbraucht, müssen Sie das Gehäuse an den beiden Längsseiten mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig öffnen. Legen Sie zwei neue Batterien vom Typ CR 2032 /3 Volt ein. Achten Sie darauf, dass der Plus Pol nach oben zeigt.



Die Clip-Lampen sind nicht für **Kinder unter drei Jahren geeignet**, da sie verschluckbare Kleinteile enthalten.



Wichtige Hinweise zur Entsorgung: Batterien und Elektrogeräte gehören NICHT in den Hausmüll. Für die Fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! DL/JM





MINIS LAMPES A LED PE-3722




Utilisation: Les deux lampes à clipser sont asymétriques et sont parfaitement conçues pour être fixées sur une visière de casquette ou des lunettes. Vous avez ainsi les mains libres pour travailler dans la pénombre. Vous pouvez aussi les fixer directement sur vos outils.



Changement des piles: Pour changer des piles usées vous devez dévissez le boîtier sans forcer. Insérez 2 nouvelles piles CR 2032 /3 Volt en vérifiant que le pôle plus montre vers le haut.



Ces lampes ne sont pas conçues pour des enfants de moins de 3ans car elles contiennent des petites pièces qui peuvent être avalées.

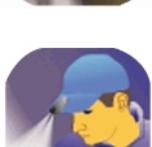

Informations importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

- Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. Gardez-la toujours à porté de main.
- Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Prenez soin de votre appareil. Des coups ou une chute peu endommager l'appareil.
- Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

