
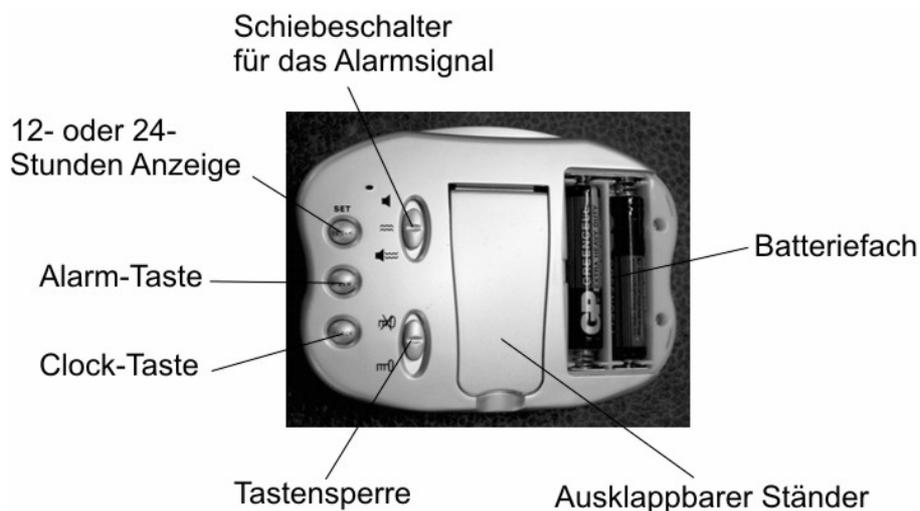


## Wecker mit Vibrationsalarm

Sehr geehrte Kunden,  
 wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
 inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten.  
 Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps.

### Produktdetails

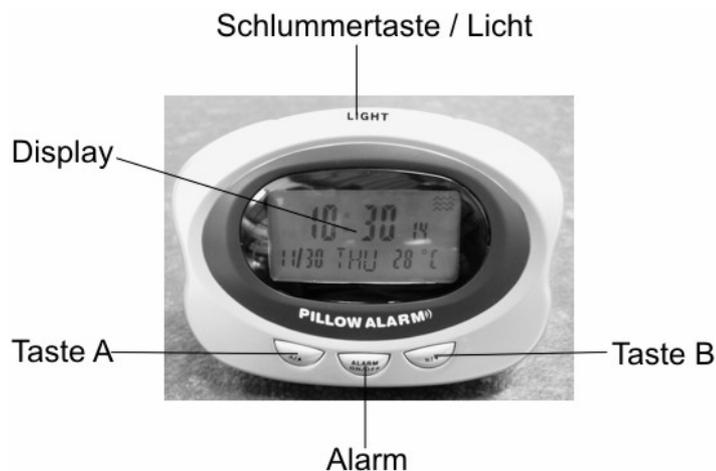

## **Funktionsweise**

Der Wecker ist einfach und praktisch und kann mit zwei Weckzeiten programmiert werden. Aus drei Wecksignalen können das für Sie passende aussuchen:

1. Alarmton
2. Vibration
3. Alarmton und Vibration

Vibration als Wecksignal kann zum Beispiel nützlich sein, wenn man morgens geweckt werden will, aber den Partner dabei nicht im Schlaf stören möchte, oder wenn man im Zug unterwegs ist und befürchtet, den Aussteigebahnhof zu verschlafen.

## **Einstellungen**

Legen Sie zur Inbetriebnahme des Weckers 2 Batterien des Typs AAA in das Batteriefach an der Rückseite. Öffnen Sie zuerst das Batteriefach, indem Sie es aufschieben. Legen Sie dann die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Schließen Sie das Batteriefach wieder. Das Display zeigt 00:00 an, wenn die Batterien korrekt eingelegt wurden.

### **Uhrzeit einstellen**

1. Drücken Sie die Taste CLOCK an der Rückseite des Weckers etwa 2 Sekunden lang, um die Uhrzeit einzustellen. Die Anzeige der Stunden beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten A und B, vorne am Wecker die Stunde ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste CLOCK.
2. Jetzt beginnt die Anzeige der Minuten zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten A und B die Minuten ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit CLOCK.
3. Nun blinkt die Anzeige der Sekunden. Stellen Sie nun mit den Tasten A und B die Sekunden ein. Bestätigen Sie Ihre Einstellung wieder mit CLOCK.
4. Als nächstes blinkt das Datum. Stellen Sie nun mit den Tasten A und B das richtige Jahr ein.
  1. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste CLOCK.
5. Jetzt blinkt die Anzeige des Monats. Stellen Sie mit den Tasten A und B den richtigen Monat ein. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit CLOCK.
6. Die Anzeige des Tages blinkt nun. Stellen Sie mit den Tasten A und B das richtige Datum ein. Der richtige Wochentag wird automatisch angezeigt. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit CLOCK.
7. Als letztes blinkt die Einheit der Temperaturanzeige. Wählen Sie mit den Tasten A und B, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll. Bestätigen Sie mit CLOCK.

### **12/24 Stunden Anzeige**

Drücken Sie die Taste 12/24H an der Rückseite des Weckers, um die Anzeige der Uhrzeit zwischen 12- und 24-Stundenmodus umzuschalten.

### **Alarm einstellen**

1. Drücken Sie die Taste ALARM für etwa 2 Sekunden. Die Anzeige der Stunden beginnt zu blinken. Mit den Tasten A und B stellen Sie die gewünschte Weckstunde ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste ALARM.
2. Die Anzeige der Minuten blinkt. Stellen Sie mit den Tasten A und B die gewünschten Minuten ein und bestätigen Sie mit ALARM.
3. Nun blinkt die Stundenanzeige der zweiten Alarmzeit. Stellen Sie auch hier mit den Tasten A und B die Stunden ein und bestätigen Sie mit ALARM.
4. Jetzt blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie mit den Tasten A und B die gewünschten Minuten des zweiten Alarms ein und bestätigen Sie mit ALARM.
5. Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie die Taste ALARM ON/OFF einmal. Um die erste Weckzeit zu aktivieren, drücken Sie die Taste A einmal kurz. Um die zweite Weckzeit zu aktivieren, drücken Sie die Taste B einmal kurz.
6. Mit dem oberen Schiebeschalter auf der Rückseite können Sie die Art des Wecksignals einstellen: Alarmton, Vibration oder beides. Aktiviert und im Display angezeigt wird diese Einstellung, wenn Sie die Taste ALARM ON/OFF drücken.

### **Schlummerfunktion und Licht**

Drücken Sie die Taste LIGHT, oben am Wecker, um das Display zu beleuchten. Mit dieser Taste können Sie auch den Weckalarm noch einmal für ein paar Minuten ausschalten. Nach 10 Minuten ertönt der Alarm erneut. Um ihn komplett auszuschalten, drücken Sie die Taste ALARM ON/OFF.

### **Tastensperre**

Sie können eine Tastensperre einstellen, wenn Sie versehentliches Drücken von Tasten verhindern wollen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn Sie den Wecker in der Tasche tragen. Schieben Sie dazu den unteren Schiebeschalter auf der Rückseite des Weckers auf das Schlüssel-Symbol. Im Display erscheint dann ein Schlüssel, zum Zeichen, dass die Tasten gesperrt sind.

### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produktes nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / JM