

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Multi-LED-Uhr. Eine Vielzahl von LED-Dioden zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick: Uhrzeit, Datum und Temperatur glitzern Ihnen und Ihren Gästen im 2-zeiligen Display entgegen. Die große, hell leuchtende Anzeige ist schon von weitem zu erkennen und jederzeit gut lesbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Multi-LED-Uhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Multi-LED-Uhr
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Gegebenenfalls Montagematerial für Wandmontage

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC, 1 A
Leistungsaufnahme		ca. 6 W
Netzteil	Eingang	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
	Ausgang	5 V DC, 1 A
LEDs	Anzahl	412
	Farbe	rot
Anzeige	Stunde, Minute, Sekunde	
	Tag, Monat, Jahr	
	Temperatur (ab -9°C)	
Gehäuse-Material		Metall-Kunststoff-Verbund
Maße		ca. 375 x 225 x 40 mm

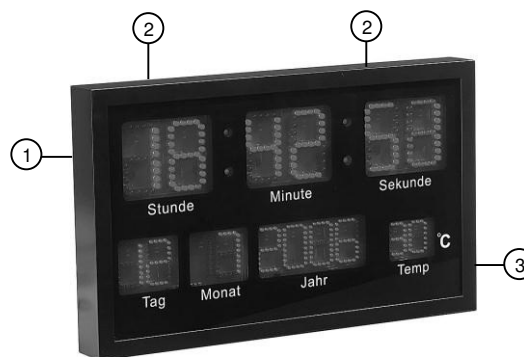Produktdetails

1. Netzteil-Buchse (Rückseite)
2. Öse für die Wandmontage (Rückseite)
3. Bedien-Tasten (Rückseite)

Montage**Wandmontage****HINWEIS:**

Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

1. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Ösen.
2. Markieren Sie in diesem Abstand zwei Stellen an der Wand.

**ACHTUNG!**

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Stelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Schlagen Sie an den markierten Stellen zwei Nägel in die Wand.
4. Hängen Sie Ihre Multi-LED-Uhr mit den Ösen an den Nägeln auf.

Tisch-Montage

Stellen Sie Ihre Multi-LED-Uhr auf einen ebenen, glatten und festen Untergrund.

Verwendung**HINWEIS:**

Die Bedien-Tasten befinden sich auf der Rückseite Ihrer Multi-LED-Uhr.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzteil-Buchse Ihrer Multi-LED-Uhr und einer geeigneten Steckdose.
2. Die Anzeigen werden über die Bedien-Tasten eingestellt.

- A-Taste: Setup-Modus aufrufen / nächste Anzeige einstellen
- B-Taste: Wert einstellen
- C-Taste: Einstellungen speichern

3. Drücken Sie die A-Taste, die Jahresanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
4. Drücken Sie die A-Taste, die Monatsanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
5. Drücken Sie die A-Taste, die Datumsanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
6. Drücken Sie die A-Taste, die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
7. Drücken Sie die A-Taste, die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
8. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie die C-Taste drücken. Sie können Ihre Multi-LED-Uhr jetzt aufhängen.

**HINWEIS:**

Sie können das Netzteil abnehmen, ohne dass die Uhr sich verstellt. Die Einstellungen werden vom eingebauten Akku gespeichert und die Uhr läuft im Hintergrund weiter.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.


- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-3890-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-3890 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale à LED. La multitude de LED vous affiche toutes les informations importantes sur le grand écran à 2 lignes : l'heure, la date et la température peuvent être vues et lues de loin et à tout moment.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge murale à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC / 1 A
Puissance absorbée		env. 6 W
Adaptateur secteur	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
	Sortie	5 V DC / 1 A
LED	Quantité	412
	Couleur	rouge
Affichage	Heures, minutes, secondes	
	Jour, mois, année	
	Températures à partir de -9 °C	
Composition du boîtier		Composite métal / plastique
Dimensions		env. 375 x 225 x 40 mm

Description du produit

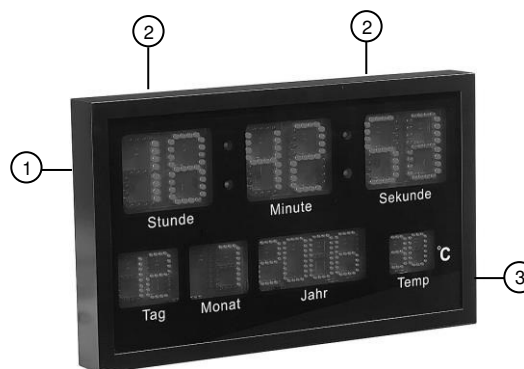

1. Prise pour bloc d'alimentation (face arrière)
2. Œillet pour montage au mur (face arrière)
3. Boutons de commandes (face arrière)

Montage

Montage sur un mur



NOTE :

Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

1. Mesurez l'écart entre les deux œillets.
2. Marquez deux trous à percer à l'endroit de votre choix en respectant l'écart.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Enfoncez deux clous aux endroits marqués sur le mur.
4. Suspendez l'horloge murale à LED aux vis en vous servant des œillets.

Installation sur table

Posez l'horloge murale à LED sur une surface lisse, plane et solide.

Utilisation



NOTE :

Les boutons de commande se trouvent à l'arrière de votre horloge murale à LED.

1. Branchez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur de votre horloge murale à LED ainsi qu'à une prise murale appropriée.
2. Réglez l'affichage à l'aide des touches de commandes.
 - Touche A : afficher le mode Réglages / régler l'affichage suivant
 - Touche B : régler les valeurs
 - Touche C : enregistrer les réglages
3. Appuyez sur la touche A, l'affichage des années clignote. Réglez-le avec la touche B.
4. Appuyez sur la touche A, l'affichage des mois clignote. Réglez-le avec la touche B.
5. Appuyez sur la touche A, l'affichage de la date clignote. Réglez-le avec la touche B.
6. Appuyez sur la touche A, l'affichage de l'heure clignote. Réglez-le avec la touche B.
7. Appuyez sur la touche A, l'affichage des minutes clignote. Réglez-le avec la touche B.
8. Enregistrez les réglages en appuyant sur la touche C. Vous pouvez alors suspendre votre horloge murale.



NOTE :

Vous pouvez retirer l'adaptateur secteur sans que l'heure ne se dérègle. Les réglages sont sauvegardés par la batterie intégrée et la montre continue à tourner.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de

- rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-3890 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.