

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Multi-LED-Uhr. Eine Vielzahl von LED-Dioden zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick: Uhrzeit, Datum und Temperatur glitzern Ihnen und Ihren Gästen im 2-zeiligen Display entgegen. Die große, hell leuchtende Anzeige ist schon von weitem zu erkennen und jederzeit gut lesbar. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Multi-LED-Uhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Multi-LED-Uhr
- Netzteil
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Gegebenenfalls Montagematerial für Wandmontage

Technische Daten

Stromversorgung		9 V DC 1 A
Leistungsaufnahme		9 W
Netzteil	Eingangsspannung	100-240 V AC
	Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
	Ausgangsspannung	9,0 V DC
	Ausgangsstrom	1,0 A
	Ausgangsleistung	9,0 W
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	82,43 %
	Effizienz bei geringer Last (10%)	74,46 %
	Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,04 W
LEDs	Anzahl	412
	Farbe	rot
Anzeige	Stunde, Minute, Sekunde	
	Tag, Monat, Jahr	
	Temperatur (ab -9°C)	
Gehäuse-Material	Metall-Kunststoff-Verbund	
Maße	ca. 375 x 225 x 40 mm	

Produktdetails

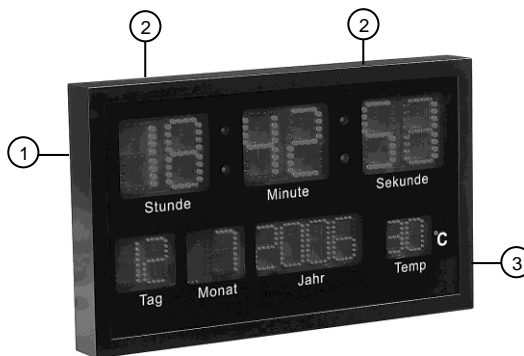

1. Netzteil-Buchse (Rückseite)
2. Öse für die Wandmontage (Rückseite)
3. Bedien-Tasten (Rückseite)

Montage

Wandmontage



HINWEIS:
Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

1. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Ösen.
2. Markieren Sie in diesem Abstand zwei Stellen an der Wand.



ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass an der gewählten Stelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Schlagen Sie an den markierten Stellen zwei Nägel in die Wand.
4. Hängen Sie Ihre Multi-LED-Uhr mit den Ösen an den Nägeln auf.

Tisch-Montage

Stellen Sie Ihre Multi-LED-Uhr auf einen ebenen, glatten und festen Untergrund.

Verwendung



HINWEIS:
Die Bedien-Tasten befinden sich auf der Rückseite Ihrer Multi-LED-Uhr.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzteil-Buchse Ihrer Multi-LED-Uhr und einer geeigneten Steckdose.
2. Die Anzeigen werden über die Bedien-Tasten eingestellt.
 - A-Taste: Setup-Modus aufrufen / nächste Anzeige einstellen
 - B-Taste: Wert einstellen
 - C-Taste: Einstellungen speichern
3. Drücken Sie die A-Taste, die Jahresanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
4. Drücken Sie die A-Taste, die Monatsanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
5. Drücken Sie die A-Taste, die Datumsanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
6. Drücken Sie die A-Taste, die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
7. Drücken Sie die A-Taste, die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie diese mit der B-Taste ein.
8. Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie die C-Taste drücken. Sie können Ihre Multi-LED-Uhr jetzt aufhängen.



HINWEIS:
Sie können das Netzteil abnehmen, ohne dass die Uhr sich verstellt. Die Einstellungen werden vom eingebauten Akku gespeichert und die Uhr läuft im Hintergrund weiter.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-3890-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-3890 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.