

USB-PC Fernbedienung

Produktinformationen

Diese neue USB-Fernbedienung ist treiberfrei sofort betriebsbereit. Sie ist kompatibel zu den Betriebssystemen Windows ME, 2000, XP und Vista.

Sie können verschiedene Programme direkt und bequem vom Sofa aus steuern und verwandeln Ihren Rechner auf diese Art in einen Fernseher, DVD-Player oder in eine Hifi-Anlage mit Fernbedienung.

Die Batterie einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie eine Knopfzelle vom Typ CR 2025 ein. Achten Sie darauf, dass der Plus-Pol so zu liegen kommt, wie auf der Abbildung gezeigt.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterie entnehmen.

Den Empfänger anschließen

Schließen Sie den Empfänger an einen aktiven (stromführenden) USB-Port Ihres Rechners an.

Warten sie bis das System den passenden USB-Treiber automatisch installiert.


Die Fernbedienung testen

Testen Sie nun die Fernbedienung, indem Sie z.B. einen Musiktitel abspielen. Probieren Sie zunächst, ob Sie mit der Fernbedienung die Lautstärke einstellen können. Danach können sie den Rechner zum Test in den Standby-Modus versetzen und ihn anschließen durch Druck auf die Wake-Up Taste wieder starten, sofern Ihr Rechner dieses Option unterstützt.

Die X-Taste unterbricht den Aufbau einer angewählten Internet-Seite.


Tastenbelegung der Fernbedienung

1. Power
2. Standby
3. Einschalten
4. Rechte Maustaste
5. Homepage
6. Maus-Richtungstasten
7. Favoriten
8. Rechner
9. Multimedia-Kontrollfeld
10. Stummschaltung
11. Mittlere Maustaste
12. Linke Maustaste
13. Programmierbare Hotkey-Tasten

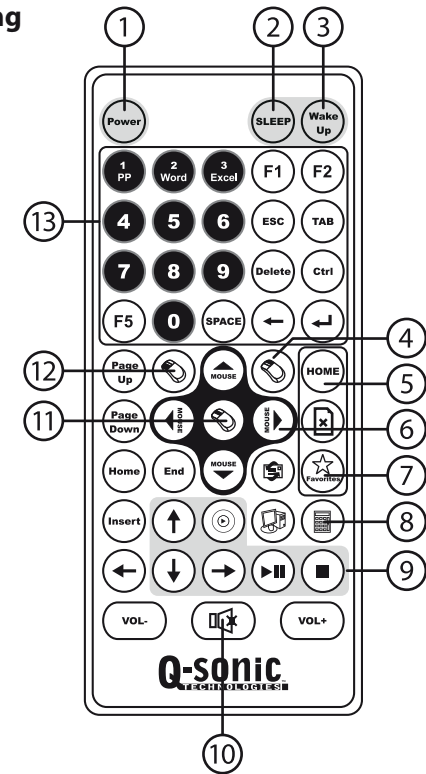

Begriffe des Empfängers

1. USB-Anschlussstecker
2. Kabel
3. Empfänger

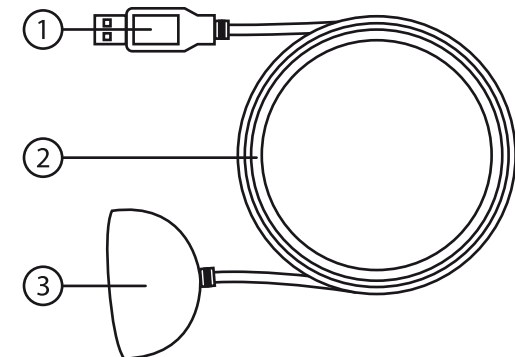

Die Hotkey-Tasten

Die Tasten 0 bis 9 sind programmierbare Tasten. Durch Druck auf eine der Tasten wird ein vorher festgelegtes Programm gestartet. Eine Anwendung zur Programmierung der Tasten befindet sich auf der beiliegenden CD. Die drei ersten Tasten sind voreingestellt auf gängige Anwendungen aus Office 2003.

Technische Daten

Empfänger:

- Stromversorgung: 5V über USB
- Kabellänge: 1,2 m
- Abmessungen 62 x 35 x 20mm

Fernbedienung:

- Reichweite: 8m
- Stromversorgung: 3V/CR2025 Knopfzelle
- Abmessungen 125 x 55 x 6mm

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

