
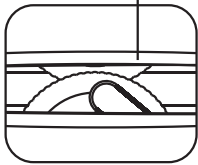


## LCD-Uhr mit Brieföffner

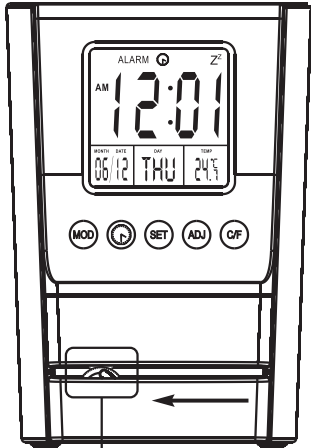

**Automatischer Brieföffner**  
Führen Sie den Brief in Pfeilrichtung durch den Öffnungsschacht.

Sehr geehrte Kunden,  
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Schreibtischuhr mit automatischem Brieföffner. Damit Sie die Uhr optimal nutzen können, lesen Sie bitte die hier aufgeführten Hinweise und Tipps. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen praktischen Schreibtisch-Utensil.

### Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Isolationsstreifen aus dem Gehäuse, um den Batteriekontakt herzustellen und die Uhr in Betrieb zu nehmen. Die Uhrzeit 12 Uhr wird im Display angezeigt.
2. Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Weckalarm ein, wie nachfolgend beschrieben.
3. Drücken Sie die Taste C/F, um die Temperaturanzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umzuschalten.

### Batteriewechsel

Der Brieföffner wird mit zwei Batterien des Typs AA betrieben. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite und legen Sie dort die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Das LCD-Display wird durch eine Batterie des Typs CR2025 (Knopfzelle) mit Strom versorgt. Wenn das Display undeutlich wird und die Anzeige nicht mehr klar zu erkennen ist, öffnen Sie das Batteriefach hinter dem Display mit einer Münze und ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

### Einstellung der Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste SET, um Uhrzeit und Datum einzustellen.
2. Drücken Sie ADJ oder C/F, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie danach erneut SET, um dann mit den Tasten ADJ oder C/F die Minute einzustellen.
4. Drücken Sie erneut SET, um das Jahr einzustellen.
5. Drücken Sie erneut SET, um den Monat einzustellen.
6. Drücken Sie dann zuletzt noch einmal SET, um den Tag einzustellen. Der angezeigte Wochentag stellt sich dadurch automatisch mit ein.
7. Wenn Sie jetzt noch einmal SET drücken, verlassen Sie damit den Einstellungsmodus.

→ Stunde → Minute → Jahr → Monat → Datum → Ende

Hinweis: Wenn Sie die Taste MOD drücken oder für etwa eine Minute keine Taste bestätigen, verlässt die Uhr den Einstellungsmodus automatisch.

### Umschalten zwischen 12- und 24-Stundenmodus

Drücken Sie während der normalen Anzeige der Uhrzeit die Taste ADJ, um das Anzeigeformat der Uhrzeit zwischen 12- und 24-Stundenformat umzuschalten.

### Einstellung einer Alarmzeit

Drücken Sie die Taste MOD, um die Alarmzeit einzustellen. Wenn Sie im Alarm-Modus für etwa eine Minute keine Taste

drücken, kehrt die Uhr automatisch wieder zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

1. Drücken Sie SET, um die gewünschte Stunde einzustellen.
2. Stellen Sie mit den Tasten ADJ oder C/F die Stunde ein.
3. Drücken Sie dann SET, um die Minute einzustellen.
4. Stellen Sie mit den Tasten ADJ oder C/F die Minute ein.
5. Drücken Sie dann SET, um eine Schlummerzeit einzustellen.
6. Stellen Sie die Schlummerzeit (Zeit, nach der ein erneuter Weckalarm ertönt, wenn Sie den ersten Alarm ausschalten) in Minuten mit den Tasten ADJ oder C/F ein.
7. Drücken Sie dann erneut SET, um eine Weckmelodie auszuwählen.
8. Sie können dann mit den Tasten ADJ oder C/F zwischen 8 verschiedenen Wecktönen wählen.
9. Drücken Sie danach erneut SET, um die Alarm-Einstellungen zu verlassen.

→ Stunde → Minute → Schlummer → Musik → Ende

Wenn Sie mit der Taste MOD in den Alarm-Modus geschaltet haben, können Sie mit den Tasten ADJ oder C/F den Weckalarm und den Schlummermodus einstellen. Wenn das Glockensymbol angezeigt wird, ist nur der Weckalarm eingeschaltet. Wird zusätzlich das Schlummersymbol angezeigt, ertönt der Weckalarm nach der von Ihnen eingestellten Zeit erneut.

→ Glockensymbol → Glockensymbol & ZZ → AUS

Wenn im Schlummermodus der Weckalarm ertönt, können Sie diesen mit der Taste SET ganz ausschalten und mit jeder beliebigen anderen Taste in den Schlummermodus schalten. Dann ertönt der Weckalarm nach der von Ihnen eingestellten Schlummerzeit erneut.

### Countdown-Modus

Drücken Sie das Uhrensymbol, um einen Countdown zu starten, bei dem die Zeit von einem von Ihnen eingestellten Punkt aus rückwärts zählt. Im Display erscheint "23:59:59". Sie können einen Countdown von bis zu 24 Stunden laufen lassen.

1. Drücken Sie SET, um eine Startzeit einzustellen.
2. Die Anzeige der Stunde blinkt. Stellen Sie die Stunde, in der der Countdown starten soll, mit den Tasten ADJ oder C/F ein.
3. Drücken Sie erneut SET, um die Startminute einzustellen.
4. Stellen Sie die Minute mit den Tasten ADJ oder C/F ein.
5. Drücken Sie SET, um die Startsekunde einzustellen.
6. Stellen Sie die Sekunde mit ADJ oder C/F ein.

7. Drücken Sie dann erneut SET, um die Einstellung zu beenden.
8. Drücken Sie dann, um den Countdown zu starten.
9. Wenn der Countdown "00:00:00" erreicht hat, blinkt das Display und es ertönt ein Signalton. Drücken Sie, um den Signalton zu beenden.
10. Drücken Sie während des Countdowns, um den Countdown anzuhalten und wieder zu starten. Wenn Sie den Countdown abbrechen wollen, drücken Sie ADJ.

→ Countdown → Stunde → Minute → Sekunde

### Temperaturanzeige

Unten rechts im Display finden Sie eine Temperaturanzeige. Drücken Sie die Taste C/F, um die Temperaturanzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umzuschalten.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!