



## Reise-Sicherheits-Zahlenschloss mit ausziehbarem 80-cm-Drahtseil

### Cadenas à code

avec câble métallique rétractable 80 cm



#### Inbetriebnahme

- 1) Bevor Sie das Schloss nutzen, sollten Sie zur Sicherheit eine persönliche Zahlenkombination festlegen. Die voreingestellte Kombination ist 0-0-0.
- 2) Drücken Sie dazu das Kabel in seine Befestigung. (siehe linke Grafik)
- 3) Stellen Sie dann die gewünschte Zahlenkombination zwischen der Kabelbefestigung und dem Kabelanschluss ein. Merken Sie sich Ihre Einstellung.
- 4) Ziehen Sie das Kabel wieder ein wenig heraus.

#### Verwendung

- 1) Stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein.
  - 2) Halten Sie die Kabelkontroll-Taste (1) gedrückt und ziehen Sie währenddessen das Kabel auf die gewünschte Länge heraus oder lassen Sie es automatisch wieder hereinziehen.
  - 3) Befestigen Sie das Kabel am gewünschten Gegenstand. Drücken Sie es dann in den Kabelanschluss, bis es mit einem Klicken einrastet.
  - 4) Drehen Sie die Zahlen auf eine beliebige Einstellung.
  - 5) Um das Schloss zu öffnen, stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein. Drücken Sie auf die Entsperr-Taste (2) und ziehen Sie das Kabel heraus.
  - 6) Kinder sollten das Schloss nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.
- sition de départ.

#### Technische Daten

Kabellänge: 80 cm  
Maße (B x H x T): 55 x 80 x 20 mm  
Gewicht: 52 g

PE-4211-675 Los-Nr.



4 10221072885451

#### Avant l'utilisation


- 1) La combinaison par défaut est 0-0-0. Avant d'utiliser le cadenas, définissez une combinaison de chiffres personnelle.
- 2) Pour ce faire, appuyez sur le câble pour le faire entrer à l'endroit où il est attaché. (voir illustration de gauche)
- 3) Réglez la combinaison de chiffres de votre choix, entre la fixation du câble et l'attache du câble. Mémoisez bien ce code.
- 4) Tirez sur la câble pour le faire légèrement sortir.

#### Utilisation

- 1) Réglez votre combinaison de chiffres personnelle.
- 2) Appuyez sur le bouton de contrôle du câble (1), et tirez sur le câble pour l'allonger à la longueur souhaitée, ou le laissez se rétracter automatiquement.
- 3) Fixez le câble sur l'objet choisi. Poussez-le ensuite dans l'ouverture prévue à cet effet, jusqu'il s'enclenche de manière audible.
- 4) Réglez une combinaison de chiffres aléatoire.
- 5) Pour ouvrir le cadenas, réglez votre combinaison de chiffres personnelle. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2), et tirez sur le câble pour le faire sortir.
- 6) Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte !

#### Caractéristiques techniques

Longueur du câble : 80 cm  
Dimensions (L x H x P) :  
55 x 80 x 20 mm  
Poids : 52 g

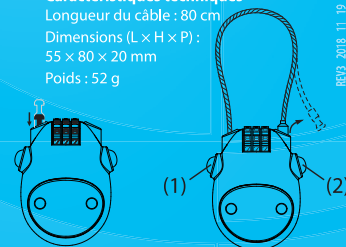

Importiert von / Importé par : PEARL GmbH,  
PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen