


PE-4216 HDMI Umschalter

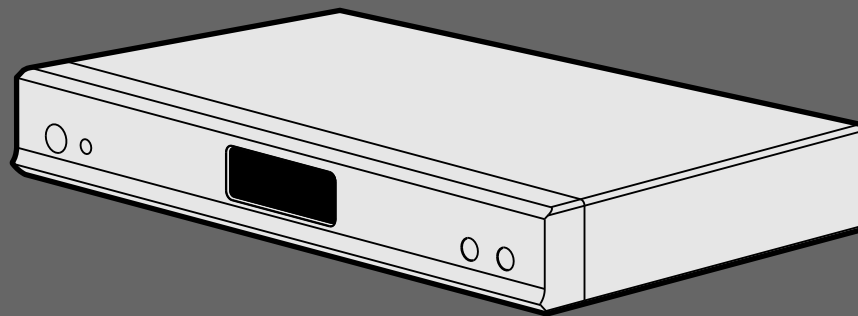

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

*audisio*TM
Visual Sound Technologies

Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses HDMI-Umschalters. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört Nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.


Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie das Gerät direkt beim Öffnen der Verpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Im Lieferumfang enthalten sind:


Netzteil x1

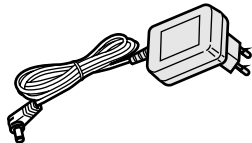

Fernbedienung
x1



Batterie Typ CR 2025 für die
Fernbedienung
x1



Bedienungsanleitung
x1




Hinweis: die gezeigten Teile können in Farbe und Form geringfügig von der Darstellung abweichen..

Hinweise

Die Fernbedienung


Batterien einlegen

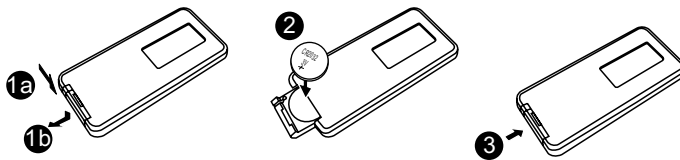


1. Öffnen Sie das Batteriefach
2. Legen Sie zwei Batterie Typ CR 2025 in das Batteriefach ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, entsprechend der Markierung auf dem Gehäuseboden.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Reichweite der Fernbedienung


Die Reichweite der Fernbedienung kann durch die Temperatur, Feuchtigkeit und durch bauliche Barrieren eingeschränkt werden. Die normale Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5 Meter.

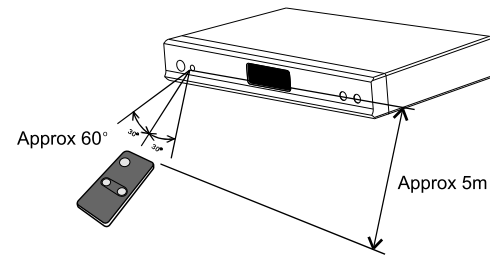


Folgende Ursachen können dazu führen, dass die Fernbedienung nur eingeschränkt funktioniert:

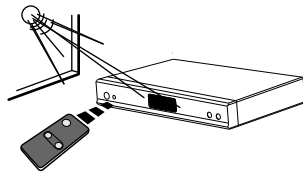


Starkes Sonnenlicht fällt direkt auf die Fernbedienung.

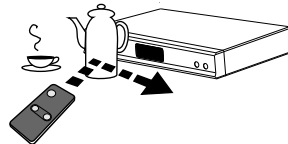

Gegenstände oder Wände befinden sich zwischen dem Gerät und der Fernbedienung.

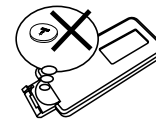


Die Batterien sind falsch eingelegt.

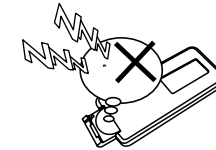

Die Batterien sind leer.

Produkteigenschaften

Front- und Rückseite

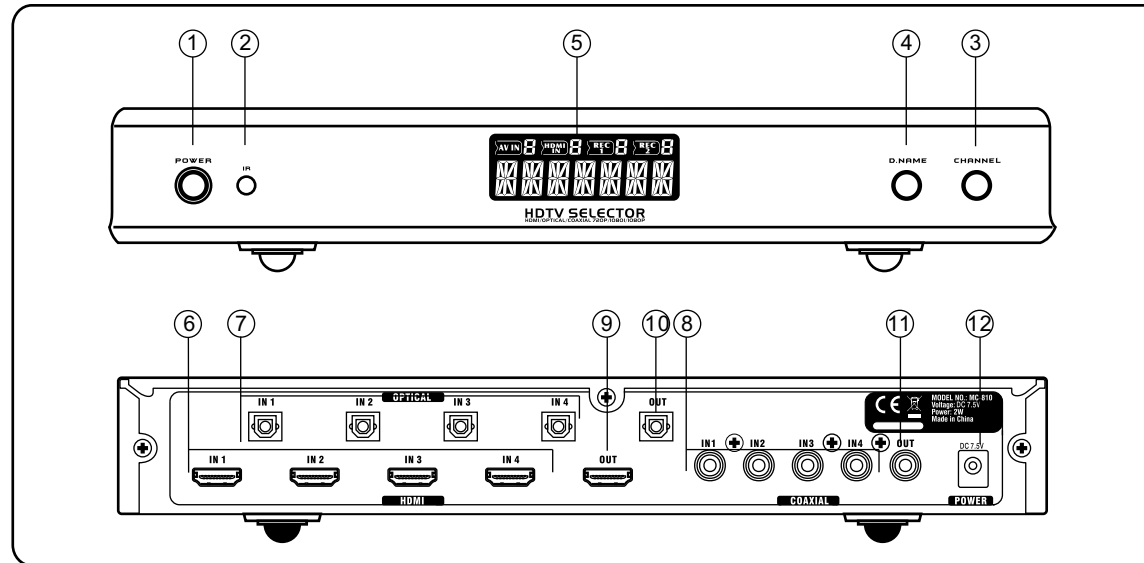

1. Ein/Aus-Schalter

Schaltet den Standby an oder aus.

2. Sensor der IR Fernbedienung

3. SET-Taste

4. AV-Kanalwahltaste

Wählt zwischen den angeschlossenen Videogeräten (1-2-3-4-1)

5. LCD Display

Zeigt das aktuell angewählte Gerät an.

6. HDMI Eingänge

4 HDMI Eingänge zum Anschluss an HDMI Geräte.

7. Optische digitale Audio Eingänge (1-4)

Zum Anschluss von Geräten mit optischem digitalen Audioausgang

8. Coaxiale Digital-Eingänge

4 Coaxiale Digital-Eingänge zum Anschluss von Geräten mit Coaxialen Digitalen Audio-Ausgängen.

9. HDMI Ausgang

Master HDMI-Ausgang zum Anschluss an ein HDMI TV-Gerät

10. Optischer Digitaler Audioausgang

Master-Ausgang zum Anschluss an einen Audioverstärker mit Decoder

11. Coaxialer Digitaler Audioausgang

Master Ausgang zum Anschluss an einen Audioverstärker mit Decoder.


12. Stromanschlussbuchse

Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteiltes.

Funktionen


Fernbedienung

Sie können die einzelnen Geräte durch Druck auf die + und - Tasten der Fernbedienung auswählen. Mit der Einschalttaste wechseln Sie zwischen dem Standby- und dem Betriebsmodus.

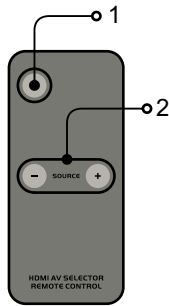

1. Ein-/Ausschalter: Schaltet um zwischen Standby und Betrieb.
2. Wahl-tasten

LCD display

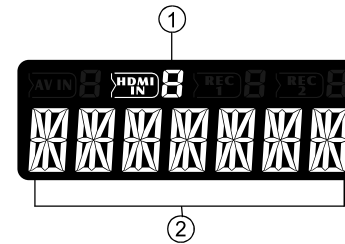


1. CH1-CH4 Eingangsanzeige
2. Multi-mode Display

Setup Anleitung


Das externe Netzteil anschließen.

Schließen Sie das Netzteil an, wie auf der Abbildung.

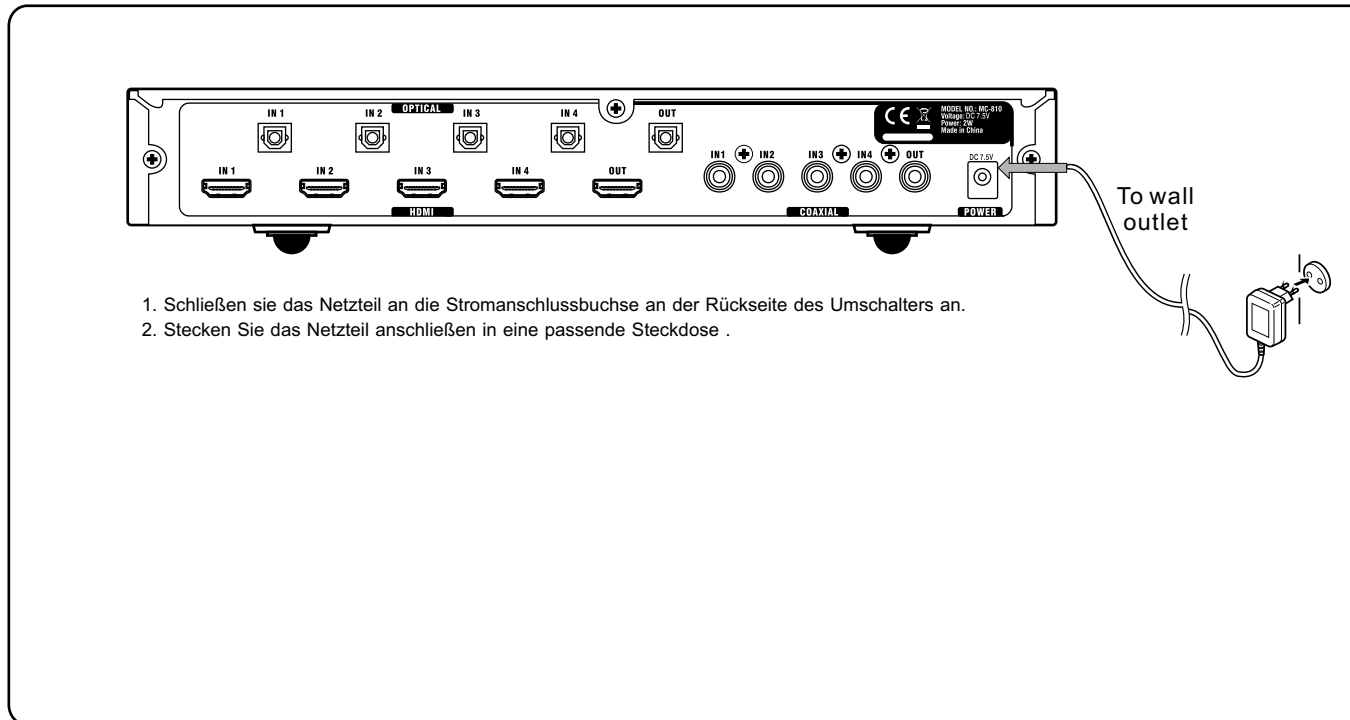


Anschlussvarianten - HDMI

Schließen Sie die verschiedenen Geräte an, wie auf der Abbildung beschrieben. Für Informationen bezüglich der anzuschließenden Geräte, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte.

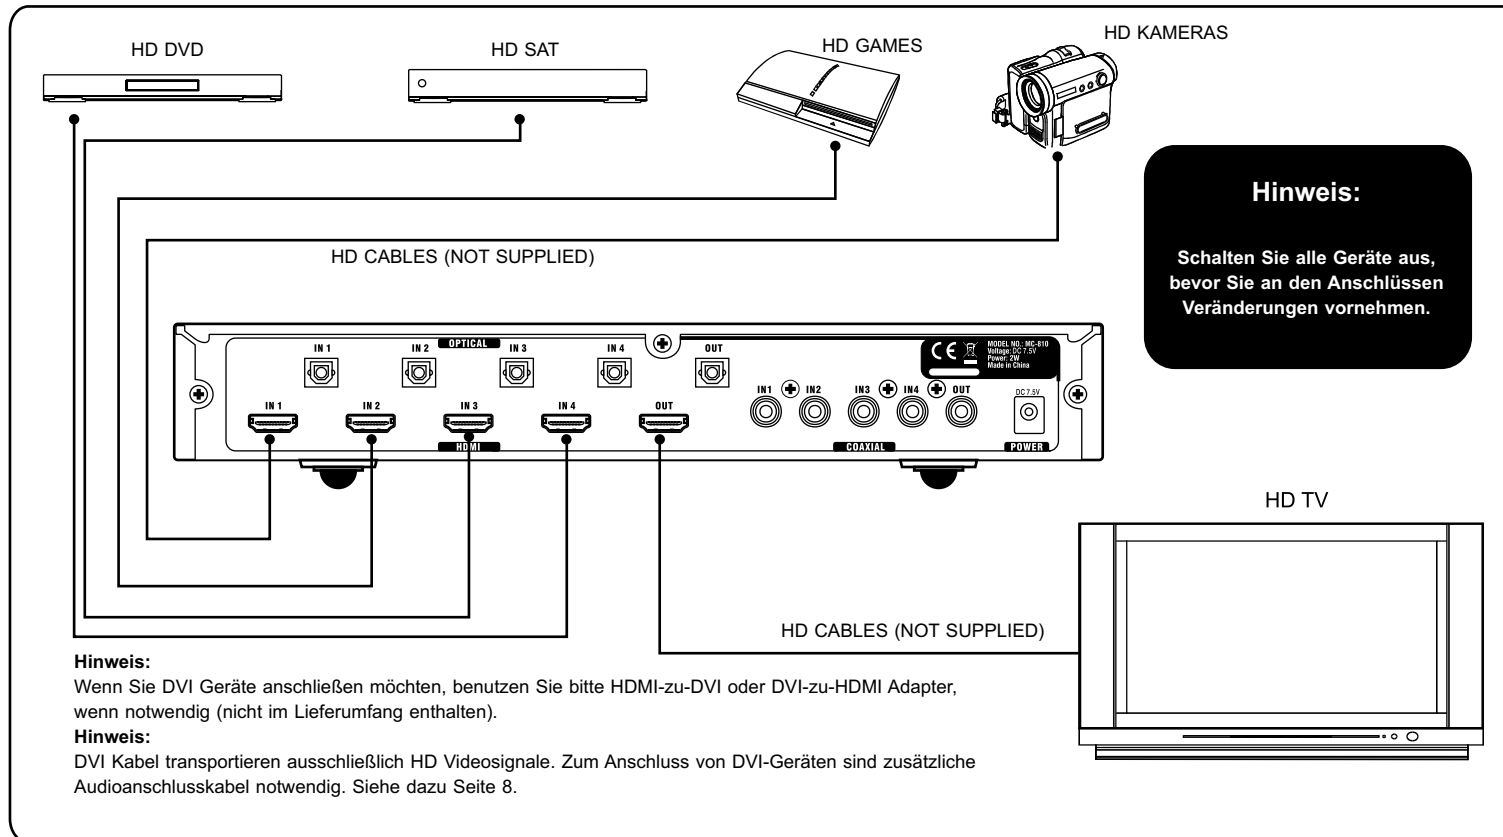


Anschlussvarianten

Schließen Sie die Geräte mit HDMI Kabeln an, wie auf der Abbildung beschrieben. Um Informationen zu den anzuschließenden Geräten zu erhalten, lesen Sie bitte deren Bedienungsanleitungen.

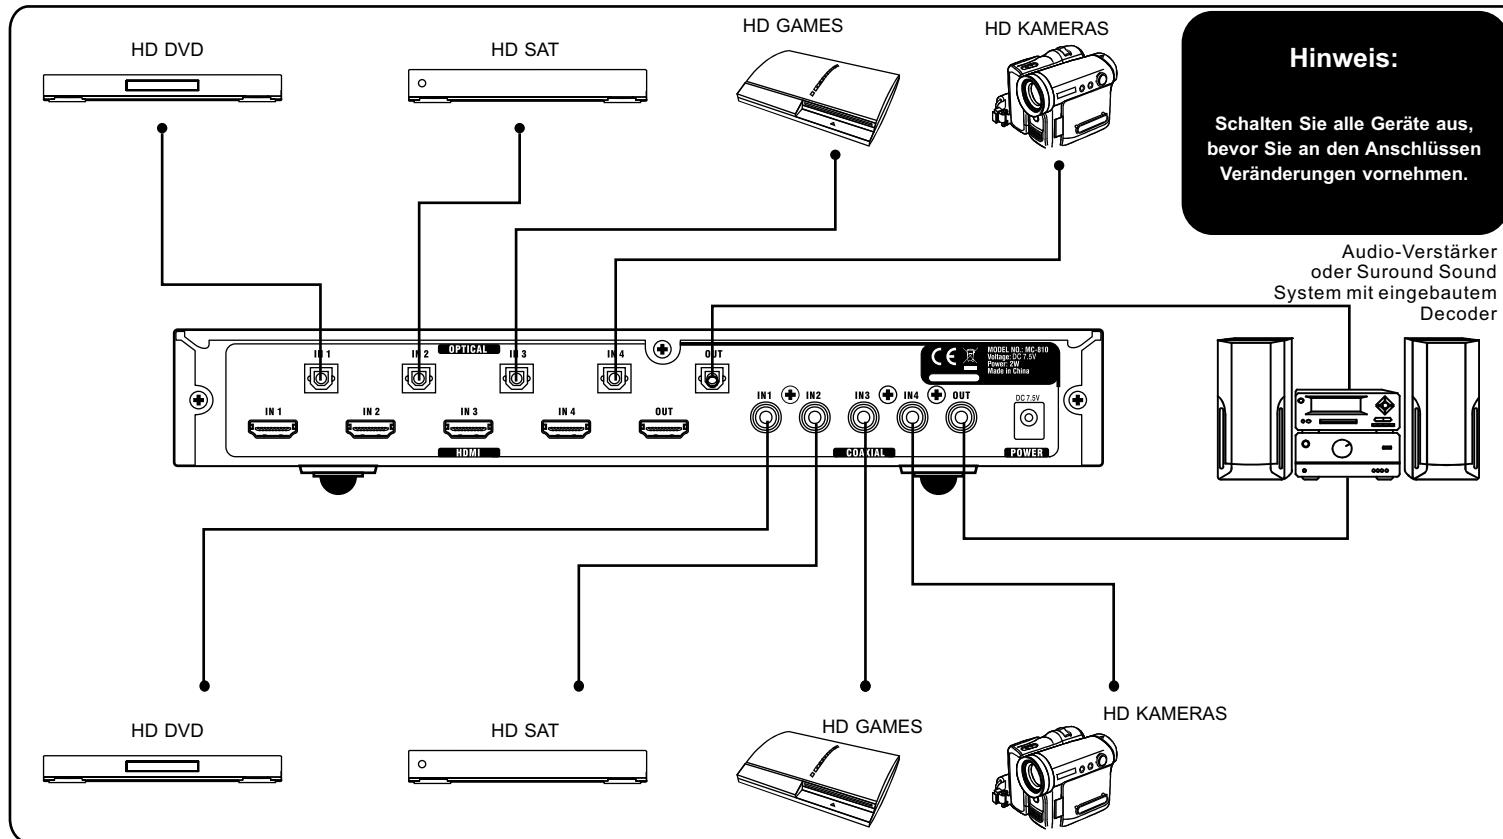


Den Kanälen Bezeichnungen zuweisen


Um angeschlossene Geräte leichter identifizieren zu können, können Sie jedem Gerät einen Namen zuweisen. Gehen Sie dabei vor wie folgt:

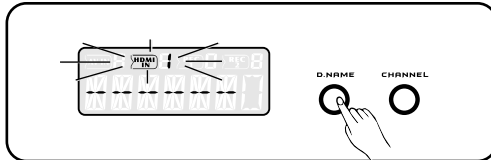


Halten Sie die Taste D.NAME auf der Vorderseite des Gerätes länger als 2 Sekunden gedrückt: Auf dem Display blinkt nun "HDMI IN 1".

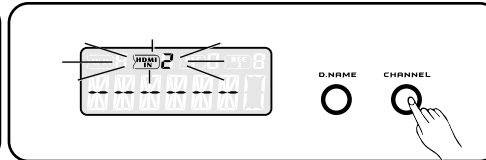


Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um den Kanal zu wählen, welchem Sie eine Bezeichnung geben möchten.

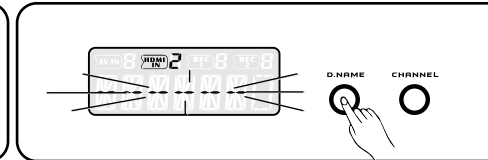

Drücken Sie die D.NAME-Taste, das Display beginnt zu blinken.

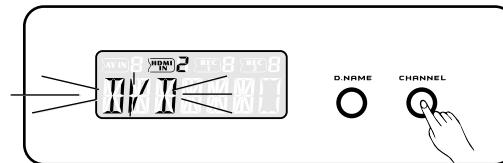

Drücken Sie die "+" oder "-"Taste, um eine Bezeichnung aus der untenstehenden Liste auszuwählen.

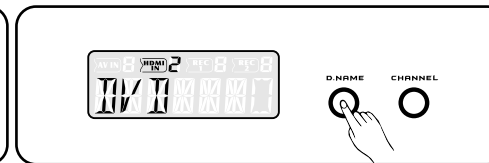

Drücken Sie die D.NAME-Taste um die Bezeichnung des Kanals zu speichern.

Mögliche im Gerät gespeicherte	Bezeichnungen	Mögliche im Gerät gespeicherte	Bezeichnungen
----	Empty	DVD R	DVD with recording facility
SAT 1	Satellite Decoder	PS3	Playstation 3
SAT 2	Satellite Decoder	XBOX360	Microsoft Xbox 360
SKY HD	Sky HD Satellite Decoder	GAMES	Games Console
HD DVD	HD DVD Player	CABLE	Cable TV
BLU RAY	Blu-ray Disc Player	CAMERA	Camera/Camcorder
TV B	Freeview / Digital TV Reciver	PC	Computer
PV B	Freeview with HD built in etc.	AUX 1	Auxiliary facility
TV 1	DVD Player		
TV 2	DVD Player		

Wiederholen Sie die Schritte 1-6 für jeden belegten Kanal.

Hinweis:
Der Setupprozess wird angehalten, wenn für mehr als 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

Technische Daten

- 4 HDMI Eingänge (DVI kompatibel)
- 720i, 720p, 1080i und 1080p Auflösung
- 4 Optische, digitale Audioeingänge
- HDCP kompatibel
- LCD-Bildschirm mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Pixelraten 165MHz, Übertragungsrate bis 4.96 Gbit/s
- Fernbedienung
- Abmessungen: 270 x 45 x 260mm
- Gewicht: 770 g
- Stromversorgung: 230V , 7.5V (800mA)
- Stromverbrauch: 4W


Troubleshooting

Es wird kein Bild angezeigt

1. Alle Anschlüsse müssen bei ausgeschalteten Geräten erfolgen. Schalten Sie alle Geräte aus und nehmen Sie den Netzstecker ab. Stecken Sie alle Kabel neu auf und schalten Sie danach die Geräte wieder ein.
2. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Kabel.
3. Stellen Sie sicher, dass der richtige Kanal gewählt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass am Fernsehgerät der richtige Kanal eingestellt ist.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte eingeschaltet sind.

Keine Tonwiedergabe

1. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Kabel.
2. Stellen Sie sicher, dass Audio- und Videosignale jeweils über den gleichen Kanal eingeschleift werden.
3. Überprüfen Sie ob der Verstärker auf die korrekte Audioquelle eingestellt ist.



507-811X020101