




D

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Getränkspenders.

Bitte nutzen sie dieses Gerät ausschließlich zum Ausschchenken von Getränken und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch. Achten Sie bei der Verwendung genau auf die Haltbarkeit der ausgeschenkten Getränke und lagern Sie diese nicht im Getränkspender.

Um den Getränkspender zu reinigen, schrauben Sie die Kappe ab, wie auf der linken Darstellung beschrieben. Spülen sie anschließend den Behälter und die Pumpeinheit erst mit Spülmittel und danach mit klarem Wasser kräftig aus. Lassen Sie die Pumpeinheit vor dem erneuten Zusammenbau gut durch trocknen. Das Gerät ist nicht Spülmaschinenfest.

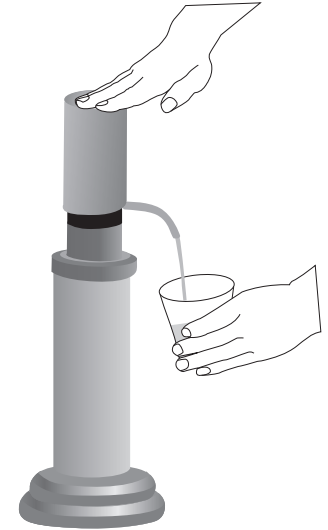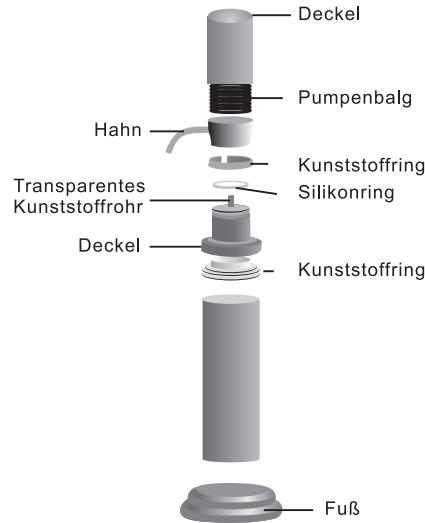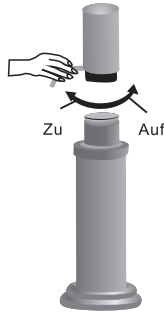

Sicherheitshinweise und Gewährleistung:

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.


Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

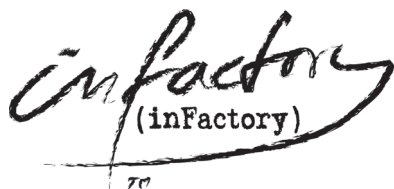




F

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce distributeur de boisson. N'utiliser cet appareil que pour servir de la boisson et nettoyez-le bien après chaque utilisation. Faites attention à la date de péremption des boissons utilisées et ne stockez pas les liquides dans le distributeur.

Pour nettoyer le distributeur de boisson, dévissez le couvercle comme décrit ci-contre. Nettoyez le conteneur et la pompe puis rincez abondamment à l'eau claire. Laissez sécher à l'air libre avant la prochaine utilisation.

L'appareil ne résiste pas aux lave-vaisselles.

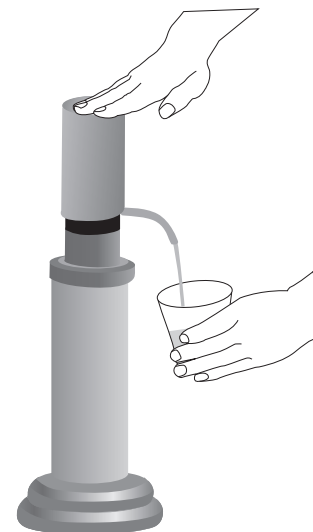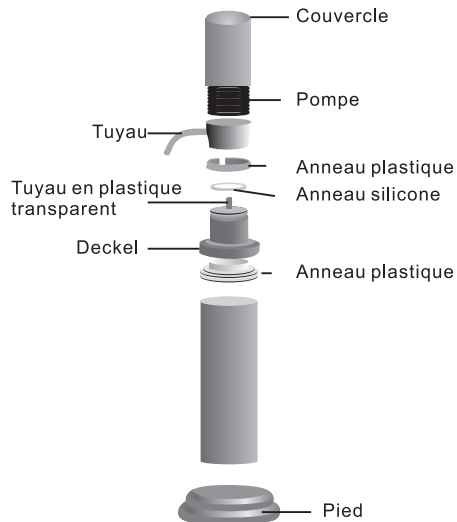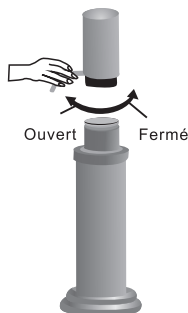

Consignes de sécurité:

- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.