



Universal Fernbedienung + Wireless Keyboard (USB)

Bedienungsanleitung

Allgemeines


Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Fernbedienung haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Mit dieser Fernbedienung können Sie bis zu vier Geräte steuern. Sie enthält eine umfangreiche Bibliothek mit Gerätemarken und den dazugehörigen Gerätecodes (beigelegte Liste) für eine schnelle Programmierung. Mit der integrierten Lernfunktion können sie die Tasten aller gängigen Fernbedienungen auf diese Fernbedienungen programmieren. Diese Fernbedienung ist zusätzlich eine Funktastatur für PCs mit USB Anschluss.

Einlegen der Batterien

Für diese Fernbedienung benötigen Sie drei Standard AAA-Batterien. Wir empfehlen Alkali-Batterien, weil diese eine längere Haltbarkeit haben. Zum Einlegen, öffnen Sie einfach die Abdeckung des Batteriefaches auf der Innenseite (PC-Tastatur) der Fernbedienung. Legen Sie dann die Batterien ein, achten Sie aber unbedingt auf die Markierungen im Batteriefach und die richtige Polung. Bringen Sie danach die Abdeckung des Batteriefaches wieder an.

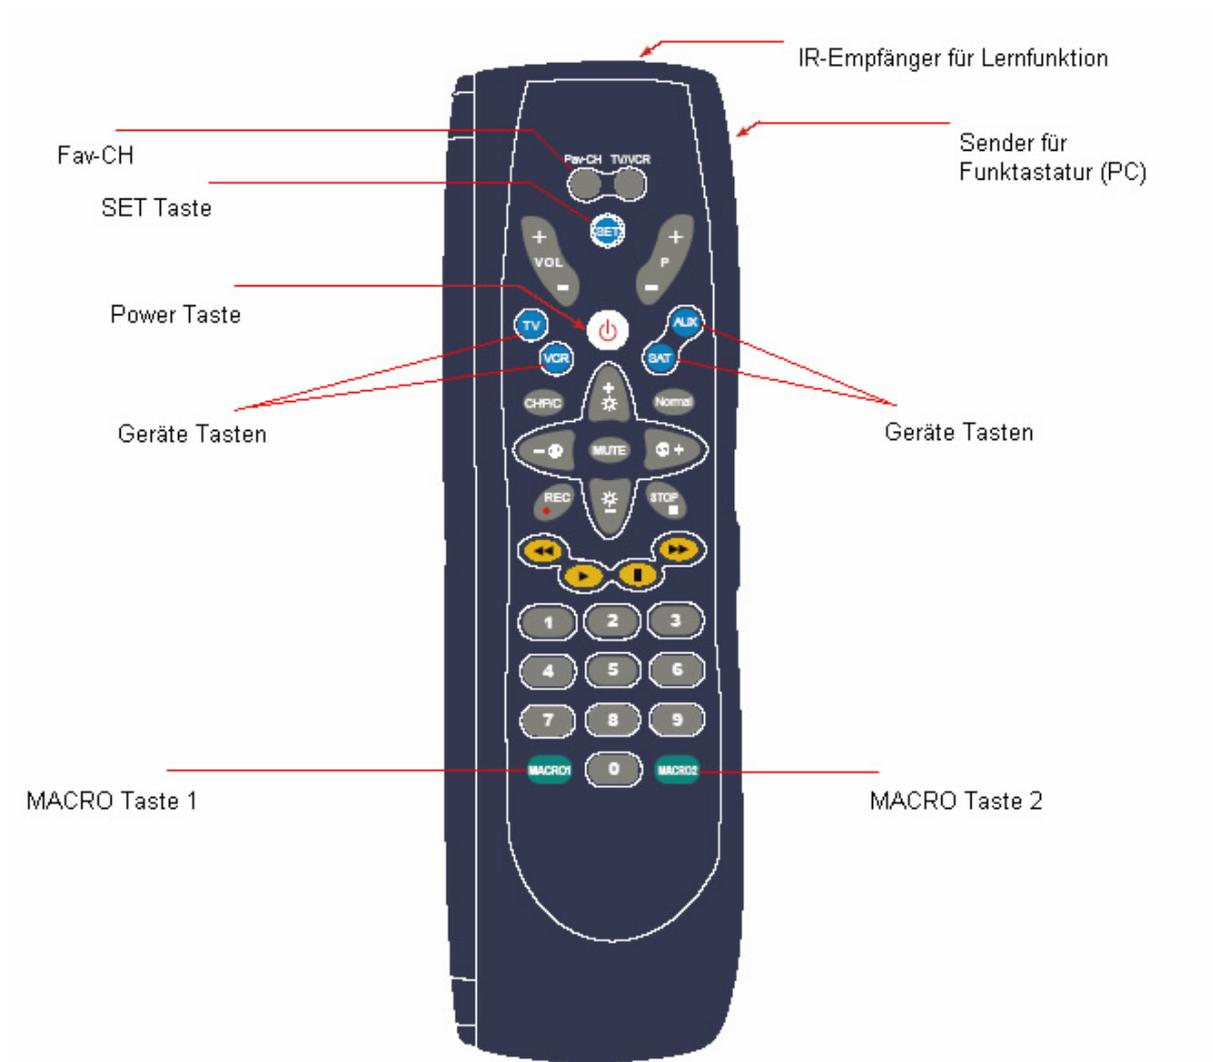

Direkte Programmierung (mit Marke und Gerätecode)

1. Schalten Sie das Gerät (z.B. TV) an, das Sie programmieren wollen. Wenn es sich um einen Videorekorder handelt, legen Sie bitte eine Kassette ein.
2. Drücken Sie die SET Taste und halten Sie diese gedrückt. Dann drücken Sie gleichzeitig eine der Gerätetasten. Die LED leuchtet auf.
3. Geben Sie nun den entsprechenden Code für dieses Gerät (aus der Code-Tabelle) ein. War der Code richtig, erlischt die LED, war er nicht richtig wird die LED aufblinken und sie bleiben im Setup Modus.
4. Richten Sie die Q-Sonic Fernbedienung dann auf das Gerät und drücken Sie die Power-Taste. Nun sollte dieses Gerät aus gehen. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie andere verfügbare Funktionen ebenfalls testen. Sollten nicht alle verfügbaren Funktionen verfügbar sein, haben Sie ggf. den falschen Code verwendet. Fangen Sie dann noch einmal von vorne an mit dem nächsten verfügbaren Code für Ihr Gerät. Sollte dies keinen Erfolg bringen, versuchen Sie die Lernfunktion wie nachfolgend beschrieben.
5. Programmierung beendet.

Hinweis: Sie können jederzeit den Setup Modus verlassen, indem sie eine Gerätetaste drücken. Die Fernbedienung verlässt den Setup Modus automatisch, wenn nach 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde

Lernfunktion


Wenn sie nach der direkten Programmierung ihr Gerät noch nicht bedienen können, oder wenn sie den Gerätecode nicht finden können, benutzen sie diese Funktion in Verbindung mit ihrer Originalfernbedienung. Sie können jeden original Steuerungscode auf eine beliebige Taste Ihrer Q-Sonic Fernbedienung legen. Gehen sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die SET Taste und halten Sie diese gedrückt. Dann drücken Sie gleichzeitig eine der Gerätetasten. Die LED leuchtet auf.
2. Geben sie die Code-Nummer 0 0 0 nacheinander ein, die LED leuchtet auf.
3. Drücken sie auf Ihrer Q-Sonic Fernbedienung die Taste, die sie belegen möchten. Die Fernbedienung schaltet nun in den „Lernmodus“, die LED blinkt und wartet nun auf das Signal der Originalfernbedienung. (Die Fernbedienung verlässt den Lernmodus automatisch, wenn nach 15 Sekunden kein Signal übertragen wurde.)
4. Vergewissern sie sich, dass der IR –Empfänger der Q-Sonic Fernbedienung direkt auf den IR-Sender der Originalfernbedienung zeigt (Entfernung ca. 5-10cm). Drücken sie dann die Taste auf Ihrer Originalfernbedienung. Die LED wird kurz aufblinken um zu signalisieren, dass das Signal erfolgreich übertragen wurde leuchtet danach kontinuierlich weiter.

5. Wenn die LED einmal aufleuchtet und danach kontinuierlich weiterleuchtet, wurde die Tastenfunktion erfolgreich übertragen. Wiederholen sie Schritt 3+4 für die anderen Tasten oder drücken sie eine Gerätetaste um den Lernmodus zu verlassen. (Die Fernbedienung verlässt den Lernmodus automatisch, wenn nach 30 Sekunden kein Signal übertragen wurde.)
6. Wenn die LED dreimal aufleuchtet und dann kontinuierlich weiterblinkt, wurde diese Tastenfunktion nicht erfolgreich übertragen. Versuchen sie es erneut (Schritt 3+4) und vergewissern sie sich, dass der IR-Empfänger direkt auf den IR-Sender der Originalfernbedienung zeigt.
7. Wenn die LED sechs Mal aufleuchtet bedeutet dies, dass der Speicher voll ist. Wiederholen sie Schritt 3+4 oder drücken sie eine Gerätetaste um den Lernmodus zu verlassen.

Hinweise:

- Die Kapazität der lernbaren Befehle richtet sich nach dem Signalformat und dem gelernten Code
- Sie können Befehle überschreiben. Sobald sie eine Taste neu belegen, wird der ursprüngliche Code überschrieben. So müssen sie für den Falle einer Neuprogrammierung, nicht alles löschen.
- Folgendermaßen können sie die gelernten Befehle löschen:
[SET] + Gerätetaste → 9 0 0

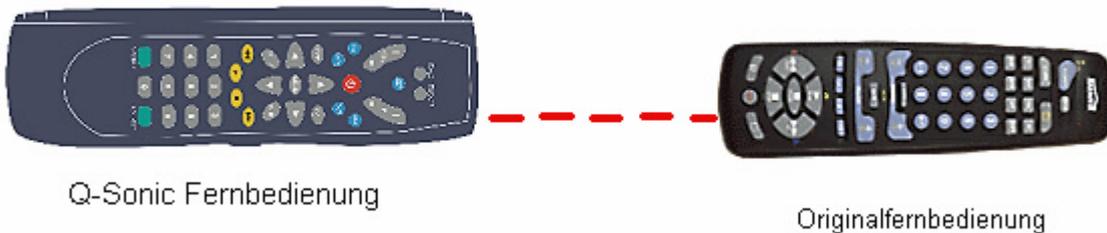

Gerätecode Suche

Jeder Gerätecode besteht aus 3 Ziffern, alle 3 Ziffern können sie sich anzeigen lassen.

1. Drücken sie die SET Taste und gleichzeitig die Taste 1 um die erste Nummer des Gerätecodes herauszufinden. Lassen sie beide Tasten los. Zählen sie mit, wie oft die LED aufleuchtet. Diese Anzahl ist dann die Nummer des ersten Gerätecodes
2. Wiederholen sie diese Prozedur mit den Tasten 2 und 3 (SET Taste + Taste 2 für die zweite Nummer und SET Taste + Taste 3 für die dritte Nummer).
3. Wenn sie den 3 stelligen Gerätecode herausgefunden haben, starten sie die direkte Programmierung, wie bereits beschrieben.

Schnell-Suchlauf

Wenn sie nach der direkten Programmierung ihr Gerät noch nicht bedienen können, oder wenn sie den Gerätecode nicht finden können, können sie dieses Feature benutzen um den entsprechenden Code herauszufinden.

1. Schalten Sie das Gerät (z.B. TV) an, das Sie programmieren wollen. Wenn es sich um einen Videorekorder handelt, legen Sie bitte eine Kassette ein.
2. Drücken Sie die SET Taste und halten Sie diese gedrückt. Dann drücken Sie gleichzeitig eine der Gerätetasten. Die LED leuchtet auf.
3. Drücken sie SET Taste erneut, die LED fängt an zu blinken und sie sind im Suchmodus.
4. Richten Sie die Q-Sonic Fernbedienung dann auf das Gerät und betätigen Sie die Power-Taste. Bei jedem erneuten drücken der Power-Taste wird ein neues Test-Signal gesendet (Verwenden sie Power oder Play für VCR/AUX). Warten sie solange bis sich das Gerät ausschaltet oder „Play“ startet.
5. Wenn sie den Suchlauf verlassen möchten, drücken sie erneut die Gerätetaste. Die LED erlischt.
6. Überprüfen sie ob die anderen Tasten (VOL +/-, CH +/- etc.) funktionieren.

Punch-Through (Durchschleifen) einschalten

1. Wenn sie Geräte haben wie VCR, SAT oder AUX, bei denen man die Lautstärke ändern kann oder auch nicht, können sie mit dieser Funktion festlegen dass immer nur die Lautstärke des Fernsehers (TV) geändert wird.
2. Sie weisen die Lautstärke-Funktion folgendermaßen zu: Drücken sie die Gerätetaste (TV), danach die Gerätetaste (SAT, AUX, VCR) bei der sie die Lautstärkefunktion auf den Fernseher zuweisen wollen.
3. Sowohl bei VCR, SAT als auch AUX kann man diese Funktion aktivieren oder auch entsprechend die direkte Steuerung beibehalten.
4. Um diese Punch-Through Funktion zu aktivieren, gehen sie folgendermaßen vor: Setzen sie den Gerätecode des entsprechenden Gerätes (VCR, SAT, AUX) auf 9 0 1.

Punch-Through (Durchschleifen) ausschalten

1. Wenn sie Geräte haben wie VCR, SAT oder AUX, die eine Lautstärkesteuerung besitzen (VOL +, VOL -, MUTE Tasten sind belegt), ist die Punch-Through Funktion ausgeschaltet.
2. Bei Geräten die keine Lautstärkesteuerung besitzen (VOL +, VOL -, MUTE Tasten sind nicht belegt), ist die Punch-Through Funktion aktiviert, d. h. die Lautstärke des Fernsehers (TV) wird geändert.
3. Sowohl bei VCR, SAT als auch AUX kann man diese Funktion aktivieren oder auch entsprechend die direkte Steuerung beibehalten.
4. Um diese Punch-Through Funktion auszuschalten, gehen sie folgendermaßen vor: Setzen sie den Gerätecode des entsprechenden Gerätes (VCR, SAT, AUX) auf 9 0 2.

MACRO Tasten

1. Diese Fernbedienung besitzt 2 MACRO Tasten (MACRO1, MACRO2)
2. Auf jede dieser MACRO Tasten können sie bis zu 15 Befehle (inklusive Gerätetasten) legen. Es können also viele Abläufe und Routine Funktionen auf eine Taste gelegt werden. Einmal gedrückt, werden die programmierten Befehle nacheinander gesendet.

Beispiele wären:

MACRO 1: Fernseher ein, Fernseher Programm 0, Satelliten Receiver ein, Satelliten Receiver Programm 7, Verstärker ein...

MACRO 2: Fernseher aus, Satelliten Receiver aus, Verstärker aus, Videorekorder aus...

3. Die MACRO Tasten Funktion stellen sie folgendermaßen ein:
 - A) Drücken Sie die SET Taste und halten Sie diese gedrückt. Dann drücken Sie gleichzeitig eine der MACRO Tasten. Die LED leuchtet auf.
 - B) Drücken sie jetzt in Ihrer gewünschten Reihenfolge die Tasten (Drücken sie die SET Taste um die MACRO Funktion zu verlassen)
 - C) Drücken sie die MACRO Taste wenn sie fertig sind und um die MACRO Lernfunktion zu beenden. Die LED erlischt.

Die Fernbedienung verlässt den Setup Modus automatisch, wenn der 15. Befehl eingegeben wurde oder wenn nach 30 Sekunden keine Taste gedrückt wurde.

4. Die MACRO Tasten löschen sie folgendermaßen:
 - A) Drücken sie die SET Taste und halten Sie diese gedrückt. Dann drücken sie gleichzeitig eine der MACRO Tasten. Die LED leuchtet auf.
 - B) Drücken sie die MACRO Taste erneut. Alle MACRO Abläufe werden gelöscht.

Beispiele für die MACRO Tasten Installation:

[SET] + [MACRO1] → [TV] → [Power] → [VCR] → [Power] → [Play] → [TV] → [MACRO1]

Favoriten Kanal/ Kinderkanal Funktionen

Die Taste [Fav-CH] kann als Favoriten Kanal oder Kinderkanal genutzt werden.

- Die Taste FAV-CH als Favoriten Kanal

1. Einstellen und Favoriten Kanal einstellen:
Folgend wird gezeigt wie man die Kanäle [2] & [38] & [56] speichert:
[SET] + [Fav-CH] → [0] → [2] → [SET] → [3] → [8] → [SET] → [5] → [6] → [Fav-CH]
bei manchen Geräten müssen sie 3 Stellen angeben:
[SET] + [Fav-CH] → [0] → [0] → [2] → [SET] → [0] → [3] → [8] → [SET] → [0] → [5] → [6] → [Fav-CH]
2. Jedesmal wenn sie die Fav-Ch Taste drücken werden die gespeicherten Programme nacheinander ausgeführt
3. Um die Favoriten zu löschen gehen sie folgendermaßen vor:
[SET] + [TV1] → 9 2 0

- Die Taste FAV-CH als Kinderkanal

1. Die Kinderkanäle stellen sie genauso wie den Favoriten Kanäle ein
2. Den Kinderkanal Modus stellen sie folgendermaßen ein:

[SET] + [TV] → 9 2 1

Alle Tasten außer [Power], [VOL+/-], den Geräte Tasten und die [Fav-CH] Taste sind jetzt deaktiviert.

3. Kinderkanal Modus verlassen:

[SET] + [TV] → 9 2 2

4. Alle Kinderkanäle löschen

[SET] + [TV] → 9 2 0

Gerätesperre Ein-/ Ausschalten

1. Eine Sperre kann für jedes Gerät eingestellt werden. Gehen sie folgendermaßen vor: [SET] + Geräte Taste → 9 1 1
2. Um das Gerät zu entsperren, gehen sie folgendermaßen vor: [SET] + Geräte Taste → 9 1 2

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

1. Mit dieser Funktion können sie die Fernbedienung auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Beachten sie, dass alle gelernten Befehle sowie die MACRO Tasten und die Fav-CH Taste gelöscht werden. Gehen sie folgendermaßen vor: [SET] + [TV] → 9 9 0
2. Die LED leuchtet 3 Mal auf wenn die Einstellungen zurückgesetzt worden sind.

Steuerungsbefehle Übersicht

- 0 0 0 Lernfunktion wird gestartet
- 9 0 0 alle gelernten Befehle werden gelöscht
- 9 0 1 VCR/SAT/AUX Punch-Through wird eingeschaltet
- 9 0 2 VCR/SAT/AUX Punch-Through wird ausgeschaltet
- 9 1 0 Home Gerät festlegen
- 9 1 1 Gerätesperre einschalten
- 9 1 2 Gerätesperre ausschalten
- 9 2 0 Favoriten Taste löschen
- 9 2 1 Kinderkanäle einschalten
- 9 2 2 Kinderkanäle ausschalten
- 9 9 0 auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Funktastatur einrichten (PC Modus)

Systemvoraussetzungen:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- USB 1.1 Anschluss

1. Schließen sie den USB Empfänger an Ihren PC an. Das Gerät wird automatisch erkannt.
2. Klappen sie die Tastatur aus Ihrer Fernbedienung auf und sie können wie gewohnt arbeiten.



Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Télécommande universelle + Clavier sans fil (USB)

Mode d'emploi

Cher client,


Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Vous pouvez piloter jusqu'à 4 appareils avec cette télécommande. Pour vous faciliter la prise en main, la télécommande comprend une liste exhaustive de marques d'appareils et leurs codes (liste jointe au produit). Grâce à sa fonction d'apprentissage, vous pourrez facilement programmer les touches de vos télécommandes usuelles sur cette télécommande universelle. Plus étonnant, vous pourrez aussi l'utiliser comme clavier sans fil sur votre PC.

Insertion des piles

Cette télécommande nécessite 3 piles AAA. Nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines car elles ont une durée de vie plus élevée. Pour l'insertion des piles, ouvrez le compartiment à l'intérieur de la télécommande (mode clavier). Insérez les piles en vérifiant la bonne polarité puis refermez le compartiment.

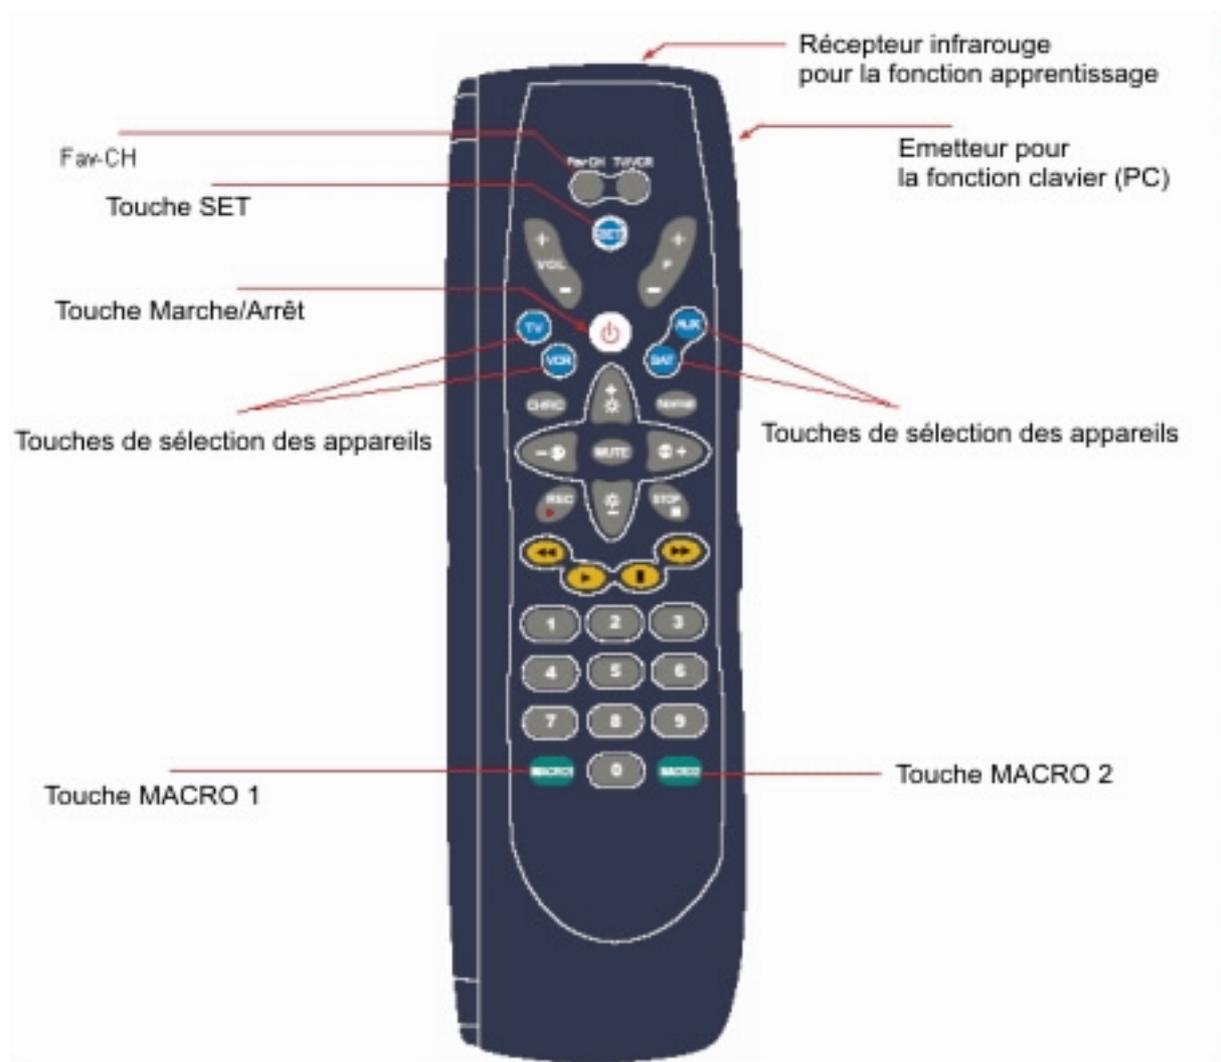

Programmation directe (par marque et code de l'appareil)

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec cette télécommande. Veuillez insérer une cassette vidéo si vous allumez votre magnétoscope.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Appuyez en même temps sur une touche de sélection des appareils. La LED s'allume.
3. Tapez maintenant le code de l'appareil (voir listing). Si le code est juste la LED s'éteint. Si le code est faux la LED reste allumée et vous restez dans le mode Setup (configuration).
4. Pointez la télécommande programmable vers l'appareil et appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil pointé doit s'éteindre. Si ce test fonctionne, essayez les autres touches. Si toutes les fonctions ne marchent pas c'est que vous avez peut être tapé le mauvais code. Recommencez en choisissant un autre code disponible pour votre appareil. Si vous n'y arrivez toujours pas, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
5. Fin de la configuration.

Remarque: Vous pouvez quitter à tout moment le mode Setup en appuyant sur une touche de sélection des appareils. Un autre moyen de quitter ce menu est de ne plus toucher à la télécommande pendant 10 secondes.


Fonction assimilation

Utilisez cette fonction pour prendre le contrôle d'un appareil que vous n'arrivez pas à contrôler directement ou qui ne dispose pas de code. Vous pouvez attribuer chaque fonction de votre télécommande originale sur une touche de votre choix. Pour cela suivez les instructions ci-dessous:

1. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Appuyez en même temps sur une touche de sélection des appareils. La LED s'allume.
2. Tapez le code 0 0 0. La LED brille.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande programmable que vous souhaitez occuper. La télécommande passe maintenant en mode apprentissage. La LED clignote et l'appareil attend le signal de votre télécommande initiale. (Le mode apprentissage s'interrompt automatiquement au bout de 15 secondes d'inactivité.)
4. Vérifiez que le récepteur infrarouge pointe bien vers l'émetteur infrarouge de la télécommande initiale (distance de 5 à 10 cm). Appuyez sur la touche de télécommande initiale. Le LED s'allume pour vous indiquer que le signal a été transmis correctement.
5. Si la LED s'allume une fois et qu'elle reste allumée, l'opération a réussi. Répétez les 3 et 4 pour ajouter d'autres touches ou quittez le mode apprentissage en appuyant sur une touche de sélection des appareils. (Un autre moyen de quitter ce menu est de ne plus toucher à la télécommande pendant 30 secondes)
6. La transmission a échoué si la LED clignote trois fois suite puis sans s'arrêter. Refaites les étapes 3+4 et vérifiez que l'émetteur et le récepteur sont bien face à face.
7. La mémoire est pleine lorsque la LED clignote 6 fois de suite.

Remarques:

- Le nombre de commandes enregistrables dépend du format du signal et du code appris
- Vous pouvez écraser des commandes. Dès que vous assimilez une nouvelle touche, l'ancienne est automatiquement écrasée. Cela vous évite de devoir tout effacer.
- Pour effacer les commandes apprises appuyez sur: [SET] + touche de sélection des appareil → 9 0 0

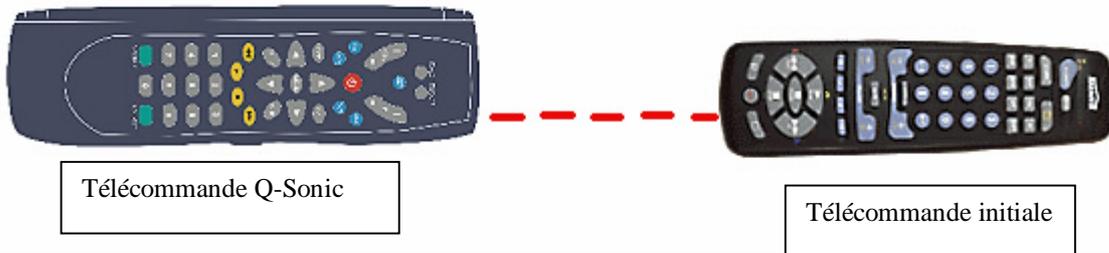

Recherche du code appareil

Chaque code appareil comporte 3 chiffres que vous pouvez afficher.

4. Appuyez sur la touche SET et 1 en même temps pour trouver le premier chiffre du code. Relâchez les deux touches. Comptez combien de fois la LED clignote. Le chiffre compté est le premier chiffre du code.
5. Répétez la procédure avec les touches 2 et 3 pour obtenir le deuxième et le troisième chiffre.
6. Lorsque vous avez obtenu le code vous pouvez commencer la programmation directe (voir ci-dessus).

Recherche rapide

Si vous n'arrivez pas à utiliser la télécommande après la programmation directe ou que vous n'arrivez pas à trouver le code, vous pouvez utiliser la méthode ci-dessous:

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec cette télécommande. Veuillez insérer une cassette vidéo si vous allumez votre magnétoscope.
2. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Appuyez en même temps sur une touche de sélection des appareils. La LED s'allume.
3. Appuyez de nouveau sur la touche SET. La LED commence à clignoter. Vous êtes en mode recherche automatique.
4. Pointez la télécommande Q-Sonic vers l'appareil et confirmez en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. A chaque fois que vous appuyez sur cette touche un signal test est envoyé (veuillez utiliser la touche Marche/Arrêt ou Play pour le magnétoscope). Attendez jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne ou que le magnétoscope se mette en mode lecture.
5. Pour quitter le mode recherche, appuyez sur une touche de sélection des appareils. La LED s'éteint.
6. Vérifiez si les autres touches fonctionnent (VOL +/-, CH +/- etc.).

Activation du Punch-Through (volume direct)

1. Si vous avez des appareils tels qu'un magnétoscope, un décodeur ou un amplificateur où un réglage du volume est possible (ou non), cette fonction va vous permettre de régler uniquement le volume de la télévision.
2. Appuyez sur la touche de sélection des appareils (TV) puis sur la touche de sélection de l'appareil (SAT, AUX, VCR) que vous souhaitez faire passer sur la télévision.
3. Pour activer cette fonction: Mettez le code de l'appareil visé (VCR, SAT, AUX) sur 9 0 1.

Désactivation du Punch-Through (volume direct)

1. Si vous disposez d'un appareil qui dispose d'un réglage du volume, la fonction Punch-Through est désactivée par défaut.
2. Pour les appareils ne disposant pas de réglage de volume, la fonction Punch-Through est activée. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur une des touches VOL de la télécommande Q-sonic, c'est le volume de la télévision que vous modifiez.
3. Pour désactiver cette fonction, mettez le code de l'appareil visé sur 9 0 2.

Touches MACRO

1. Cette télécommande dispose de 2 touches MACRO (MACRO1, MACRO2)
2. Vous pouvez y programmer jusqu'à 15 commandes (touches de sélection des appareils incluses). Vous pouvez ainsi assimiler sur une touche des manipulations répétitives. Appuyez une fois sur la touche pour que les commandes programmées s'effectuent l'une après l'autre.

Exemples:

MACRO 1: Allumer Télévision, Mettre sur programme 0, Allumer récepteur satellite, Programme 7 du récepteur satellite, Allumer l'amplificateur...

MACRO 2: Eteindre la télévision, Eteindre le récepteur satellite, Eteindre l'amplificateur, Eteindre le magnétoscope...

5. Les touches MACRO se programme comme suit:
 - A) Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Puis appuyez en même temps sur une des 2 touches MACRO. La LED s'allume.
 - B) Appuyez maintenant dans l'ordre souhaité les touches (appuyez sur la touche SET pour quitter la fonction MACRO)
 - C) Appuyez sur la touche MACRO lorsque vous avez fini la programmation. La LED s'éteint.
6. Effacer les touches MACRO:
 - A) Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Puis appuyez en même temps sur une des 2 touches MACRO. La LED s'allume.
 - B) Appuyez de nouveau sur la touche MACRO. Tout ce que vous avez programmé s'efface.

Exemple d'installation de touches MACRO:

[SET] + [MACRO1] → [TV] → [Power] → [VCR] → [Power] → [Play] → [TV] → [MACRO1]

Chaînes favorites/ fonction chaînes pour enfants

La touche [Fav-CH] peut être utilisée comme touche pour les chaînes favorites ou pour les chaînes pour enfants.

- La touche FAV-CH pour les chaînes favorite:

1. Décrit ci-dessous, comment programmer les chaînes [2] & [38] & [56]:

[SET] + [Fav-CH] → [0] → [2] → [SET] → [3] → [8] → [SET] → [5] → [6] → [Fav-CH]

pour certains appareil il est nécessaire de taper 3 chiffres:

[SET] + [Fav-CH] → [0] → [0] → [2] → [SET] → [0] → [3] → [8] → [SET] → [0] → [5] → [6] → [Fav-CH]

Dès que vous appuyez sur cette touche, les chaînes sont affichées l'une après l'autre.

2. Pour effacer les chaînes favorites:

[SET] + [TV1] → 9 2 0

- La touche FAV-CH pour les chaînes enfants:

3. Les chaînes pour enfants se programmes comme les chaînes favorite

4. Le mode chaînes enfants s'enclenche ainsi:

[SET] + [TV] → 9 2 1

Toutes les touches à part la touche [Power], les touches [VOL+/-], les touches de sélection des appareils et la touche [Fav-CH] sont maintenant désactivées.

5. Quitter le mode chaînes enfants:

[SET] + [TV] → 9 2 2

6. Effacer les chaînes enfants

[SET] + [TV] → 9 2 0

Verrouillage de l'appareil

1. Un verrou peut être mis en place pour chaque appareil. Appuyez pour cela: [SET]

+ Touche sélection des appareils → 9 1 1

2. Pour débloquer l'appareil: [SET] + Touche sélection des appareils → 9 1 2

Réinitialiser la télécommande

1. Avec cette fonction vous pouvez réinitialiser la télécommande. Toutes les programmations tels que les commandes MACRO et Fav-CH vont être effacées.

Procédez de manière suivante: [SET] + [TV] → 9 9 0

2. La LED clignote 3 fois lorsque la télécommande est réinitialisée.

Sommaire des commandes

- 0 0 0 Lancer la fonction apprentissage
- 9 0 0 Toutes les commandes vont être effacées
- 9 0 1 VCR/SAT/AUX Punch-Through va être activé
- 9 0 2 VCR/SAT/AUX Punch-Through va être désactivé
- 9 1 0 Définir l'appareil Home
- 9 1 1 Activer le verrouillage
- 9 1 2 Désactiver le verrouillage
- 9 2 0 Effacer la touche Favoris
- 9 2 1 Activer les chaînes enfants
- 9 2 2 Désactiver les chaînes enfants
- 9 9 0 Réinitialiser

Installation du clavier (Mode PC)

Système requis:

- Windows 98SE/Millennium/2000/XP
- Port USB 1.1

1. Branchez le récepteur USB sur votre ordinateur. L'appareil est reconnu automatiquement.
2. Ouvrez votre télécommande pour en faire un clavier.



Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

CE

