


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

viel Dank für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Fahrrad-Diebstahl-Alarm optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Fahrrad-Diebstahl-Alarm
- 2 Schlüssel
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

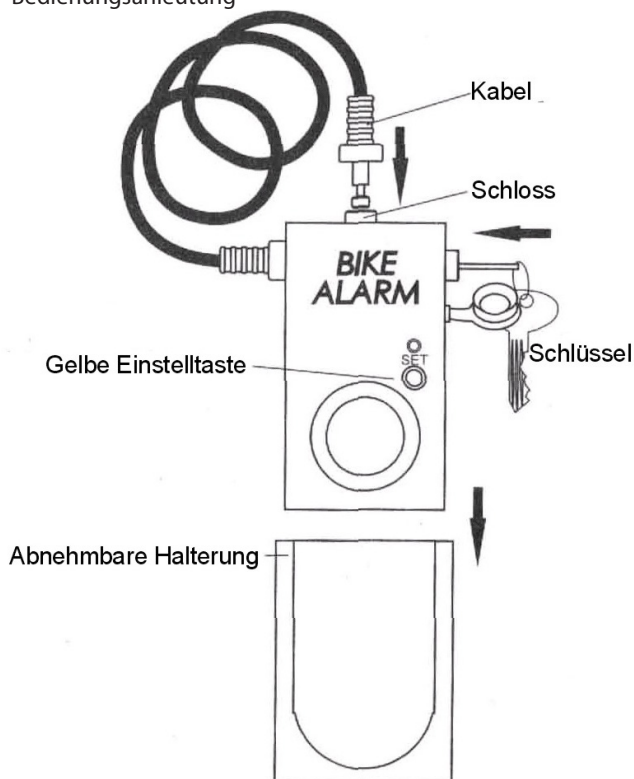


Produktbeschreibung

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Fahrrad optimal gegen Diebstahl zu schützen. Neben dem üblichen Fahrradschloss verfügt dieses Produkt zusätzlich über ein akustisches Signal (105 db) welches im aktivierten Zustand bei Bewegungen des Schlosses oder beim Durchschneiden des Kabels ausgelöst wird. Es besteht aus einem hochwertigem, wetterfesten Kunststoffgehäuse und einem PVC-ummantelten Stahlkabel.

Einsetzen/Wechseln der Batterie (9V Block)

1. Nehmen Sie das Schloss aus der Fahrradhalterung.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Schlosses durch Schieben in Pfeilrichtung unter gleichzeitigem leichtem Druck
3. Verbinden Sie die Batterie (nicht enthalten) mit dem vorgesehenen Anschluss und achten Sie dabei auf richtige Polarität.
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder (siehe Abbildung) und schieben Sie das Schloss wieder in die Fahrradhalterung.
5. Sollte die Batterie zu schwach werden, wird Ihnen dies durch einen 3-maligen Piepton, der sich stündlich wiederholt angezeigt. Sie sollten dann die Batterie wechseln.

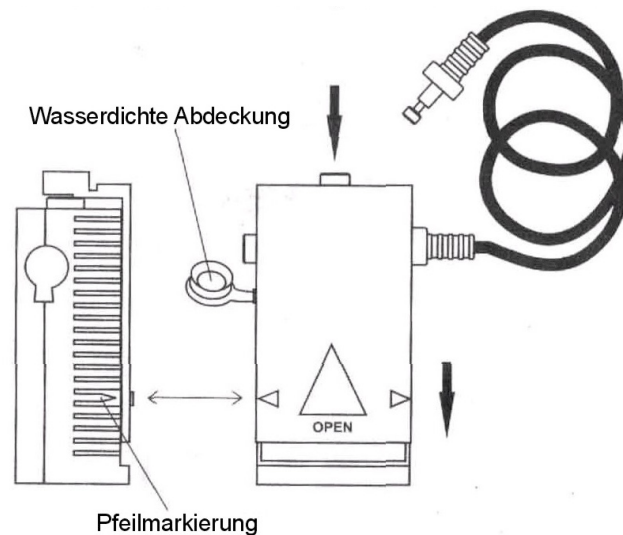

Aktivieren des Alarms

1. Befestigen Sie die Halterung am Rahmen ihres Fahrrads.
2. Öffnen Sie die gelbe Abdeckung des Schlüssellochs.
3. Führen Sie den Schlüssel ein und stecken Sie das Kabel unter leichtem Druck in die obere Öffnung.
4. Nach dem Einrasten ertönt ein kurzes Signal, das Ihnen anzeigt, dass das Schloss erfolgreich eingerastet ist.
5. Drücken Sie die gelbe SET-Taste an der Front bis Sie 3 Pieptöne hören.
6. Nach einer Wartezeit von 15 Sekunden wird der Alarm aktiviert.
7. Sollte nun Ihr Fahrrad bewegt werden, ertönen zuerst 3 Warn-Pieptöne. Sollte die Bewegung nicht unterbrochen werden, wird nach ca. 5 Sekunden der Alarm ausgelöst (105 dB).
8. Wird die Bewegung nach den Warntönen unterbrochen, geht das Gerät wieder in den Überwachungsmodus zurück.
9. Sollte das Kabel durchgeschnitten werden ertönt sofort für 30 Sekunden der Alarm.

Deaktivieren des Alarms

Der Alarm wird durch das Einführen des Schlüssels und das Öffnen des Kabels deaktiviert. Drehen Sie dazu den Schlüssel bis zum Anschlag in Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann das Kabel heraus



ACHTUNG!

Gehen Sie sorgsam mit dem Alarm um. Wenn Sie Ihre Ohren zu lange dem Alarmton aussetzen, oder sie zu nahe an das Alarmgerät bringen, kann das Gehörschäden verursachen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-4481 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-4481 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.