

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses nützlichen Blatthefters. Heften Sie Blätter mit form-schönen Metallklammern zusammen – ganz ohne das Papier mit Löchern zu beschädigen. Mit dem Blatthefter aus transparentem Kunststoff schieben Sie die Klammern mühelos über Ihre Aufzeichnungen. Dabei werden die kräftigen Klammern aus Federstahl kurzzeitig aufgebogen. Die Klammern lassen sich leicht per Hand entfernen und immer wieder verwenden!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Blatthefter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Blatthefter
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

PE-4584-675: Blatthefter mini für bis zu 30 Blatt

PE-4585-675: Blatthefter maxi für bis zu 50 Blatt

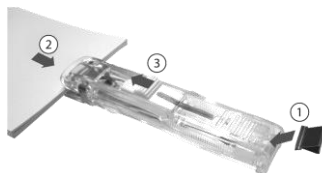**Blattklammern**

Die passenden Klammern für die Blatthefter finden Sie unter folgenden Produktnummern:

- PE-4581-675: Blattklammern für Blatthefter mini
- PE-4582-675: Blattklammern für Blatthefter maxi

Verwendung

Schieben Sie die Blattklammern in den Schlitz an der Hinterseite des Blatthefters

①. Das Magazin im Griff bietet Platz für 8 Klammern.

Halten Sie die Mündung des Blatthefters an die zu klammernden Blätter ② und drücken Sie den Schieber ③ nach vorne. Die Blätter werden geklammert.

**HINWEIS:**

Falls eine Klammer in dem Blatthefter feststecken sollte, ent-

fernen Sie vorsichtig die Metallhalterung um die Vorderseite des Hefters. Jetzt können Sie den Blatthefter vorsichtig auseinander-schieben und die Klammer entfernen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Joignez des feuilles avec de belles pinces métalliques, pas besoin d'agrafeuse. Le distributeur en plastique transparent glisse facilement les pinces sur vos dossiers. Cela recourbe les pinces. Les pinces peuvent être enlevées à la main et sont réutilisables ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Distributeur de pinces pour feuilles
- Mode d'emploi

Variantes du produit

PE4584 : Distributeur mini de pinces mini pour jusqu'à 30 feuilles

PE4585 : Distributeur mini de pinces maxi pour jusqu'à 50 feuilles

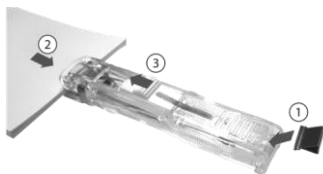

Pinces pour feuilles

Trouvez les pinces adaptées à ce distributeur sous ces références :

- PE4581 : Pinces pour distributeur mini
- PE4582 : Pinces pour distributeur maxi

Utilisation

Insérez la carte MicroSD dans la fente à l'arrière du distributeur ①. Le chargeur de la poignée peut contenir 8 pinces. Mettez l'extrémité du distributeur ② sur les feuilles et poussez vers l'avant ③. Les feuilles sont reliées.



NOTE :

Si une pince se coince dans le distributeur, retirez délicatement le support métallique à l'avant. Vous pouvez alors ouvrir le distributeur avec précaution et retirer la pince.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

