

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este auricular telefónico profesional. Comuníquese como los profesionales. Utilice el auricular telefónico profesional de Callstel con caja de conexión para telefonar, dictar, buzón de voz o reconocimiento de voz, con sus manos libres y con una excelente calidad de sonido, en el teléfono y a través de la tarjeta de sonido de su computadora.



Nota:
SEGUNDO. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar el auricular del teléfono y la caja del conector de forma óptima.

alcance de entrega

- Auriculares profesionales para teléfono
- Caja de conexión para teléfonos fijos
- Cable de conexión RJ-10 (4P4C)
- Cable de conexión de audio para PC (cable de audio doble, conector estéreo de 3,5 mm, enchufe / enchufe)
- 20 pilas súper alcalinas de 1,5 V, tipo AA
- operación manual

utilizar

El auricular del teléfono está diseñado para su uso en conexión con teléfonos con cable, así como para su uso en la estación de trabajo de la computadora. Los auriculares se pueden cambiar fácilmente entre el teléfono y la computadora a través de la caja del conector. Incluso con los auriculares conectados, puede utilizar el interruptor selector como de costumbre para realizar llamadas utilizando el auricular del teléfono.


instalación

1. Desenchufe el conector del cable del auricular del teléfono de la toma de su teléfono.



Peligro:
Los enchufes RJ10 tienen un resorte de plástico para bloquear, lo que les permite encajar en un enchufe. ¡No extraiga nunca estos tapones de la toma de conexión con fuerza! Use su uña o un destornillador pequeño de punta plana para presionar el resorte de plástico plano contra el cable para liberar el conector de la cerradura y tirar de él hacia afuera.

2. Ahora conecte el cable del auricular del teléfono a la caja de conexiones. La toma está marcada con un símbolo de receptor de teléfono.

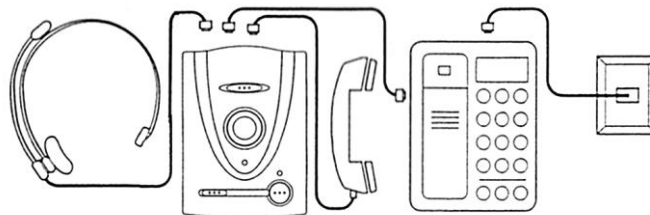

3. Ahora conecte un extremo del cable de conexión RJ-10 suministrado en la conexión libre de su teléfono al que estaba previamente conectado el auricular del teléfono, y el otro extremo en la conexión de la caja de conexiones, que está marcada con un símbolo de teléfono.
4. Conecte el auricular a la caja del conector insertando el extremo del cable de conexión del auricular en el conector de la caja del conector marcado con el símbolo de un auricular.
5. Si también desea utilizar el auricular del teléfono junto con su computadora, conecte la caja del conector a la tarjeta de sonido de su computadora usando el cable de conexión de audio para PC suministrado. Para hacer esto, conecte la clavija de color claro en un extremo en la toma del micrófono de su computadora y la clavija negra en la toma de auriculares o salida de línea de la computadora. Enchufar el enchufe de color claro del otro extremo del cable en el enchufe marcado "MIC" en la parte posterior de la caja del conector y el enchufe negro del mismo extremo del cable en el enchufe marcado "SPK" a la derecha.
6. Inserte dos baterías AA en el compartimiento de baterías en la parte inferior del dispositivo. Preste atención a la polaridad correcta. Como alternativa al funcionamiento con batería, también puede utilizar el dispositivo con un adaptador de corriente con una tensión de salida de 6 V CC (no incluido en el volumen de suministro).

Usa los auriculares

Puede girar el brazo del micrófono del auricular en el soporte aproximadamente 270 grados para poder usar el auricular en la oreja izquierda o derecha.

1. Póngase los auriculares de modo que el altavoz esté contra su oído preferido.
2. Sostenga la diadema con una mano y use su otra mano para girar el brazo hacia arriba en su articulación y luego hacia adelante. Con el brazo flexible, mueva con cuidado el micrófono a la posición deseada delante o ligeramente al lado de su boca. La mejor posición es a 2-3 cm de la boca.


Peligro:



No gire el extremo del micrófono alrededor suyo, ya que podría dañar el cableado.

Configuración de compatibilidad

El auricular para teléfono profesional es compatible con más del 90% de todos los teléfonos con cable del mercado. Tómese un momento para adaptar el auricular del teléfono a su teléfono individual utilizando la caja de conexión. Para el ajuste técnico, hay dos interruptores deslizantes en la parte inferior de la caja del conector. Como se muestra a continuación, hay seis posiciones de interruptor diferentes para elegir.

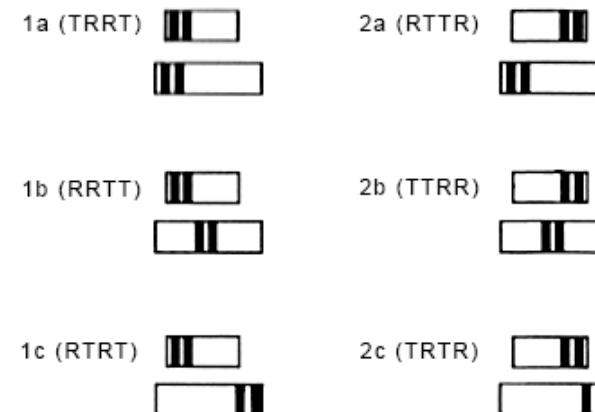



Pruebe uno a la vez hasta que su teléfono funcione bien con los auriculares del teléfono.

Ajuste del micrófono

Para asegurarse de que el auricular sea compatible con la mayoría de los teléfonos, la caja del conector ofrece opciones de configuración adicionales para el micrófono. En la parte posterior de la caja del conector encontrará un interruptor deslizante que está configurado en "ELECTRET" en la configuración de fábrica. Esta configuración funciona para la mayoría de los teléfonos. Si el auricular no funciona con su teléfono en esta configuración, pruebe las posiciones del interruptor "CERA" y "DYNA".

Además, puede ajustar la sensibilidad del micrófono girando el potenciómetro en el lado derecho de la caja del conector en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la sensibilidad o en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la sensibilidad. ¡No gire más allá del límite! Ajuste el micrófono para que la persona con la que está hablando pueda entenderlo fácilmente.

El interruptor de los auriculares

Con la caja del conector, puede cambiar el auricular entre el funcionamiento normal del teléfono y el uso en la computadora. Para el funcionamiento normal del teléfono, gire el interruptor deslizante en la parte superior de la caja del conector hacia la  izquierda. Para usar los auriculares en la computadora, mueva el interruptor deslizante hacia la derecha,  para.

Llamar

1. Para realizar una llamada telefónica a través de los auriculares del teléfono en modo teléfono, levante el auricular del teléfono como de costumbre (y marque el número deseado).
2. Presione el botón grande en el medio de la caja del conector. La llamada ahora se cambia del auricular al auricular y se enciende el LED "EN USO".
3. Utilice el control deslizante "VOLUMEN" en la caja del conector para establecer el volumen deseado.
4. Puede silenciar el micrófono con el botón "MUTE" en la parte inferior derecha. El LED de estado verde sobre el botón se ilumina mientras el micrófono esté silenciado. Vuelva a pulsar el botón para volver a encender el micrófono.
5. Cuelgue el auricular para finalizar la llamada. A continuación, vuelva a pulsar el botón grande del centro para apagar los auriculares y ahorrar energía.

Limpeza y cuidado

Mantenga la caja del conector lo más libre de polvo posible para evitar la contaminación de los contactos de conmutación y el control de volumen. Si es necesario, limpie la superficie de la caja del conector con un paño ligeramente húmedo.

las instrucciones de seguridad

- El objetivo de estas instrucciones de funcionamiento es familiarizarlo con las funciones de los auriculares telefónicos profesionales. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
- ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, así como los costos incurridos por la recolección, consulte la información del municipio respectivo.

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.

- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta. Las baterías insertadas al revés pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado: riesgo de fugas.



Nota:

Encontrará este símbolo en baterías que contienen contaminantes

Abreviaturas de baterías que contienen sustancias nocivas:

Pb: la batería contiene plomo

Cd: la batería contiene cadmio

Hg: la batería contiene mercurio

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto PE-4603 cumple con la directiva EMC 2004/108 / EC y la directiva RoHS 2011/65 / EU.

Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

26.01.2015

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PX-5380 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.callstel.info

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.