



Bedienungsanleitung Ultraschallreiniger

Das durch Ultraschall zum Vibrieren angeregte Wasser reinigt Schmuck, Brillen und Besteck von Staub, Fett und sonstigem Schmutz. Die Gegenstände werden dabei bis in den letzten Winkel gereinigt.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und behalten Sie diese gut auf.

Produkteigenschaften:

- 35 Watt Leistung/ 230V Spannung
- 42.000 HZ
- Behältervolumen 600ml
- Stabil und leise
- Schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab (Eine Reinigungsphase)


Wichtige Sicherheitshinweise:

- Nehmen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Netz
- Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser und achten Sie darauf, dass es von Außen nicht nass wird
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker trocken ist, bevor Sie ihn einstecken
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt
- Bewahren Sie das Gerät an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist
- Benutzen Sie das Gerät nur für die Zwecke, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind

- Benutzen Sie den Ultraschallreiniger niemals, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist
- Benutzen Sie das Gerät immer an trockenen, sauberen Orten


Anwendungsgebiete:

Schmuck

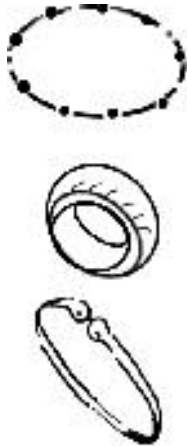

Halsketten,
Fingerringe,
Ohringe,
Zahnsperren,
etc.

Brillen

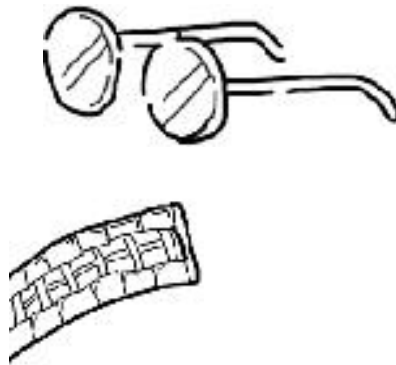

Brillen,
Sonnenbrillen,
Uhrenbänder,
wasserdichte Uhren,
etc.

Pflegeprodukte



Rasierklappen,
Gebisse,
Zahnbürsten,
Kämme,
etc.


- Reinigen Sie das Äußere des Gerätes nicht unter fließendem Wasser, sondern verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.



- Durch wiederholen der Reinigungsphase (3 Min.) ist es möglich ein besseres Ergebnis zu erzielen




Gebrauchsanweisung

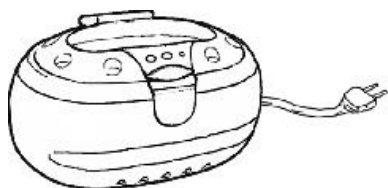

1. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in den Reinigungskorb. Füllen Sie den Behälter dann bis zu der Markierung mit Wasser.


Hinweis: Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Wasser! Dadurch kann es beschädigt werden.

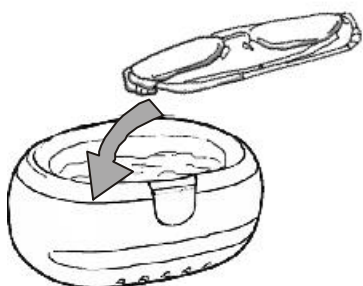

2. Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

3. Drücken Sie die "ON"-Taste und starten Sie dadurch den Reinigungsvorgang. Nach 3 Minuten (eine Reinigungsphase) schaltet das Gerät automatisch ab.

4. Nehmen Sie das Gerät nach dem Reinigungsvorgang vom Netz. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die gereinigten Gegenstände. **Entleeren Sie den Behälter.**

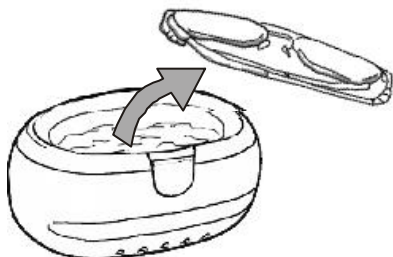

Hinweis: durch Zugabe von Seife oder ähnlichen Reinigungsmitteln in den Behälter, verbessern Sie das Ergebnis. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel, das Sie hinzugeben, für die zu reinigenden Gegenstände geeignet ist und diese nicht angreift. Verwenden Sie generell keine scharfen Reinigungsmittel !!

CE



Manuel d'utilisation Appareil de nettoyage à ultra-sons

Les ultra sons nettoient parfaitement vos objets et ce jusque dans les moindres coins grâce à des vibrations de l'eau.

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation

Caractéristiques du produit :


- Puissance 35 Watts / Alimentation 230V
- 42.000 ondes ultra sons à la minute
- Volume intérieur 600ml
- Nettoyage efficace et peu bruyant
- Mise hors service après un cycle de nettoyage (3 minutes)

Conseils importants:

- Débranchez l'appareil après l'avoir utilisé
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et faites attention à ce que de l'eau ne vienne pas en contact avec la partie externe de la machine.
- Assurez vous que la prise de l'appareil soit bien sèche avant de l'insérer dans la prise murale.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants.
- N'utilisez l'appareil que suivant le mode opératoire décrit dans la notice.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou si la prise d'alimentation était endommagée
- Utilisez toujours l'appareil dans un endroit sec.


Exemples d'utilisations:

Saleté

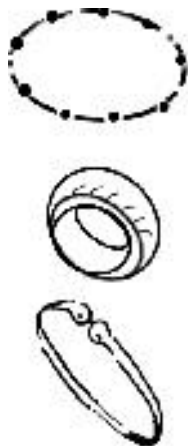

Collier,
Bague,
Boucle d'oreille,
Appareil dentaire,
etc.

Brillant

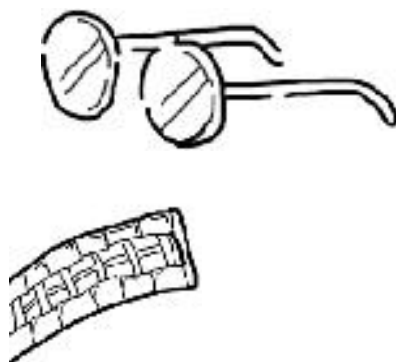

Lunettes,
Lunettes de soleil,
Bracelet de montre,
Montre étanche,
etc.

Produit d'entretien



Lames de rasoir,
Dentier,
Brosse,
peigne,
etc.


- Ne nettoyez pas l'extérieur de l'appareil à l'eau claire mais à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage trop agressif.



- Il est possible un meilleur résultat en faisant deux cycles de nettoyage (2 x 3 minutes).




Utilisation

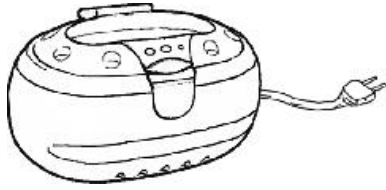

5. Ouvrez le couvercle et placez l'objet à nettoyer dans la partie centrale. Remplissez la cuvette avec de l'eau jusqu'à la marque.

Note : n'utilisez pas l'appareil sans eau. Vous pourriez l'endommager.


6. Fermez le couvercle et branchez l'appareil.

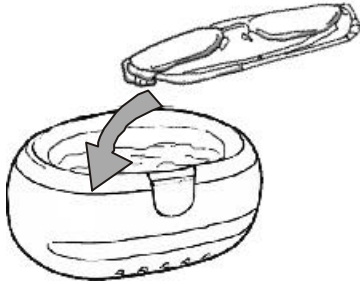

7. Appuyez sur "ON". L'appareil fait automatiquement un cycle de nettoyage (3 minutes) et s'arrête tout seul après ce cycle.

8. Débranchez l'appareil. Ouvrez le couvercle et reprenez votre objet. Videz la cuve.

Conseil : en utilisant du savon ou un produit de nettoyage, vous améliorez le résultat. Faites attention à ne pas utiliser de produit incompatible avec les objets à nettoyer. Dans tous les cas, n'utilisez pas de produit agressif.

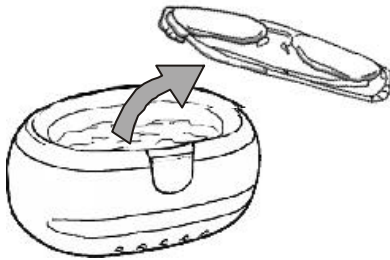

CE