

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tisch-Punching-Balls mit Sound. Hier dürfen Sie zuschlagen - und es tut niemandem weh! Für jeden Treffer ertönen Jubel und Applaus und dafür müssen Sie nicht einmal aufstehen!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Tisch-Punching-Ball optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Tisch-Punchingball
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterien Typ: AA (Mignon)

Produktdetails

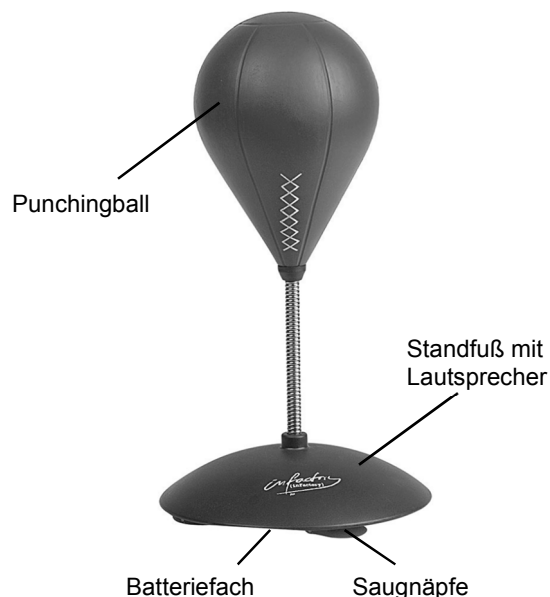

- Haftet auf jeder glatten Oberfläche dank der vier Saugnäpfe
- Schwingt hin und her wie ein echter Punchingball
- Vibrationssensor reagiert auf jeden Schlag
- Eingebauter Lautsprecher sorgt für realistischen Jubel

Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Unterseite des Gerätes ab.
2. Legen Sie zwei Batterien vom Typ AA ein. Achten Sie auf die richtige Polung.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefaches wieder.
4. Stellen Sie den Punchingball nun auf einer glatten Oberfläche auf und drücken Sie die Saugnäpfe leicht an.

Verwendung

Sobald Sie den Punchingball treffen, ertönt der Jubel aus dem Stadion.



ACHTUNG:

Beachten Sie bitte, dass Sie nicht zu fest auf das Gerät schlagen. Dies ist kein Trainingsgerät und nicht für harte Schläge ausgelegt!

Technische Daten

Höhe	ca. 33 cm
Durchmesser Standfuß	ca. 18 cm
Stromversorgung:	2 Batterien, Typ AA (Mignon)

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-4679 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-4679 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce punching-ball de bureau. Vous pouvez enfin frapper... sans faire mal à personne ! À chaque coup retentissent des acclamations et applaudissements. Pratique : vous pouvez même rester assis !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Punching-ball de bureau
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

2 piles de type AA (mignon)

Description du produit

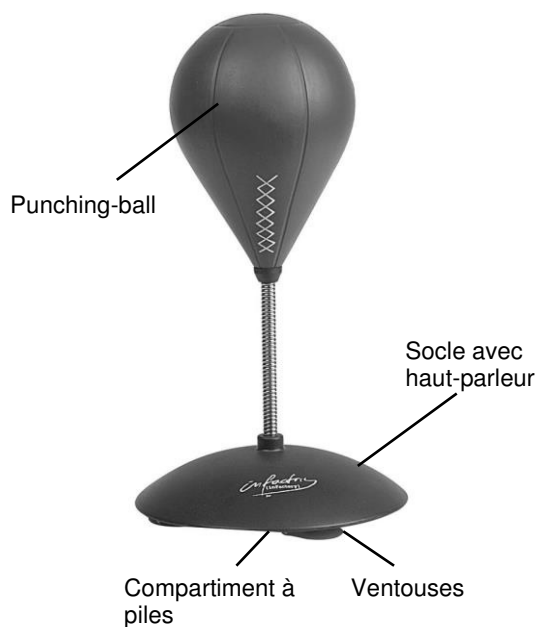

Caractéristiques

- Adhère sur une surface lisse grâce aux quatre ventouses
- Oscille comme un véritable punching-ball
- Le capteur de vibrations réagit à chaque frappe
- Haut-parleur intégré pour des encouragements sonores

Mise en service

1. Ouvrez le couvercle du logement à piles situé sous l'appareil.
2. Insérez deux piles de type AA. Veillez à respecter la polarité.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.
4. Placez maintenant le punching-ball sur une surface lisse, et appuyez légèrement sur les ventouses.

Utilisation

Dès que vous touchez le punching-ball, le haut-parleur reproduit le son d'un public enthousiaste.



ATTENTION :

Prenez garde à ne pas frapper trop fort sur l'appareil. Ceci n'est pas un appareil d'entraînement. Il n'est pas conçu pour supporter des coups violents !

Caractéristiques techniques

Hauteur	env. 33 cm
Diamètre du socle	env. 18 cm
Alimentation	2 piles de type AA (Mignon)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PE-4679, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2015