

Rosenstein & Söhne®

Elektrisches Küchenmesser


Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde !

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

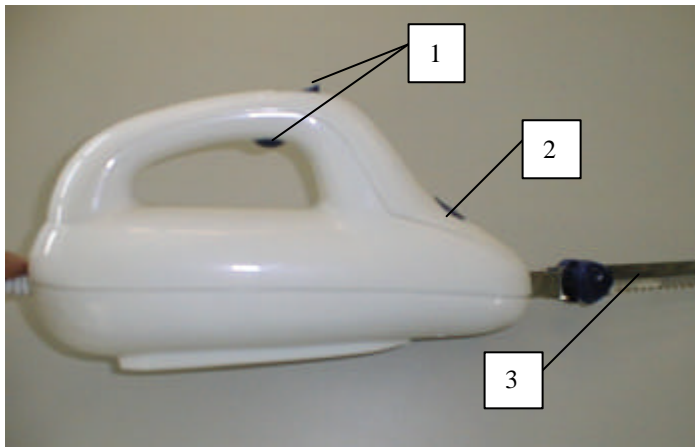

1: Knöpfe zum Einschalten
des Messers

2: Knopf zum Entfernen der
Klingen

3: Klingen

Zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie alle nun folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues elektrisches Küchenmesser in Betrieb nehmen
- Bringen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt, um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt oder in die Hände von Kindern geraten
- Entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn Sie Teile (zum Beispiel die klingen) anbringen oder entfernen wollen. Gleiches gilt vor dem Säubern des Messers
- Berühren Sie niemals die scharfe Seite der Klingen! Die Klingen sind extrem scharf! Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und andere Gegenstände von den Klingen und den anderen beweglichen teilen des Messers fern, um Verletzungen oder Beschädigungen vorzubeugen
- Benutzen Sie das Messer nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, oder wenn das Messer eine Fehlfunktion aufweist oder fallen gelassen wurde etc.
- Benutzen Sie nur das Originalzubehör. Die Benutzung von fremdem Zubehör kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen
- Benutzen Sie das Messer nicht im Freien
- Lassen Sie das Stromkabel niemals unachtsam liegen und lassen Sie es nie mit heißen Gegenständen in Kontakt kommen
- Benutzen Sie das Messer ausschließlich zum Schneiden von Lebensmitteln
- Heben Sie diese Anleitung stets gut auf

Einsetzen der Klingen

ACHTUNG: Setzen Sie niemals die Klingen ein bzw. entfernen Sie die Klingen niemals, solange das Messer noch mit der Steckdose verbunden ist !

- Halten Sie die Klingen immer mit der scharfen, gezackten Seite von sich weg
- Fixieren Sie die beiden Klingen aufeinander, indem Sie die eine Klinge mit dem Schlitz über die Schraube auf der anderen Klinge zum einrasten bringen
- Schieben Sie Klingen so, dass die beiden blauen Plastikteile übereinander zu liegen kommen
- Schieben Sie nun die beiden hinteren Enden der Klingen in die beiden Schlitze am vorderen Ende des Messerkörpers
- Fassen Sie die Klingen dazu an den blauen Plastikteilen an und achten Sie darauf, dass die scharfe Seite nach unten von Ihnen weg zeigt
- Schieben Sie beide Klingen soweit in die Schlitze ein, bis sie beide einrasten
- Wenn die Klingen fest im Messer eingerastet sind, stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose
- Das Messer ist nun betriebsbereit

Entfernen der Klingen

- Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose
- Fassen Sie die Klingen an den blauen Plastikteilen an und achten Sie darauf, dass die scharfe Seite von Ihnen weg zeigt
- Drücken Sie den blauen Knopf (2) an der Vorderseite des Messers und ziehen Sie die Klingen heraus

Bedienung des elektrischen Küchenmessers

- Legen Sie das Messer direkt auf das Lebensmittel auf, das Sie schneiden möchten
- Das Messer beginnt mit dem Schneidevorgang, sobald Sie die beiden Knöpfe (1) drücken
- Das Messer beendet den Schneidevorgang, sobald Sie die beiden Knöpfe loslassen
- Sie brauchen das Messer beim Schneiden nur zu führen. Sie brauchen keinen Druck auszuüben
- Schneiden Sie von oben nach unten oder schneiden Sie seitwärts, je nachdem, was für ein Lebensmittel Sie grade bearbeiten möchten
- Schneiden Sie immer auf einem speziellen Schneidebrett. Dies schont das Messer und verhindert Beschädigungen am Tisch

Pflege des Messers

- Reinigen Sie den Griff mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie den Griff nicht in Wasser ein
- Reinigen Sie die Klingen wie Sie jedes andere hochwertige Messer auch reinigen würden
- Bitte beachten Sie, dass die Klingen keine Schmiermittel benötigen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.

- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

