

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hot Dog Makers. Machen Sie im Handumdrehen heiße Hot Dogs, ganz wie im Stadion oder am Imbiss-Stand Ihres Vertrauens.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hot Dog Maker optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hot Dog Maker
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 Volt
Leistungsaufnahme	350 Watt

Produktdetails

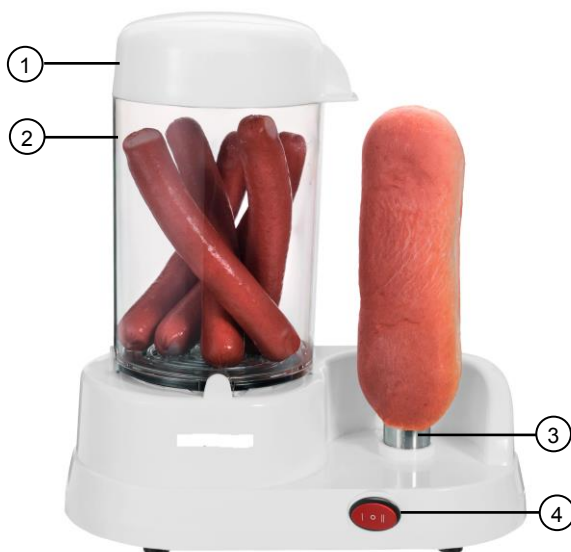

- 1 Deckel
- 2 Dampfbehälter für bis zu 6 Würstchen
- 3 Beheizter Edelstahl-Stab für Brot
- 4 3-stufiger Schalter (I / 0 / II)

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise bitte sorgfältig durch, bevor Sie den Hot Dog Maker verwenden.

- Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen des Hot Dog Makers.
- Füllen Sie den Wassertank nicht über die angegebene Markierung hinaus mit Wasser. Wenn das Wasser kocht, kann es über den Rand des Behälters austreten und zu Verbrennungen führen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt verwenden.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie Schäden am Kabel oder am Gerät festgestellt haben. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Bringen Sie das Netzkabel niemals mit heißen Oberflächen in Verbindung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, trockenen Oberfläche auf.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.

Verwendung

Vor dem ersten Gebrauch säubern Sie bitte sorgfältig den Deckel sowie den Dampfbehälter in heißem Seifenwasser. Trocknen Sie beides anschließend gut ab. Wischen Sie das Gerät sowie den Heizstab mit einem feuchten Tuch ab.

Erwärmen der Würstchen

1. Stellen Sie den Hot Dog Maker auf eine ebene, trockene Oberfläche.
2. Gießen Sie kaltes Wasser in den Wassertank und achten Sie darauf, die Markierung (max.) nicht zu überschreiten.
3. Setzen Sie den Dampfbehälter auf den Wassertank auf.
4. Legen Sie die Würstchen in den Dampfbehälter und schließen Sie den Deckel.
5. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
6. Schalten Sie das Gerät zum Erwärmen der Würstchen ein, indem Sie den Schalter auf Stufe I einstellen.
7. Legen Sie nicht mehr als 6 Würstchen gleichzeitig in den Dampfbehälter ein.
8. Erhitzen Sie die Würstchen ca. 6 bis 8 Minuten lang. Diese Zeit kann aber variieren, je nachdem, ob die Würstchen im Kühlschrank oder im Gefrierfach aufbewahrt wurden. Auch die Größe sowie die Anzahl der Würstchen haben Einfluss auf die Garzeit.
9. Entfernen Sie nun vorsichtig den Deckel des Dampfbehälters.
10. Entnehmen Sie die Würstchen aus dem Dampfbehälter und legen Sie die Würstchen nun in die erwärmten Brötchen. Würzen Sie nach Belieben mit Soßen, Gewürzen und anderen Zutaten.
11. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie den Schalter auf Stufe 0 einstellen.



ACHTUNG:

Gehen Sie vorsichtig vor, sowohl das Gerät als auch die Würstchen sind heiß.

Erwärmen der Brötchen



HINWEIS:

Verwenden Sie aufgebäckene Hot-Dog-Brötchen oder Baguette-Brötchen, da Sie diese leichter auf den Heizstab aufstecken können.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Oberfläche.
2. Stecken Sie das Brötchen auf den Heizstab.
3. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
4. Schalten Sie das Gerät zum Erwärmen der Brötchen ein, indem Sie den Schalter auf Stufe II einstellen.
5. Wenn das Brötchen die gewünschte Temperatur erreicht hat, nehmen Sie es vorsichtig vom Heizstab herunter.
6. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie den Schalter auf Stufe 0 einstellen.



ACHTUNG:

Berühren Sie nicht den Heizstab. Das Brötchen kann verbrennen, wenn es zu lange auf dem Heizstab bleibt. Stellen Sie das Gerät daher nicht unterhalb von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien auf. Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt. Um den Heizstab zu erwärmen, müssen Sie unbedingt wie oben angegeben Wasser in den Wassertank einfüllen. Achten Sie darauf, die angegebene Markierung (max.) nicht zu überschreiten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-4744 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-4744 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine, laquelle vous permet de préparer de délicieux hot-dogs en quelques gestes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Machine à hot-dog
- Mode d'emploi

Description du produit

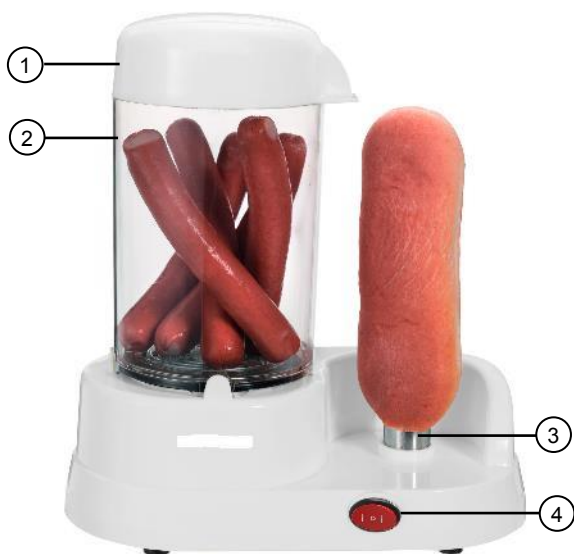

- 1 Couvercle
- 2 Compartiment à vapeur (pour 6 saucisses)
- 3 Pic chauffant en acier inoxydable pour pain
- 4 Commutateur à 3 niveaux (I / 0 / II)

Consignes de sécurité importantes

Veillez lire attentivement les consignes suivantes avant la mise en service de l'appareil.

- Ne touchez jamais les pièces chauffées de la machine à hot-dog.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-dessus de la marque. L'eau en ébullition peut sortir du récipient et entraîner des brûlures.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Ne sortez jamais la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble.
- Si l'appareil ou son câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne posez jamais le câble d'alimentation sur une surface chaude.
- Laissez totalement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- N'utilisez jamais l'appareil en extérieur.

Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le couvercle et le compartiment à vapeur avec de l'eau chaude savonneuse. Séchez bien les pièces. Essuyez l'appareil et le pic chauffant avec un chiffon humide.

Réchauffer des saucisses

1. Posez l'appareil sur une surface sèche et plane.
2. Versez de l'eau froide dans le réservoir et veillez à ne pas dépasser la limite (max.) indiquée.
3. Placez le compartiment à vapeur sur le réservoir d'eau.
4. Placez les saucisses dans le compartiment à vapeur et fermez le couvercle.
5. Branchez le câble dans une prise d'alimentation adéquate.
6. Placez le commutateur sur le niveau I pour réchauffer les saucisses.
7. Ne réchauffez jamais plus de 6 saucisses en même temps.
8. Le temps de cuisson des saucisses est d'environ 6 à 8 minutes. Ce temps peut varier selon la fraîcheur des saucisses (réfrigérateur ou congélateur). La taille et le nombre des saucisses influencent également la cuisson.
9. Retirez doucement le couvercle du compartiment à vapeur.
10. Sortez les saucisses et placez-les dans un petit pain réchauffé puis assaisonnez selon vos goûts (sauces, épices, etc.).
11. Éteignez l'appareil après utilisation en plaçant le commutateur sur 0.



ATTENTION :

Agissez prudemment lorsque vous manipulez les saucisses et l'appareil : ils sont chauds.

Réchauffer le pain**NOTE :**

Utilisez des pains à hot-dog ou de la baguette : ils sont plus faciles à mettre sur l'élément chauffant.

1. Posez l'appareil sur une surface sèche et plane.
2. Enfoncez un pain sur le pic chauffant.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.
4. Pour réchauffer le pain, placez le commutateur en position II.
5. Quand le pain a atteint la température voulue, enlevez-le doucement du pic chauffant.
6. Éteignez l'appareil après utilisation en plaçant le commutateur sur 0.

**ATTENTION :**

Ne touchez pas le pic chauffant. Le pain peut griller s'il reste trop longtemps sur le pic. Ne mettez pas l'appareil sous des rideaux ou tout autre matériau inflammable. Lorsqu'il fonctionne, ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Le pic ne peut chauffer que si vous avez versé de l'eau dans le réservoir comme décrit auparavant. Veuillez faire attention à ne pas dépasser la limite (max.) indiquée.

**NOTE :**

Utilisez de préférence du pain à hot-dog précuit : le pain à hot-dog normal s'effrite facilement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-4744 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.