



## **Dampfbügel-Station**

## **Bedienungsanleitung**


## Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

## Gerätebeschreibung

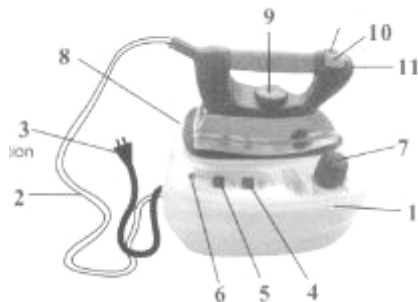

- (1) Boiler
- (2) Versorgungsschlauch für Strom und Dampf
- (3) Stromkabel
- (4) Ein/Aus-Schalter für den Boiler mit Betriebsleuchte
- (5) Ein/Aus-Schalter für das Bügeleisen mit Betriebsleuchte
- (6) Betriebsleuchte für die Betriebsbereitschaft des Gerätes
- (7) Verschlusskappe des Boilers
- (8) Ablagefläche für das Bügeleisen
- (9) Thermostat-Regler
- (10) Dampf-Taste
- (11) Betriebsleuchte des Thermostats

## Zu Ihrer Sicherheit

- Lassen Sie kein Wasser in dem Gerät, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C sinkt
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher aus der Reichweite von Kindern fern
- Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel TÜV-geprüft sind und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es niemals im Freien
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern immer nur am Stecker
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt das Gerät bedienen

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist
- Ziehen Sie nach dem Ende der Benutzung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden
- Füllen Sie den Boiler nicht unter einem laufenden Wasserhahn, sondern verwenden Sie einen Behälter zum Füllen des Gerätes. Trocknen Sie eventuell an den Seiten heruntergelaufenes Wasser nach dem Befüllen umgehend ab
- Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit der heißen Oberfläche des Bügeleisens in Berührung kommt
- Zielen Sie mit den Dampfdufen niemals auf Personen oder andere Lebewesen, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann
- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht auf nassen Stoffen
- Füllen Sie den Wassertank nie über die Markierung und fügen Sie dem Wasser keine Zusatzstoffe wie Antioxidationsmittel oder ähnliches hinzu
- Bewegen Sie den Boiler niemals, während das Gerät in Gebrauch ist
- **Öffnen Sie nie die Verschlusskappe des Boilers, während das Gerät eingeschaltet oder mit dem Stromnetz verbunden ist**
- Verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks einen Trichter, um ein Überlaufen zu vermeiden
- Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen, hitzebeständigen Oberflächen ab

## Dampfbügeln

- Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie bitte unbedingt, ob der jeweilige Stoff auch für das Dampfbügeln geeignet ist
- Das Gerät verwendet normales Leitungswasser
- Wenn das Wasser einen hohen Härtegrad aufweist, wird empfohlen, destilliertes oder entmineralisiertes Wasser zu verwenden
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Wasser einfüllen
- Öffnen Sie die Verschlusskappe des Boilers und füllen Sie ca. 0,8 Liter Wasser vorsichtig in den Wassertank ein
- Anschließend schrauben Sie die Verschlusskappe wieder zu und stecken den Netzstecker in die Steckdose
- Drücken Sie die Schalter (4) und (5). Die Betriebsleuchten in den Schaltern leuchten auf um anzuzeigen, dass Boiler und Bügeleisen nun eingeschaltet sind
- Wählen Sie mit dem Thermostat-Regler (9) die gewünschte Temperatur aus. Es dauert ca. 7 Minuten, bis der Boiler den optimalen Bügel-Druck aufgebaut hat. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet die entsprechende Betriebsleuchte (6) auf
- Wenn Sie das Bügeleisen zum ersten Mal benutzen, bügeln Sie als erstes bitte ein einfaches Tuch
- Um Dampf zu erzeugen, drücken Sie die Dampf-Taste (10)
- Lassen Sie die Dampf-Taste wieder los, wenn kein weiterer Dampf mehr benötigt wird
- Diese Gerät kann den Dampf auch in einer vertikalen Position erzeugen und kann daher auch verwendet werden, um Stoffe durch Dampf ein wenig aufzufrischen
- Wenn der Dampf bei gedrückter Dampf-Taste während des Bügelns plötzlich aufhört, bedeutet dies, dass kein Wasser mehr im Tank ist. Um weiterhin bügeln zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Schalten Sie den Boiler mit dem Schalter (4) aus
  - Lassen Sie den Druck aus dem Boiler austreten, indem Sie die Dampf-Taste (10) gedrückt halten, bis kein Dampf mehr aus dem Bügeleisen entweicht
  - Trennen Sie das Gerät vom Netz
  - Öffnen Sie vorsichtig die Verschlusskappe des Boilers und warten Sie einige Minuten
  - Gießen Sie nun mit dem Trichter vorsichtig und langsam ca. 0,8 Liter Wasser in den Tank
  - Schließen Sie die Verschlusskappe des Boilers
  - Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an und schalten Sie den Boiler mit dem Schalter (4) wieder ein
- Warten Sie bis die Betriebsleuchte (6) aufleuchtet, bevor Sie mit dem Bügeln fortfahren

**ACHTUNG: Öffnen Sie niemals die Verschlusskappe des Boilers, während das Gerät in Betrieb ist und der Boiler unter Druck steht!**

## **Bügeln ohne Dampf**

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter für das Bügeleisen (5)
- Wählen Sie nun mit Hilfe des Thermostat-Reglers (9) die gewünschte Temperatur
- Warten Sie bis die entsprechende Betriebsleuchte (11) erlischt. Dies bedeutet dass die gewünschte Temperatur erreicht ist
- Beim Bügeln ohne Dampf ist es nicht erforderlich, den Dampfschalter (10) zu betätigen

## **Hinweise und Tipps**

- Trennen Sie die Wäsche nach den jeweiligen Bügeltemperaturen. Beginnen Sie mit den Wäschestücken, die eine niedrige Bügeltemperatur erfordern. Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende dieser Anleitung
- Stoffe wie zum Beispiel Seide und Wolle, sowie Accessoires wie Handschuhe, Handtaschen, etc. sehen aus wie neu, wenn Sie diese aus einer geringen Entfernung mit Dampf besprühen. Setzen Sie das Bügeleisen nicht direkt auf diese Materialien auf
- Abdrücke in Teppichen, die von Möbeln oder ähnlichem stammen, können entfernt werden, wenn Sie die entsprechende Stelle mit Dampf behandeln und den Teppich danach leicht aufbürsten. Beachten Sie bitte, dass Sie Teppiche aus synthetischen Fasern nicht zu lange mit Dampf behandeln sollen.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch erst vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen
- Halten Sie die Bügelfläche des Bügeleisens stets absolut sauber. Zum Reinigen wischen Sie die kalte Oberfläche einfach mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel
- Bügeln Sie nie über Reißverschlüsse, Ösen, Pailletten, etc., da dies die Oberfläche des Bügeleisens verkratzen würde
- Nach dem Bügeln positionieren Sie das Bügeleisen wieder auf seiner Ablage auf dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Unterseite kein Wasser mehr befindet, da sich sonst Flecken bilden können
- Lagern Sie das Gerät stets in trockenen Räumen
- Es ist nicht erforderlich, nach dem Bügeln das Wasser aus dem Boiler zu entfernen. Dennoch sollten Sie das Wasser nicht zu lange im Gerät lassen und es vor dem nächsten Bügeln gegebenenfalls gegen frisches Wasser austauschen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen

Die spezielle Beschichtung der Bügelfläche des Bügeleisens verhindert, dass die Stoffe durch das Bügeln anfangen zu glänzen. Wenn Sie sich an diese Tipps und Anweisungen halten und die nun folgende Tabelle beachten, werden Sie in Zukunft professionelle Bügelergebnisse bei Ihren Stoffen erzielen.

## Tabelle der empfohlenen Thermostat-Einstellungen

Art des Gewebes	Position des Thermostat-Reglers	Bügelanweisungen
Acetat Acryl Nylon	*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocken bügeln</li> <li>• Befolgen Sie die Anweisungen auf den Kleidungsstücken</li> <li>• Diese Stoffe müssen in der Regel bei niedrigen Temperaturen vorsichtig gebügelt werden</li> </ul>
Polyester Rayon	*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocken bügeln</li> <li>• Bügeln Sie die Kleidungsstücke mit der Innenseite nach außen</li> <li>• Bei Mischgeweben wählen Sie stets die niedrigste Temperatur</li> </ul>
Seide	**	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocken bügeln</li> <li>• Bügeln Sie die Kleidungsstücke mit der Innenseite nach außen</li> </ul>
Wolle Leichte Baumwolle Leichtes Leinen	**	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bügeln mit Dampf</li> <li>• Bügeln Sie die Kleidungsstücke mit der Innenseite nach außen</li> <li>• Legen Sie ein dünnes Tuch über den Stoff, um ein Glänzen des Stoffes zu verhindern</li> </ul>
Baumwolle Feines Leinen Gestärkte Stoffe	***	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bügeln mit Dampf</li> <li>• Befeuchten Sie die Stoffe vor dem Bügeln. Schwere oder gestärkte Stoffe benötigen mehr Feuchtigkeit</li> <li>• Weiße und helle Stoffe können auf der Vorderseite gebügelt werden, dunklere oder verzierte Stoffe sollten mit der Innenseite nach außen gebügelt werden</li> </ul>
Leinen	***	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bügeln mit Dampf</li> <li>• Verwenden Sie viel Dampf zum Befeuchten des Stoffes</li> <li>• Bügeln Sie dunkle Stoffe mit der Innenseite nach außen, um ein Glänzen des Stoffes zu verhindern</li> <li>• Bügeln Sie Bündchen und Aufschläge mit der Innenseite nach außen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen</li> </ul>

## Technische Daten

- Erzeugter Dampfdruck: 3.0bar
- Vertikales Bügeln möglich: Ja
- Fassungsvermögen des Boilers: ca. 0,8 Liter
- Betrieb mit normalem Leitungswasser: Ja
- Stromversorgung: 230V / 50Hz
- Leistung des Dampfgenerators: 1200 Watt
- Leistung des Bügeleisens: 850 Watt
- Gesamtgewicht: 5,5kg
- Gewicht des Bügeleisens: 1,3kg
- Abmessungen: 345 x 280 x 285 mm

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





## **Centrale vapeur**

## **Mode d'emploi**


## **Introduction**

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre aux attentes les plus élevées en matière de technologie, fiabilité, équipement et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et suivez les indications et les astuces détaillées ici.

## **Description de l'appareil**

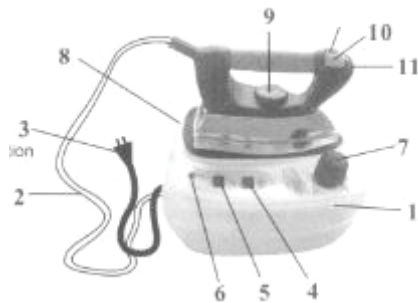

- (1) Chauffe-eau
- (2) Tuyau d'alimentation pour l'électricité et la vapeur
- (3) Câble d'alimentation
- (4) Interrupteur "marche/arrêt" à voyant lumineux pour le chauffe-eau
- (5) Interrupteur "marche/arrêt" à voyant lumineux pour le fer à repasser
- (6) Indicateur "vapeur prête"
- (7) Bouchon de sécurité du chauffe-eau
- (8) Socle pour poser le fer
- (9) Bouton régleur du thermostat
- (10) Touche "vapeur"
- (11) Témoin du thermostat

## **Avertissements importants**

- Ne laissez pas d'eau dans le chauffe-eau si la température ambiante descend en dessous de 0°C
- Vérifiez l'appareil lors de son déballage. Si un défaut apparaît, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.
- L'emballage (sachet en plastique et polystyrène) peut être dangereux pour les enfants, veuillez donc les ranger hors de leur portée.
- Il n'est pas conseillé de mettre une rallonge ou de brancher l'appareil sur une multiprise. Si toutefois vous êtes obligé d'en utiliser une, vérifiez sa conformité.
- Gardez l'appareil en fonction toujours en vue et mettez le hors de portée d'enfants.
- Utilisez l'appareil que dans des pièces fermées. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation ou l'appareil avec des mains humides ou mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans toute autre pièce humide.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour le retirer de la prise. Débranchez le au niveau de la prise.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau ou à tout autre liquide
- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance
- Débranchez l'appareil après son utilisation. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger
- Retirez le câble d'alimentation dès que vous n'utilisez plus l'appareil



- Ne remplissez jamais le chauffe-eau directement sous le robinet. Utilisez un récipient. Si de l'eau a coulé sur l'appareil, essuyez-le immédiatement.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne touche pas la plaque chaude de l'appareil.
- Si l'extinction de sécurité est activée, l'appareil ne s'allumera plus. Veuillez contacter votre revendeur.
- Ne visez jamais avec les orifices de vapeur sur une personne ou un être vivant. Ceci entraînerait de graves brûlures.
- N'utilisez pas le fer sur des tissus mouillés.
- Evitez de dépasser la limite d'eau indiquée sur le chauffe-eau et n'ajoutez pas de substances tel que des antioxydants dans l'eau.
- Ne bougez pas le chauffe-eau pendant l'utilisation de l'appareil.
- **N'ouvrez jamais le bouchon du chauffe-eau pendant l'utilisation de l'appareil ou quand l'appareil est branché à la prise.**
- Utilisez un entonnoir pour remplir le chauffe-eau
- Posez l'appareil sur une surface plane et supportant la chaleur

### Utiliser le fer à vapeur

- Vérifiez, avant l'utilisation, que le tissu supporte le repassage à la vapeur.
- L'appareil utilise de l'eau du robinet
- Si l'eau est trop calcaire, il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée
- Débranchez l'appareil avant de le remplir
- Ouvrez le bouchon du chauffe-eau et versez doucement environ 0,8 litre d'eau dans le réservoir
- Ensuite, refermez le chauffe-eau et branchez l'appareil à la prise.
- Appuyez sur les interrupteurs (4) et (5). Les témoins s'allument pour indiquer que le chauffe-eau et le fer à repasser sont allumés.
- Choisissez avec le bouton régleur du thermostat (9) la température voulue. La section colorée indique l'option vapeur.
- 7 minutes sont nécessaires pour que le chauffe-eau ait la pression optimale. Dès que l'appareil est prêt, l'indicateur "vapeur prête" (6) s'allume.
- Pour sa première utilisation, veuillez repasser une simple serviette
- Pour faire de la vapeur appuyez sur la touche "vapeur"(10)
- Arrêtez d'appuyer sur la touche dès vous avez assez de vapeur
- Cet appareil peut aussi faire de la vapeur en position verticale. Vous pouvez donc l'utiliser pour rafraîchir les tissus.
- Si la vapeur s'arrête de sortir alors que vous appuyez sur la touche "vapeur", c'est qu'il n'y a plus d'eau dans le chauffe-eau. Pour continuer de repasser, veuillez suivre les indications suivantes :
- Eteignez le chauffe-eau à l'aide de l'interrupteur (4)
- Sortez la pression du chauffe-eau en appuyant sur la touche "vapeur" (10) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur qui sorte du fer.
- Débranchez l'appareil de la prise.
- Ouvrez doucement le bouchon du chauffe-eau et attendez quelques minutes
- Versez doucement environ 0,8 litre d'eau dans le réservoir
- Fermez le bouchon du chauffe-eau
- Rebranchez l'appareil à la prise et rallumez le chauffe-eau à l'aide de l'interrupteur (4)
- Attendez jusqu'à ce que l'indicateur (6) s'allume avant de continuer à repasser.

**ATTENTION: N'ouvrez jamais le bouchon du chauffe-eau alors que l'appareil est allumé et que le chauffe-eau est sous pression!**

### Repasser sans vapeur

- Branchez l'appareil à la prise et appuyez sur l'interrupteur "marche/arrêt" du fer à repasser (5)
- Choisissez maintenant la température souhaitée à l'aide du bouton régleur du thermostat (9)
- Attendez jusqu'à ce que le témoin du thermostat (11) s'éteigne. Cela indique que la température souhaitée a été atteinte.
- Lors du repassage sans vapeur, il est inutile d'allumer le chauffe-eau.

## **Indications et conseils**

- Triez le linge suivant les différentes températures de repassage. Commencez à repasser le linge nécessitant un repassage à basse température. De plus amples détails sont dans le tableau à la fin de ce mode d'emploi
- Vaporiser un peu de vapeur sur des tissus comme la soie ou la laine ainsi que des accessoires tels que des gants, des sacs à main, etc.... permet de retrouver leur éclat. Ne mettez pas le fer directement sur ces matériaux
- Des empreintes de meubles sur un tapis se laissent retirer en vaporisant et en brossant légèrement les endroits enfoncés. Veuillez faire attention à ne laissez pas trop longtemps la vapeur sur des tapis en fibres synthétiques.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger
- Gardez la surface de la plaque du fer à repasser toujours propre. Pour nettoyer, essayez simplement la surface froide avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants.
- Ne repassez jamais sur des fermetures éclairs, des boutons à pression, des paillettes, etc. car cela peut rayer la surface du fer.
- Remettez le fer sur son socle après son utilisation. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau sur le socle afin d'éviter la formation de tâches.
- Entrez l'appareil dans une pièce sèche.
- Il n'est pas nécessaire de retirer l'eau du chauffe-eau. Néanmoins, il n'est pas conseillé de laisser l'eau trop longtemps dans le chauffe-eau. Pour une meilleure qualité de repassage changez l'eau à chaque fois.

La couche spéciale sur la surface de repassage du fer empêche que les tissus commencent à briller en repassant. Si vous respectez les conseils donnés et le tableau suivant, vous obtiendrez un repassage digne des professionnels.

## **Caractéristiques techniques**

- Pression de la vapeur: 3.0bar
- Repassage verticale possible: Oui
- Capacité du chauffe-eau: env. 0,8 litre
- Utilisation avec de l'eau du robinet: Oui
- Alimentation: 230V / 50Hz
- Puissance de la cuve : 1200 Watt
- Puissance du fer: 850 Watt
- Poids total: 5,5kg
- Poids du fer: 1,3kg
- Dimensions: 345 x 280 x 285 mm

## Tableau de réglages conseillés du thermostat

Type de tissu	Position du régleur	Indications de repassage
Acétate Acrylique Nylon	*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage à sec</li> <li>• Suivez les instructions indiquées sur le linge</li> <li>• Ces tissus doivent, en règle générale, être repassés à basse température et délicatement</li> </ul>
Polyester Rayon	*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage à sec</li> <li>• Repassez l'intérieur des vêtements en les retournant.</li> <li>• Pour les tissus mixtes, choisissez toujours la température la plus basse</li> </ul>
Soie	**	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage à sec</li> <li>• Repassez l'intérieur des vêtements en les retournant.</li> </ul>
Laine Coton léger Lin léger	**	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage à la vapeur</li> <li>• Repassez l'intérieur des vêtements en les retournant.</li> <li>• Posez une fine serviette sur le tissu afin d'éviter qu'il brille</li> </ul>
Coton Lin fin Tissus renforcés	***	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage à la vapeur</li> <li>• Humidifiez les tissus avant de repasser. Des tissus lourds ou renforcés nécessitent plus d'humidité</li> <li>• Vous pouvez repasser des tissus blancs ou clairs à l'endroit. Vous devez retourner des tissus sombres ou floqués</li> </ul>
Lin	***	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repassage à la vapeur</li> <li>• Utilisez beaucoup de vapeur pour humidifier le tissu</li> <li>• Retournez des vêtements sombres pour éviter de les faire briller.</li> <li>• Retournez des bandeaux ou des cols pour avoir un meilleur résultat au repassage</li> </ul>

### Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

