



Neon Skulptur


Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.

LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten bringen Sie Licht in von Ihnen gewünschte Bereiche oder setzen gezielt Akzente.

Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Aufbau

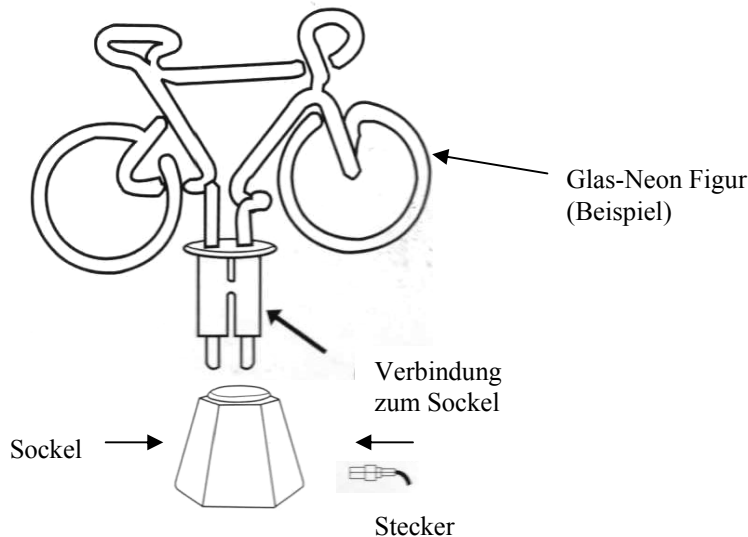

Inbetriebnahme

1. Setzen Sie die Sockelverbindung an der Unterseite der Glas-Neon Figur vorsichtig in den Sockel.
2. Stellen Sie das Gerät mit dem Sockel auf eine ebene Fläche.
3. Stecken Sie den Netzteilstecker an der Seite des Sockels in die dafür vorgesehene Buchse.
4. Verbinden Sie nun das Netzteil mit einer Netzsteckdose.
5. Schalten Sie den An/Aus Schalter auf „I“. Wenn Sie auf „0“ schalten, geht das Neon-Licht wieder aus.

Wichtige Hinweise

- Die Neon-Licht Teile sind aus Glas. Beim Verpacken und im allgemeinen Umgang mit dem Produkt ist daher äußerste Vorsicht geboten, um Glasbruch und Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn das Glas gebrochen ist, darf das Netzteil nicht mehr mit der Netzsteckdose verbunden werden.
- Versuchen Sie niemals, das Glas vom Rest des Gerätes abzunehmen!
- Verwenden Sie keine andere Stromquelle als das mitgelieferte Netzteil.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, ziehen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht.
- Die Neon-Skulptur ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Schalten Sie sie in regelmäßigen Abständen für einige Zeit aus.



Achtung!

Die Neonlicht-Figur ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät deshalb von Kindern fern.

Verbinden Sie das Netzteil erst mit der Netzsteckdose, wenn der obere Teil des Gerätes sicher mit dem Sockel verbunden ist. Führen Sie niemals Finger oder andere Dinge in die Sockelöffnung.

Die Neon-Röhren sind nicht austauschbar. Innerhalb befinden sich keine Teile, die der Wartung bedürfen.

NICHT IM FREIEN VERWENDEN!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



D. Günther / JM



Néon Magic Light


Mode d'emploi

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Montage

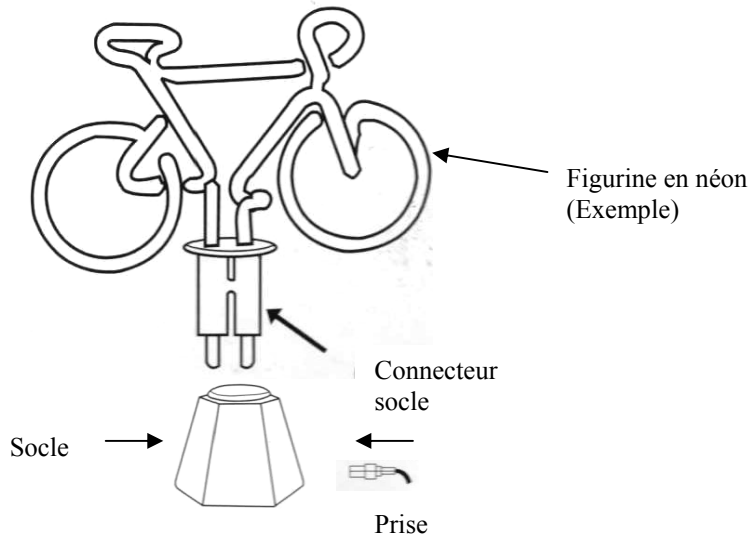

Mise en marche

6. Branchez délicatement le connecteur de la figurine sur le socle.
7. Posez l'appareil avec le socle sur une surface plane.
8. Branchez le câble d'alimentation dans la prise du socle.
9. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise.
10. Mettez l'interrupteur sur „I“. Si vous remettez sur „0“ la lumière s'éteindra.

Conseils importants

- Les pièces de lumière néon sont en verre. Manipulez-les avec beaucoup de précautions afin d'éviter les blessures.
- Si le verre est brisé, ne branchez plus l'appareil.
- N'essayez jamais d'enlever le verre du reste de l'appareil!
- N'utilisez aucune autre source d'alimentation que l'adaptateur secteur fourni.
- Si vous ne comptez plus utiliser l'appareil, débranchez-le.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité et au rayonnement direct du soleil.



Attention!

La figurine en néon n'est pas un jouet! Il est interdit au enfant d'y jouer.

Branchez le socle uniquement si la partie supérieure est bien fixée. Ne mettez rien dans le trou du socle (doigt...).

Les tubes de néon ne peuvent pas être échangés.

NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR!

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

