



Robo Staubsauger

Bedienungsanleitung


Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Robo Staubsauger haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.


Lieferumfang

- Robo Staubsauger
- Akku Batterie-Pack (NiCd 7,2 Volt, 1800 mAh)
- Ladeteil
- Staubtücher

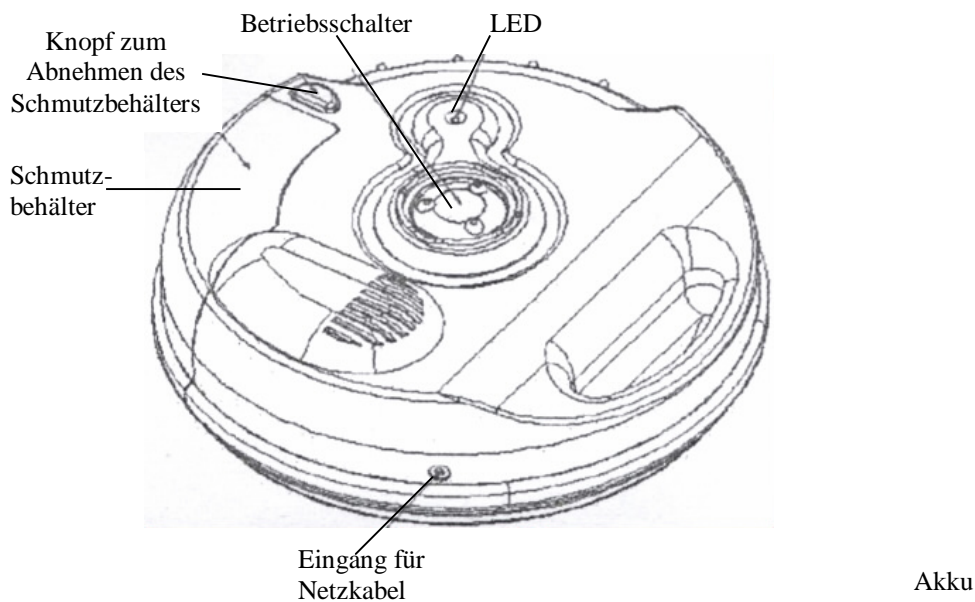

Einsetzen der Batterie


- Legen Sie das Batterie-Pack in das dafür vorgesehene Fach an der Unterseite des Robo Staubsaugers.
- Das Batterie-Pack ist richtig platziert, wenn es genau in das Fach passt.
- Befestigen Sie danach die Staubtuchklammer unten am Sauger.

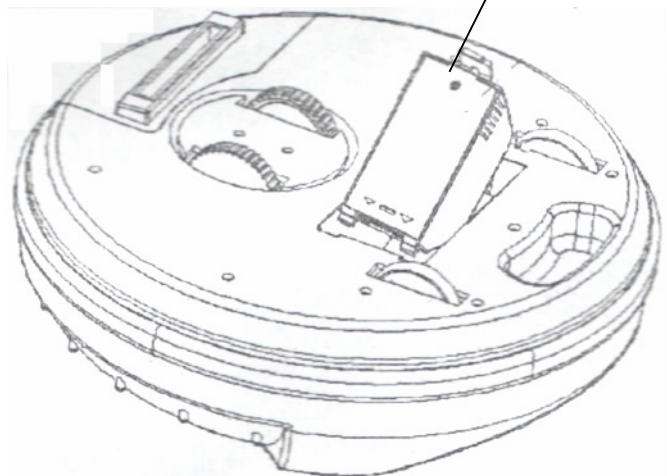

Befestigung von Tuchklammer und Tuch

Platzieren Sie den Robo Staubsauger mit der Oberseite nach unten auf einer flachen Oberfläche.

- Die Tuchklammer ist zwischen den beiden festen Rädern zu befestigen.
- Setzen Sie die Klammer in die dafür vorgesehenen Aussparungen ein.
- Nehmen Sie die Tuchklammer aus der Halterung unten am Robo Staubsauger.
- Legen Sie das Mikrofasertuch um die Tuchklammer und fixieren Sie es in den dafür vorgesehenen Halterungen.
- Setzen Sie die Tuchklammer anschließend wieder ein.

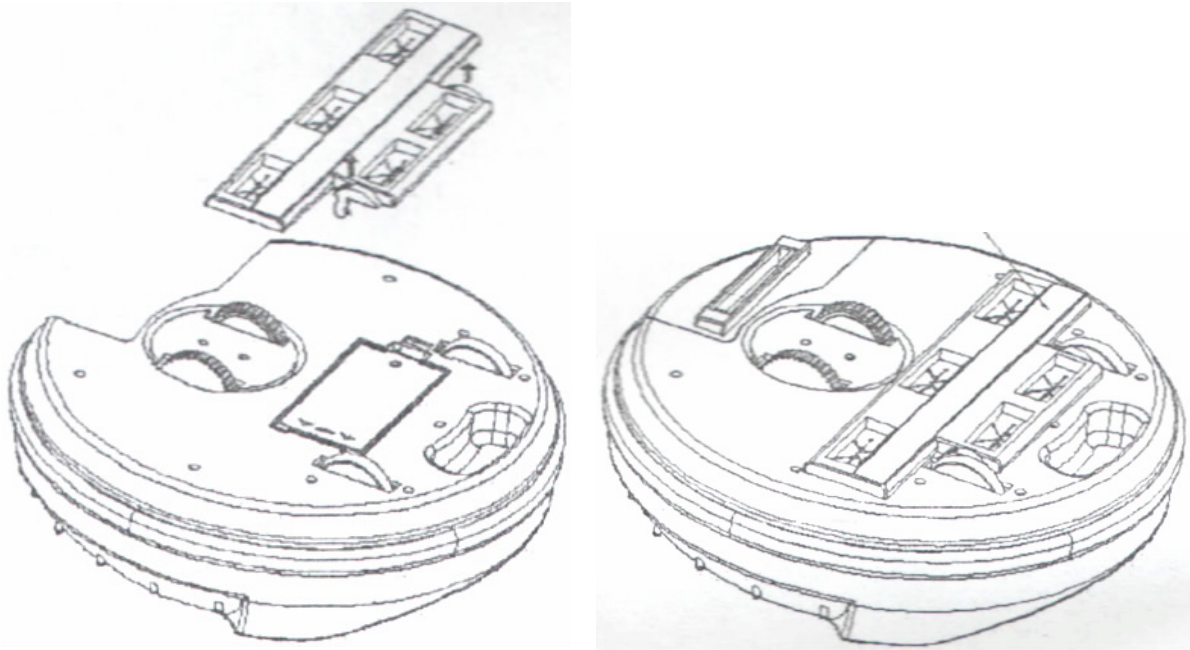

Allgemeine Hinweise zu Batterie und Netzteil

- Verwenden Sie im Staubsauger ausschließlich das mitgelieferte Batterie-Pack.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Batterien ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Wenn Kabel oder Stecker am Netzteil beschädigt sind, darf das Netzteil nicht mehr benutzt werden.
- Berühren Sie niemals den Stecker, das Kabel oder das Netzteil mit nassen Händen.
- Entfernen Sie grundsätzlich die Batterie und trennen Sie den Staubsauger vom Netz, bevor Sie ihn reinigen.

Aufladen der Batterie

Stecken Sie den Stecker des Adapters in die Ladebuchse des Staubsaugers für eine Ladezeit von etwa 16 Stunden. Das Gerät wird mit aufgeladenem Akku etwa 20-35 Minuten arbeiten. Wenn der Akku leer ist leuchtet eine rote LED am Gerät. Während des Ladevorgangs wird die LED grün, sobald der Akku voll aufgeladen ist.


Staub saugen

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Netzkabel und platzieren Sie das Gerät auf dem Boden.
- Drücken Sie den roten Betriebsschalter in der Mitte der oberen Gehäuseschale.
- Wenn Die Reinigung beendet ist, drücken Sie wieder den Betriebsschalter und schalten damit den Staubsauger aus.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den Robo Staubsauger auf einem Teppich einsetzen wollen, müssen Sie die Tuchklammer entfernen.

Leeren des Schmutzbehälters

- Schalten Sie zuerst das Gerät aus.
- Drücken Sie den Behälterknopf, während Sie den Schmutzbehälter gerade nach hinten herausziehen.
- Nehmen Sie den Staubfilter heraus und leeren Sie den Schmutzbehälter.
- Setzen Sie den Schmutzbehälter dann wieder an den Staubsauger. Er wird einrasten, wenn Sie ihn korrekt angebracht haben.

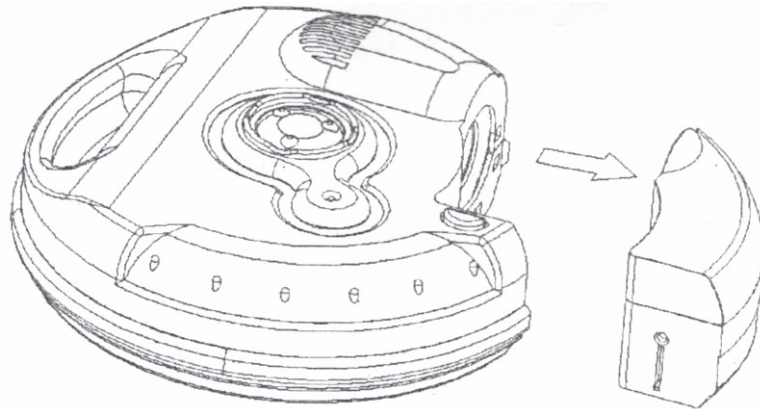

Spezielle Hinweise für den Staubsauger

- Laden und verwenden Sie den Robo Staubsauger nicht im Freien.
- Der Staubsauger ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Entfernen Sie lose Gegenstände, wie Blätter, Kabel oder Kleidungsstücke vom Boden, bevor Sie den Staubsauger einsetzen.
- Versuchen Sie keinesfalls, entflammare oder leicht entzündliche Flüssigkeiten mit dem Robo Staubsauger aufzusaugen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter.
- Nehmen Sie niemals die Kunststoffabdeckung von Staubsauger oder Ladegerät ab.
- Bitte beachten Sie: Batterie und Ladenetzteil werden während der Verwendung warm.
- Entfernen Sie wertvolle, zerbrechliche Gegenstände vor dem Staub saugen.
- Der Robo Staubsauger kann keine Hindernisse wie Treppen erkennen. Sichern Sie deshalb Stellen, die für den Robo Staubsauger gefährlich sind dementsprechend ab.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

