



Massagesessel „Physio Master“


Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,


wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Massagesessel haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produktbeschreibung

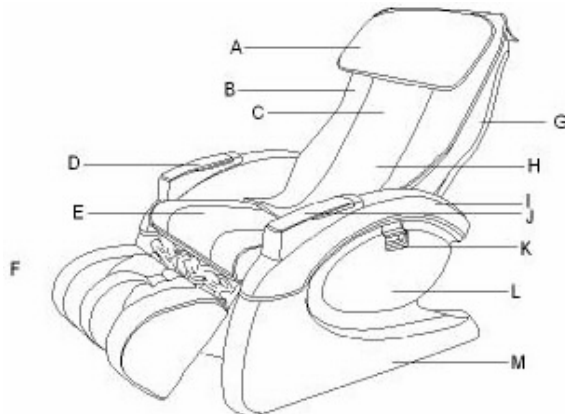

- A. Kopfkissen
- B. Rückenkissen
- C. Massagebereich Rücken
- D. Bedienelement
- E. Sitzkissen, Massage für Gesäß und Schenkel
- F. Beinablage, Massage für Waden
- G. Rückenlehne
- H. Massagebereich unterer Rücken

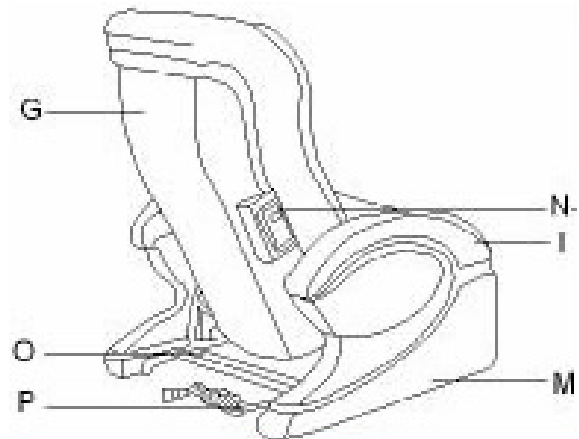

- I. Armlehne
- J. Telefonhalterung
- K. Hebel für Beinablage
- L. Seitenabdeckung
- M. Sockel
- N. Bedienelement
- O. Stabilitätsstrebe
- P. Netzverbindung für die Stromversorgung

Technische Daten

Stromversorgung: 220 V

Leistung: 218 W

Frequenz: 50 Hz

Festgelegte Höchstbetriebszeit ohne Unterbrechung: 15 Minuten

Maße: ca. 1090 x 800 x 580 mm

Vorbereitung zur Inbetriebnahme und hilfreiche Tipps

Stellen Sie den Physio Master an einem sicheren Ort auf. Ein sicherer Ort ist eine ebene Stellfläche. Verwenden Sie den Massagesessel nicht im Badezimmer oder anderen feuchten Räumen. Das kann zu elektrischen Stromschlägen führen.

Perfekt steht der Sessel an einem Ort, wo hinter der Rückenlehne noch mindestens 30 Zentimeter und vor dem Sessel noch mindestens 40 Zentimeter Freiraum zur nächsten Wand oder zum nächsten Gegenstand ist.

Legen Sie eine Gummimatte oder eine Decke unter den Massagesessel. Das schützt den Fußboden und reduziert das Arbeitsgeräusch.

Hinweis: Versuchen Sie nicht, den Physio Master auf der Gummimatte an eine andere Stelle zu rücken. Die Bodenhaftung des Sessels ist dabei so groß, dass der Sessel umkippen könnte.

Der Massagesessel darf nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Achten Sie auch darauf, dass der Sessel nicht zu großer Hitze, zum Beispiel durch Heizkörper, ausgesetzt ist. Andernfalls können Kunststoffteile und Leder anlaufen und sich verformen.

Versuchen Sie nicht, den Physio Master an einen anderen Ort zu bewegen, wenn eine Person im Sessel sitzt.


Inbetriebnahme

Der Massagesessel ist in der Transportverpackung zusammengeklappt. Die Rückenlehne ist zwischen die beiden Armlehnen gelehnt. Bevor Sie den Sessel benutzen können, müssen Sie ihn ausklappen.

Stellen Sie den Massagesessel an einem sicheren Platz auf und drücken Sie die Lehne zurück, bis sie mit einem Klick einrastet. Eine Arretierung auf der Rückseite fixiert die Rückenlehne dann in der Position.

Bringen Sie dann die Kissen für Rücken und Kopf an. Wenn Sie den Massagesessel nach Ihren Wünschen aufgestellt haben, können Sie ihn mit Hilfe des Netzkabels an das Stromnetz anschließen. Die Inbetriebnahme ist dann abgeschlossen.

Schalten Sie den Physio Master nun mit der EIN/AUS Taste ein und er ist betriebsbereit. Mit der selben Taste schalten Sie den Physio Master wieder aus.

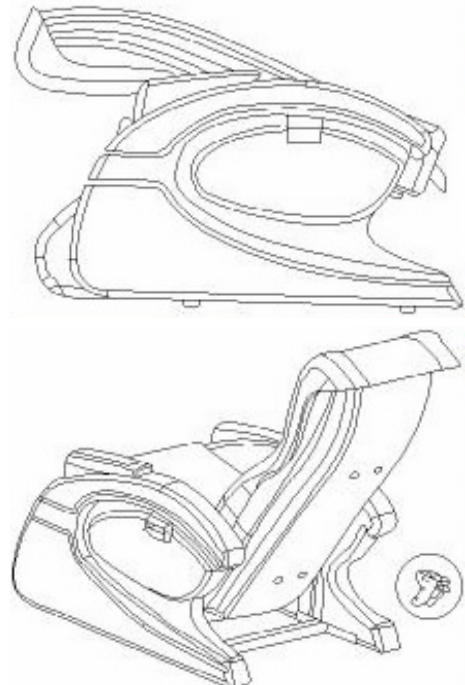


Tasten auf dem Bedienelement



EIN/AUS Schalter

Mit dieser Taste schalten Sie den Massagesessel in Betriebsbereitschaft und wieder aus.

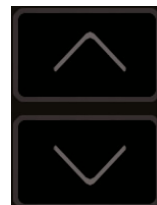

Winkel der Rückenlehne und Massageposition

Mit den Pfeiltasten können Sie jeweils den Winkel der Rückenlehne und die Massageposition verstellen. Nehmen Sie im Sessel Platz, wenn Sie diese Einstellungen vornehmen, dann können Sie die Einstellungen direkt nachvollziehen.



Verschiedene Massagepositionen

Mit einem Tastendruck können Sie verschiedene Massagepositionen einstellen. So können Sie ganz schnell die Position finden, die für Ihre Bedürfnisse am Besten geeignet ist.



Kneten

Massageart


Sie können per Tastendruck zwischen Knet- und Klopfmassage wechseln. Diese Wahl sagt nur etwas über Art der Massage und nicht über die Massageposition aus. Die Position wählen Sie mit den vorher beschriebenen Positionstasten.

Kneten: Drücken Sie auf das Symbol für Knetmassage und die im Sessel integrierten Rollen beginnen Knetbewegungen durchzuführen.

Klopfen: Wenn Sie die Taste für die Klopfmassage drücken, beginnen die Rollen mit einer Klopfmassage.



Klopfen

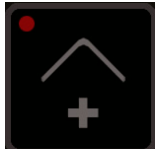


Intensität

Mit den daneben liegenden Pfeiltasten können Sie die Stärke der jeweiligen Massage einstellen.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben, um eine stärkere Massage zu erreichen.



Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um eine schwächere Massage zu erreichen.

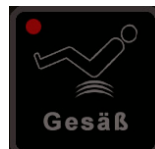


Gesäß

Gesäß oder Beine

Mit diesen Tasten können Sie separate Massagepositionen auswählen. Das heißt, Sie können Gesäß und Beine per Tastendruck getrennt von den anderen Massagepositionen massieren lassen.

Drücken Sie die Taste für Gesäß oder Beine jeweils ein mal und schalten Sie diese Massagepositionen damit zu.

Durch ein weiteres Drücken der jeweiligen Taste schalten Sie die entsprechende Massageposition wieder ab.

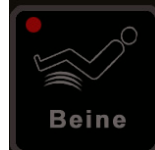

Beine



Relax

Intensiv

Kombi

Der Physio Master beinhaltet drei verschiedene vorprogrammierte Massageprogramme: Relax, Intensiv und Kombi. Wenn Sie eins der Programme wählen, arbeitet das System selbstständig.

Relax: Sanfte Massage. Der Physio Master massiert Sie sanft in angenehmer Geschwindigkeit und sorgt so für Ruhe und Entspannung.

Intensiv: Schwerere Massage, speziell für müde und beanspruchte Muskeln.

Kombi: Verwendet verschiedene Massagetechniken und baut den müden Körper so wieder auf.


Statusanzeige im Bedienelement

Die Statusanzeige im Bedienelement hält folgende Informationen für Sie bereit:

- Symbol für den massierten Körperteil
- Knetmassage oder Klopfmassage und deren Stärke
- Minutenanzeige: die festgelegte Massagezeit ist 15 Minuten
- Anzeige, welches der voreingestellten Programme Relax, Intensiv oder Kombi gerade läuft
- Anzeige für Status, Intensität, Massageart und Massageposition

Einstellung der Rückenlehne

Die Rückenlehne kann in ihrer Position verstellt werden. Das kann eine komfortable Sitzposition schaffen. Damit sind Muskeln beim Massieren besser entlastet und die Massage hat eine größere Wirkung. Kontinuierliches Drücken der oben beschriebenen Pfeiltasten ändert die Position der Rückenlehne.

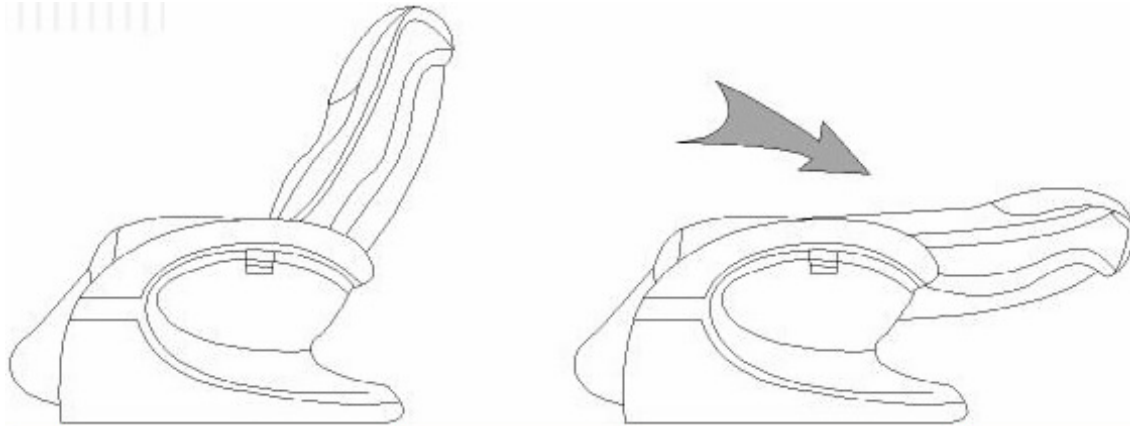


Einstellung der Beinablage



Sie können die Beinablage mit dem Hebel in der linken Armlehne des Physio Masters heben oder senken. Wenn der Hebel gezogen ist, federt die Beinablage langsam nach oben. Wenn Sie den Hebel wieder freigeben, ist die Beinablage fest.

Heben Sie die Beinablage, indem Sie Ihre Beine heben und dann den Hebel ziehen. Die Beinablage federt nach oben.

Senken Sie die Beinablage wieder, indem Sie Ihre Beine auf die Ablage legen und erneut den Hebel ziehen. Durch das Gewicht Ihrer Beine wird die Beinablage wieder nach unten gedrückt.

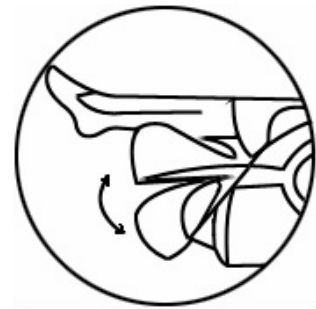

HINWEIS: Wenn die Beinablage nicht automatisch nach oben geht, sollten Sie diese bei gezogenem Hebel per Hand nach oben drücken.

Erste Verwendung

Wenn der Physio Master korrekt aufgestellt ist und Sie sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut gemacht haben, sollten Sie zuerst einmal alle Funktionen ausprobieren. Damit lernen Sie den Massagesessel kennen und können die Beschreibungen der Massagearten besser zuordnen.

1. Schalten Sie den Massagesessel ein, wählen Sie eines der voreingestellten Programme (Relax, Intensiv oder Kombi) und starten Sie eine Ganzkörpermassage.
2. Drücken Sie die Taste „Knetmassage“, wählen Sie als Position den Rücken und wählen Sie verschiedene Stärken der Massage an. Schalten Sie dann auf andere Massagepositionen um.
3. Drücken Sie die Taste „Klopfmassage“, wählen Sie als Position den Rücken und wählen Sie verschiedene Stärken der Massage an. Schalten Sie dann auf andere Massagepositionen um.
4. Wählen Sie als Massageposition „Gesamter Rücken“ und der Massageroller arbeitet automatisch.
5. Probieren Sie anschließend die Positionen „unterer Rücken“ und „oberer Rücken“ aus.
6. Drücken Sie dann auch einmal die Tasten für Gesäß und Beine, um diese unabhängig vom laufenden Programm separat zu massieren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die folgenden Personen dürfen den Physio Master nur nach vorheriger ärztlicher Erlaubnis verwenden. Andernfalls könnten schwere körperliche Schäden die Folge sein.

- Herzpatienten
- Personen mit transplantierten medizinisch-elektronischen Geräten im Körper, wie zum Beispiel Herzschrittmacher
- Personen mit einem bösartigen Tumor
- Frauen, während der Periode und während der Schwangerschaft
- Patienten, die eine abnormale Verformung der Wirbelsäule haben, oder nicht gerade stehen können
- Personen, die sich nach einer ärztlichen Behandlung noch nicht vollständig erholt haben
- Patienten mit Osteoporose
- Personen mit akuten Krankheiten
- Personen, die eine Erholungskur brauchen oder denen es offensichtlich nicht gut geht
- Personen, die Problemen mit dem Blutkreislauf in den Füßen haben
- Personen in anderen unnormalen und gefährlichen Umständen

Allgemeine Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Kinder dürfen den Physio Master nicht benutzen oder auf der Rückenlehne sitzen!
- Menschen, die den Massagesessel nicht selbst bedienen können, dürfen ihn nicht benutzen!
- Wenn Sie Rückenlehne oder Beinablage verstellen, versichern Sie sich immer, dass sich keine Personen oder Tiere in deren Schwenkbereich befinden.
- Bevor Sie den Massagesessel benutzen, sollten Sie sich vergewissern, ob er keine Beschädigungen aufweist. Sobald Sie Beschädigungen des Bezuges entdecken, darf der Physio Master nicht mehr benutzt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

