

audisio

TM

Visual Sound Technologies

HiFi Card Reader

PE-4978



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kunden,
 wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. Der HiFi Card Reader ermöglicht es Ihnen, MP3 Musikdateien mit Ihrer heimischen HiFi Anlage oder PC Lautsprechern direkt von Ihrem USB Flash Speicher (USB Stick) oder SD/MMC Speicherkarten zu hören.
 Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen HiFi Card Reader haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Inhalt

Produkteigenschaften	3
Wichtige Sicherheitshinweise vorab	3
Inbetriebnahme	4
1. Stecker	4
2. Anschluss an die HiFi Anlage	4
3. Anschluss der Lautsprecher.....	5
4. Einschalten.....	5
5. Einführen der Speichermedien	6
6. Bedienfeldfunktionen.....	7
7. Fernbedienung	8
8. MP3-Musik hören	9
9. Downloaden von MP3-Musikdateien vom PC.....	10
10. Audio Eingang.....	11
Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	11
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	12

Produkteigenschaften

- Wiedergabe von MP3 Musikdateien über HiFi Anlage oder PC Lautsprecher.
- Stecken Sie einfach einen kompatiblen USB Flash Speicher oder Speicherkarte in den HiFi Card Reader um MP3-Musik abzuspielen.
- Kompatible Speichermedien sind USB 1.1 / 2.0 Flash Speicher, Secure digital (SD) and Multimedia (MMC) Speicherkarten.
- Downloaden Sie MP3-Musik vom PC zur SD/MMC Speicherkarte via USB Port


Wichtige Sicherheitshinweise vorab

- Der HiFi Card Reader ist nur für die Verwendung innerhalb von Gebäuden geeignet.
- Lautes Musikhören über längere Zeit kann gesundheitsschädlich sein.
- Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag: Lassen Sie keine Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes eindringen.
- Decken Sie den HiFi Card Reader nicht ab, damit die Belüftung an der Rückseite des Geräts nicht blockiert wird.
- Setzen Sie den HiFi Card Reader nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes - Stromschlag-Gefahr!
- Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- Gehen Sie aus Sicherheitsgründen mit der Lithium Batterie der Fernbedienung vorsichtig um.

Inbetriebnahme

1. Stecker

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

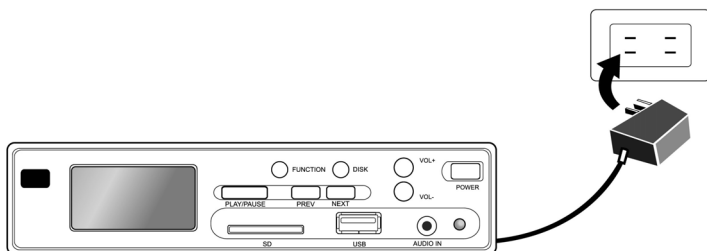


2. Anschluss an die HiFi Anlage

Schalten Sie sowohl Ihren HiFi Card Reader als auch Ihre HiFi Anlage aus, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Benutzen Sie das mitgelieferte Cinch-Audiokabel, um den HiFi Card Reader mit Ihrer HiFi Anlage zu verbinden.


Alternativ können Sie auch das 3,5 mm Audiokabel benutzen, um den HiFi Card Reader mit der Audio-In Buchse (Audio-Eingang) Ihrer HiFi Anlage zu verbinden.

(siehe Abbildung auf der nächsten Seite)

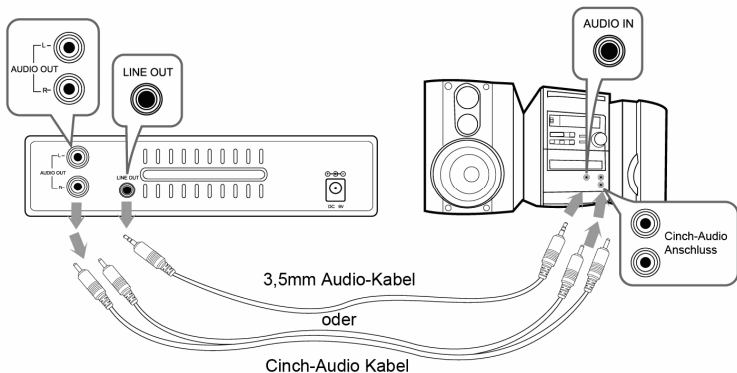


3. Anschluss der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecher an die Line Out Buchse an oder an die Cinch Audio-Out Buchsen auf der Rückseite des HiFi Card Reader.

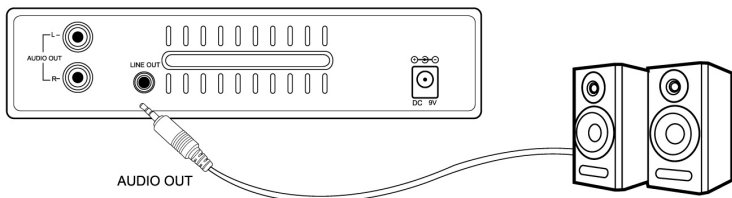

4. Einschalten

Schalten Sie den HiFi Card Reader ein, indem Sie den Ein/Aus Schalter in der oberen rechten Ecke betätigen.

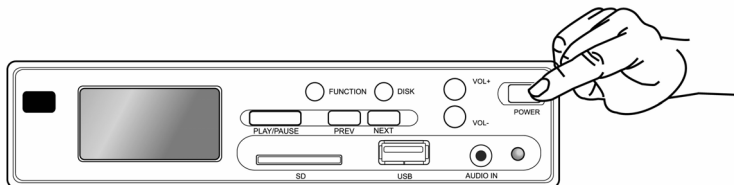


5. Einführen der Speichermedien

Der HiFi Card Reader unterstützt folgende Speichermedien:


- USB Flash Speicher 1.1 oder 2.0 Standard
- Secure digital™ (SD) Speicherkarten
- Multimedia™ (MMC) Speicherkarten

Führen Sie den USB Flash Speicher oder die Speicherkarte mit dem Etikett nach oben (wie abgebildet) ein.

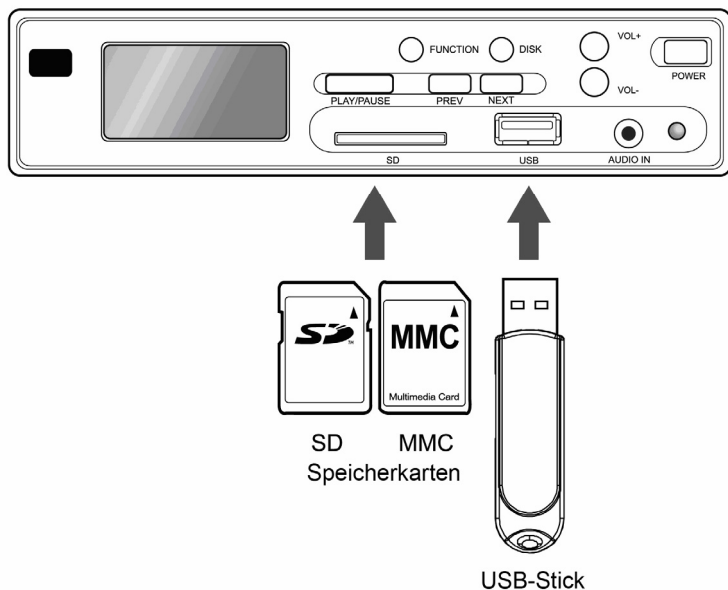


Achtung: Der Card Reader erkennt nur Musikdateien im MP3-Format, digitale Aufnahmen in anderen Formaten werden durch das Gerät nicht erkannt und können nicht abgespielt werden.

6. Bedienfeldfunktionen

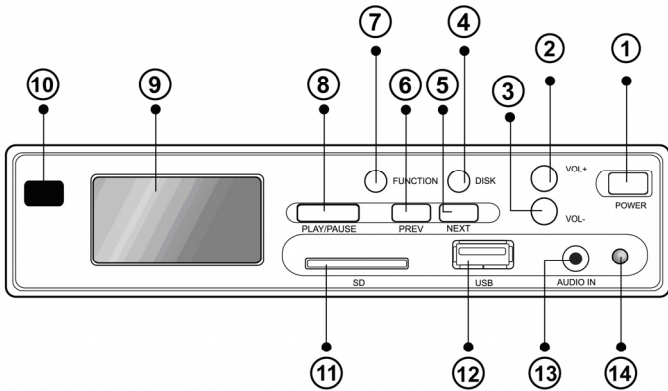

- | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| ① Ein/Aus Taste | ⑥ Vorherige Datei/Lied | ⑪ SD/MMC Schacht |
| ② Lautstärke erhöhen | ⑦ Funktionstaste | ⑫ USB Port |
| ③ Lautstärke verringern | ⑧ Wiedergabe/Pause | ⑬ AUDIO In |
| ④ Speichermedium auswählen | ⑨ LCD Display | ⑭ Betriebs-LED |
| ⑤ Nächste Datei/Lied | ⑩ Fernbedienungssensor | |

7. Fernbedienung

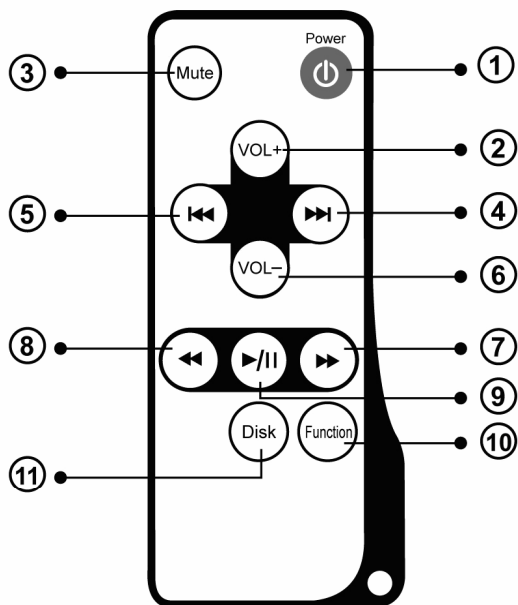

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ① Ein/Aus Taste | ⑦ Schneller Vorlauf |
| ② Lautstärke erhöhen | ⑧ Schneller Rücklauf |
| ③ Ton aus | ⑨ Wiedergabe/ Pause |
| ④ Nächste Datei | ⑩ Funktionstaste |
| ⑤ Vorherige Datei | ⑪ Speichermedium auswählen |
| ⑥ Lautstärke verringern | |

Die Fernbedienung wird durch eine Lithium-Batterie des Typs CR2025 (Knopfzelle) mit Strom versorgt.

Wenn die Batterie aufgebraucht ist, öffnen Sie das Batteriefach unten an der Fernbedienung und ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue des gleichen Typs. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

8. MP3-Musik hören

Vor dem Beginn müssen Sie erst MP3-Dateien auf ein Speichermedium (USB Flash Speicher oder SD/MMC Speicherkarte) laden.

Führen Sie das Speichermedium in den HiFi Card Reader ein. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste auf der Fernbedienung oder auf der Vorderseite des HiFi Card Reader.

Wählen Sie die Lautstärke mit den entsprechenden Tasten.

Wählen Sie den vorherigen oder nächsten Titel durch Drücken der Prev/Next Tasten.

Wählen Sie Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf durch Drücken der Prev/Next Tasten für ca. 2 Sekunden.

Drücken Sie die Disk-Taste, um zwischen Speichemedien zu wechseln (USB →SD/MMC oder SD/MMC→USB).

Drücken Sie die Function-Taste, um den Einstellungsmodus für Wiederholungs- und EQ-Modus aufzurufen.

Drücken Sie die Function Taste 1 x für den Wiederholungs-Modus (dargestellt durch das Kreissymbol). Hier können Sie verschiedene Wiederholungsoptionen einstellen, wie:

RPT 1: Aktueller Titel wird wiederholt.

RPT ALL: Alle Titel auf dem Speichermedium werden wiederholt.

RPT RND: Alle Titel auf dem Speichermedium werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Keine Anzeige: Wiederholungsfunktion ist ausgeschaltet. Alle Titel werden in normaler Reihenfolge abgespielt.

Drücken Sie die Function-Taste 2x für den EQ-Modus ("Klangeinstellung", dargestellt durch das EQ-Symbol). Mit den Tasten "Prev/Next" können Sie hier zwischen verschiedenen EQ-Voreinstellungen (Jazz, Rock, Bass, Normal, Classic) wählen.


Das Einstellen des Modus stört die Musikwiedergabe nicht.

Nachdem Sie die Einstellungen eingerichtet haben, vergessen Sie bitte nicht, die Funktion wieder in den Normalmodus zurückzusetzen (wird durch das Musiksymbol dargestellt). Im Einstellungsmodus verlieren die Tasten "Prev" und "Next" ihre Normalfunktion. Wenn für einige Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt der HiFi Card Reader automatisch in den Normalmodus zurück.

9. Downloaden von MP3-Musikdateien vom PC

Verwenden Sie das mitgelieferte USB Kabel, um den HiFi Card Reader (mit eingelegter Speicherkarte) an den USB Port (1.1 oder 2.0) des PC anzuschließen.

Doppelklicken Sie auf "Arbeitsplatz" und die Speicherkarte im HiFi Card Reader wird als neuer Wechseldatenträger angezeigt. Kopieren Sie nun MP3-Dateien von Ihrem PC auf diese Speicherkarte.

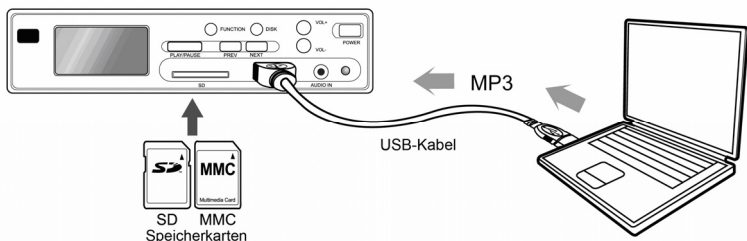

Systemvoraussetzungen (für den Computer):

Betriebssystem: Windows 2000/XP oder Mac OS 9 und höher.

Schnittstelle: USB 1.1 or 2.0 Port

10. Audio Eingang

Der HiFi Card Reader bietet die Möglichkeit, externe Audio-Quellen anzuschließen.

Wenn Sie z. B. die Lautsprecher Ihrer heimischen HiFi Anlage nutzen wollen, um die Musikdateien Ihres MP3-Players zu hören, benutzen Sie das 3,5 mm Audiokabel und verbinden Sie damit einfach den MP3-Player mit der "Audio In" Buchse auf der Vorderseite rechts unten am Gerät.

Musikdateien von Audio In haben Vorrang vor Musikdateien auf Speicherkarte oder USB-Stick, denn das Audio In - Signal wird durchgeschleift.

Wenn Sie wieder Musikdateien von SD/MMC oder USB hören wollen, trennen Sie einfach die Verbindung zwischen MP3-Player und HiFi Card Reader.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner vorgesehenen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / BK / ST