

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses Multi-Schredders. Schreddern Sie jetzt auch CDs und Kreditkarten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Multi-Schredder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Multi-Schredder
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

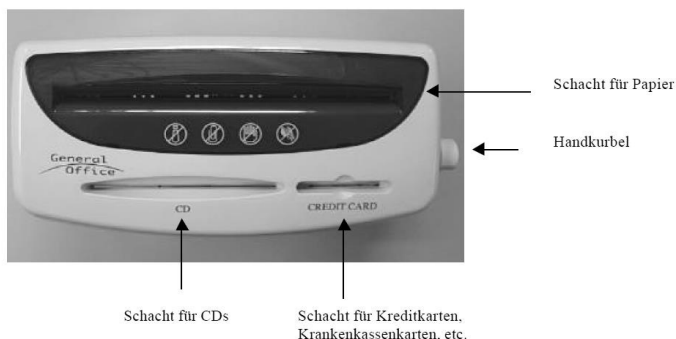

Verwendung

Setzen Sie die Kurbel auf die entsprechende Stange auf der rechten Seite des Gerätes auf und schieben Sie dieses so weit wie möglich gegen das Gerät.

Setzen Sie nun den Aufsatz auf den Papierauffangbehälter auf. Achten Sie darauf, dass der Aufsatz passgenau sitzt.

Führen Sie nun das entsprechende in den dafür vorgesehenen Schacht ein und drehen Sie an der Kurbel.

Der Gegenstand wird nun in den Schredder hineingezogen und zerkleinert.

Achten Sie darauf, dass Sie nur die Gegenstände mit dem Gerät zerkleinern, die in dieser Anleitung angegeben sind.

Entfernen Sie bei Papier vorher unbedingt Büroklammern oder sonstige Metallteile.

Geben Sie maximal 3 Seiten auf einmal in den Papierschacht. Größere Mengen können den Schredder beschädigen.

Schreddern Sie immer nur eine CD bzw. eine Kreditkarte auf einmal. Wenn Sie versuchen, 2 oder mehr Karten/CDs zu Schreddern

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Fassen Sie niemals mit den Händen in das Gerät.
- Drehen Sie die Kurbel nur, wenn der Aufsatz fest auf dem Papierauffangbehälter sitzt.
- Achten Sie darauf, dass keine Krawatte, Schals oder anderen Körperteilen in Berührung kommen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät arbeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix de ce destructeur multifonction, qui vous permet même de détruire vos CD et cartes de crédit.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Destructeur multifonction
- Mode d'emploi

Description du produit

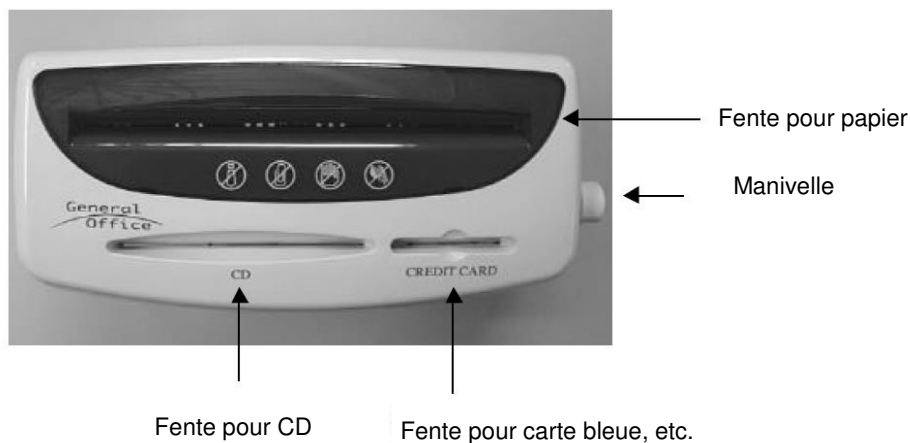

Utilisation

1. Placez la manivelle sur la barre correspondante, sur le côté droit de l'appareil. Poussez la manivelle aussi loin que possible contre l'appareil.
2. Posez maintenant le couvercle sur le bac collecteur de papier. Veillez à ce que le couvercle s'ajuste parfaitement.
3. Glissez maintenant l'objet dans la fente correspondante, et tournez la manivelle.
4. L'objet est entraîné à l'intérieur de l'appareil, et réduit en morceaux.

ATTENTION :

- Utilisez l'appareil pour détruire uniquement les objets indiqués dans ce mode d'emploi.
- Avant de détruire du papier, retirez les trombones et autres objets métalliques du papier.
- Insérez au maximum 3 feuilles en même temps dans la fente pour papier. De plus grosses quantités pourraient endommager l'appareil.
- Ne détruisez qu'un seul CD ou une seule carte de crédit à la fois. Si vous essayez de détruire 2 ou plus CD/cartes de crédit, vous risquez d'endommager l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez pas vos mains pour saisir un objet à l'intérieur de l'appareil.
- Ne tournez la manivelle que lorsque le couvercle est bien en place sur le bac collecteur pour papier.
- Prenez garde à ce que les cravates, écharpes et parties du corps n'entrent pas en contact avec les fentes de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !