




PROGRAMMIERBARE LED LEUCHTEN

Die neuen superhellen Multicolor LED-Leuchten tauchen die Umgebung nicht nur in jedes gewünschte Licht, Sie lassen sich auch ganz einfach per Fernbedienung gleichzeitig steuern. Neben dem beliebig einstellbaren farbigen Licht, verfügen die Leuchten über mehrere voreingestellte Farbwechselprogramme:

- FLASH: Farbwechsel jede Sekunde
- STROBE: Farbwechsel alle 5 Sekunden
- FADE : Schnelles Überblenden (16 Farben)
- SMOOTH: Langsames Überblenden (16 Farben)



PE-5378 - Sockel **GU 5.3**

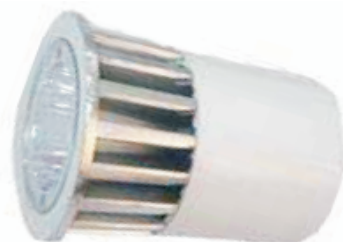

PE-5379 - Sockel **GU 10**

PE-5378

PE-5379

PE-5380

PE-5382



PE-5382 - Sockel **E 14**

PE-5380 - Sockel **E 27**

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und e Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

- Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte An die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Ist keine Fernbedienung zur Hand, können Sie eine oder auch mehrere Leuchten gleichzeitig mit Hilfe des Lichtschalters steuern: Schalten Sie zunächst die Leuchte ein. Sie leuchtet in dem Modus in welchem Sie ausgeschaltet worden ist. Schalten Sie nun die Leuchte kurz aus und sofort wieder ein, so erkennt die Leuchte den Schaltvorgang als Befehl zum Programmwechsel. Sie wechselt erst nacheinander in die verschiedenen, oben genannten Farbwechselprogramme, dann zu den vollen Farben Rot, Grün, Blau und Weiß und schließlich durch die unterschiedlichen eingestellten Mischfarben.



Die Fernbedienung können sie unter der Bestellnummer PE-5381 bei PEARL bestellen (www.pearl.de).

DL / FG



AMPOULE A LED PROGRAMMABLE

PE-5378

PE-5379

PE-5380


PE-5382

Les nouvelles ampoules à LED super lumineuses multicolor vous permettent de choisir la couleur selon l'ambiance souhaitée. La télécommande vous permet en plus de commander à distance vos ampoules. En plus de choisir la couleur vous pouvez:

- FLASH: changement de couleur chaque seconde
- STROBE: changement de couleur toutes les 5 secondes
- FADE : Passages rapides (16 couleurs)
- SMOOTH: Passages lents (16 couleurs)



PE-5378 - Culot **GU 5.3**

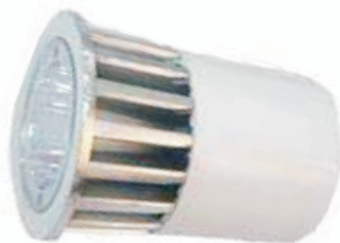

PE-5379 - Culot **GU 10**



PE-5382 - Culot **E 14**

PE-5380 - Culot **E 27**

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. Gardez-la toujours à portée de main.

Vous bénéficiez d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente !

Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil. Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de blessures ! N'ouvrez jamais votre appareil !

N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !

Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.

Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.

Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.

Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.

Si vous n'avez pas la télécommande en main vous pouvez utiliser votre interrupteur pour régler vos ampoule: Allumez votre lampe. Elle brille dans le mode où vous l'avez éteinte. Eteignez la lampe et allumez-la directement après. L'ampoule reconnaît ainsi que vous venez d'effectuer une commande. Vous passez ainsi passer d'un programme à autre dans l'ordre décrit précédemment. Après les programmes elle passe à des couleurs fixe: rouge, vert, bleu et blanc puis les différents mélanges.

