

Gabelstapler

Bedienungsanleitung



**Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,**

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.
Technische Spielerei? Oder fesselnde Freizeitbeschäftigung? Entscheiden Sie selbst!

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gabelstapler haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fahren Sie mit dem Gabelstapler nicht auf öffentlichen Straßen.
- Wenn zwei Gabelstapler des selben Typs gleichzeitig betrieben werden, kann es aufgrund von Funkinterferenzen zu unerwarteten Reaktionen der beiden Gabelstapler kommen.
- Der Gabelstapler ist erst für Kinder ab 8 Jahren empfohlen.
- Mindestabstand vom Sender zu Personen mit Herzschrittmachern mindestens 24 cm.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Geräte verwenden.



ACHTUNG: Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren.

Einsetzen der Batterien

Für den Betrieb des Gabelstaplers benötigen Sie 4 Batterien vom Typ AAA und einen 9V-Block. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang. Gehen Sie beim Einsetzen der Batterien folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Batteriefach am Gabelstapler. Schrauben Sie dazu die Kreuzschlitz-Schraube hinter dem Sitz heraus und ziehen Sie die Sitzfläche am Gabelstapler nach hinten. Legen Sie dann in das Batteriefach 4 Standard AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

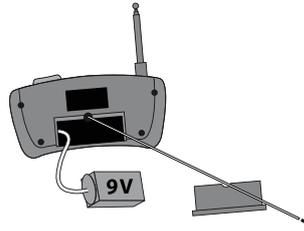


Öffnen Sie das Batteriefach an der Fernsteuerung. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und nehmen Sie dann die Klappe ab. Schließen Sie an den Anschluss im Batteriefach einen 9V-Block an und legen Sie diesen dann in das Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Steuerung des Gabelstaplers

Die Steuerung des Gabelstaplers mit der Fernsteuerung ist sehr einfach. Zuerst müssen Sie jedoch Fernbedienung und Gabelstapler einschalten. Schalten Sie den Gabelstapler und die Fernsteuerung nach jeder Verwendung aus.



ACHTUNG: Die Reichweite der Fernbedienung kann in abgeschirmten Bereichen (zum Beispiel unter einem Tisch) und wenn die Batterien nachlassen, geringer werden.

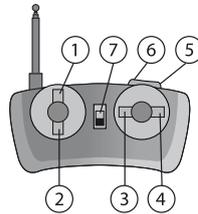

- 1 Vorwärts
- 2 Rückwärts
- 3 Links
- 4 Rechts
- 5 Gabel rauf
- 6 Gabel runter
- 7 Fernbedienung Ein/Aus

Sie können die Lenkachse des Gabelstaplers feinjustieren, indem Sie den Hebel an der Unterseite des Staplers nach links oder rechts schieben.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll.
Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich das Produkt Gabelstapler PE-5475 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
04.09.2008



Chariot élévateur

Mode d'emploi



Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière d'amusement et de détente.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.

Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.

N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.

Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!

Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!

Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

Conseils de sécurité

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

Ne le plongez pas dans du liquide.

Ne roulez pas avec le chariot sur des voies public.

En utilisant deux modèles identiques de chariot vous risquez d'avoir des problèmes de fréquence.

Conseillé à partir de 8 ans.

Gardez au moins 24 cm de distance entre la télécommande et les personnes ayant un pacemaker.


Ne l'utilisez pas dans un hôpital ou près d'appareils médicaux.




ATTENTION: N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Insertion des piles

Pour l'utilisation du chariot élévateur nécessite 4 piles de type AAA et une pile 9V. Les piles ne sont pas incluses. Veuillez procéder de manière suivante:

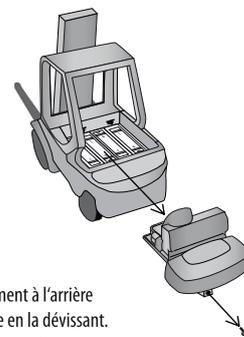

Ouvrez le compartiment à pile sur le chariot. Retirez la vis cruciforme derrière le siège et glissez toute la partie vers l'arrière. Insérez ensuite 4 piles AAA en vérifiant la bonne polarité. Refermez le compartiment.

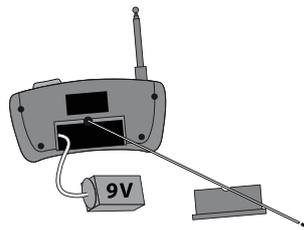


Ouvrez le compartiment à l'arrière de la télécommande en la dévissant. Retirez le couvercle et insérez une pile 9V. Refermez le compartiment.

Prise en main du chariot

La prise en main avec la télécommande est très facile. Vous devez d'abord allumer le chariot et la télécommande. Eteignez le chariot et la télécommande après chaque utilisation.



ATTENTION: La portée de la télécommande peut diminuer dans des endroits fermés (sous une table) ou si les piles sont faibles.

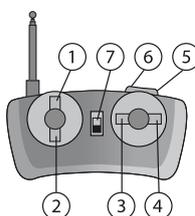

- ① Avancer
- ② Reculer
- ③ Gauche
- ④ Droite
- ⑤ Monter l'élévateur
- ⑥ Descendre l'élévateur
- ⑦ Interrupteur

Vous pouvez ajuster l'axe de direction en actionnant le levier situé en dessous du véhicule.

Indications importantes concernant l'élimination des déchets

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.

Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) auprès de votre commune.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare le produit „Chariot élévateur“ PE5475 conforme aux normes européennes 1999/5/EG.

Pearl Agency
 Pearl-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Allemagne
 04.09.2008



SAS/HS/MR