

SUMIKON®

Digitaler Bilderrahmen mit 5.6 Zoll-Display



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.



Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen digitalen Bilderrahmen haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- Digitaler Bilderrahmen
- Fernbedienung
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

Mit diesem digitalen Bilderrahmen können Sie Fotos von Ihrer Digitalkamera direkt von der Speicherkarte betrachten. Sie können eine Diashow zusammenstellen, diese dann musikalisch untermalen oder gleich ganze Videos abspielen, oder nur ein Bild anzeigen lassen.

- zeigt Fotos an, gibt mp3-Dateien und diverse Videoformate wieder
- unterstützt die Kartentypen Secure Digital (SD), Multimedia-Card (MMC), Smart Media (SM), Compact Flash (CF), Microdrive, Memorystick und XD.
- ultraflache Fernbedienung
- 5.6 Zoll großer TFT-LCD-Bildschirm mit großem Betrachtungswinkel
- verfügt über On-Screen-Display (OSD)
- integrierte Stereo-Lautsprecher

Reinigung & Pflege

- Fassen Sie nicht auf den Bildschirm und drücken Sie den Bildschirm nicht. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
- Ein remanentes Bild (Rest-Bild) ist möglicherweise zu sehen, nachdem lange Zeit ein Standbild angezeigt wurde. Dieses Rest-Bild verschwindet nach kurzer Zeit wieder.
- Der Bildschirm erwärmt sich im Betrieb. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Verwenden Sie zur Reinigung des TFT-Bildschirms nur ein sauberes, weiches Tuch.
- Wenn Sie ein LCD-Reinigungs-Set verwenden, geben Sie den Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm, sondern immer zuerst auf das Tuch. Reinigen Sie dann den Bildschirm.

Hinweis: Reinigen Sie den digitalen Bilderrahmen nie mit Alkohol, Benzol, Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln!


Kondensation

Wenn Sie kaltes Wasser in ein Glas eingießen, bilden sich an der Außenseite Wassertropfen. Dies wird Kondensation genannt. Kondensation kann an Teilen im Inneren des Bilderrahmen auftreten, wenn ...

- ... das Produkt aus dem Freien in einen warmen Innenraum gebracht wird oder sich in einem kalten Raum befindet, der schnell aufgeheizt wird.
- ... das Produkt plötzlich von einem klimatisierten Raum oder Kfz in eine heiße oder feuchte Umgebung gebracht wird.

Sollte Kondensation auftreten, kann der digitale Bilderrahmen möglicherweise nicht mehr korrekt funktionieren. Warten Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. So können sich die Teile im Geräteinneren an die neue Umgebungstemperatur gewöhnen.


Produktdetails

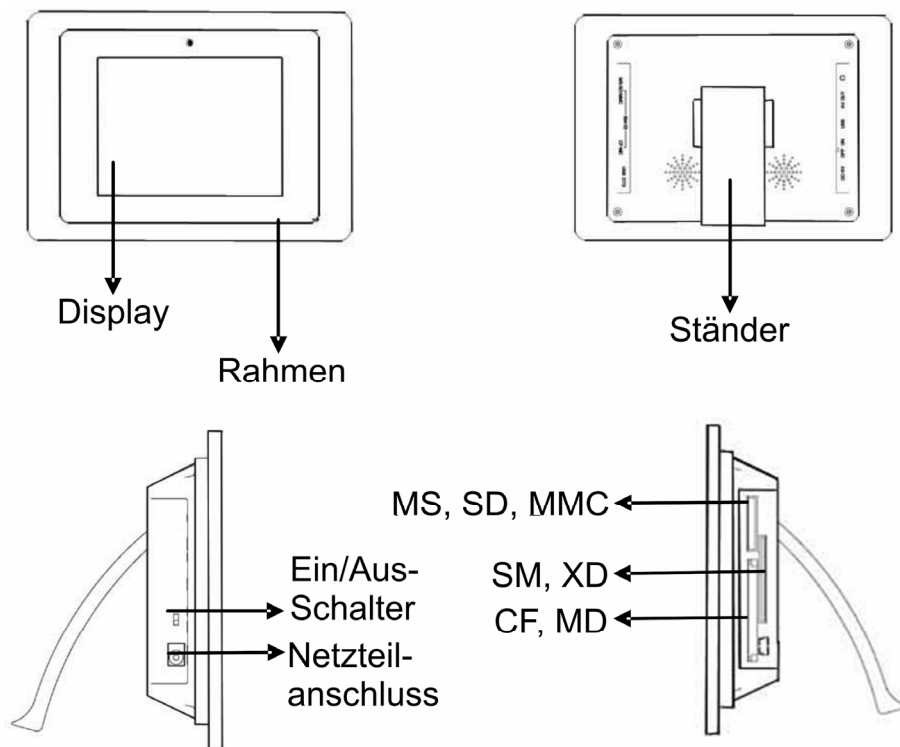

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzhülle.
2. Schließen Sie den Digitalen Bilderrahmen mit Hilfe des Netzteiles an die Stromversorgung an.
3. Speichern Sie Bilder, Musik und/oder Filme auf einer mit diesem Gerät kompatiblen Speicherkarte und legen Sie die Speicherkarte in den passenden Kartenslot.
4. Schalten Sie den Digitalen Bilderrahmen mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
5. Das Gerät beginnt automatisch damit, die auf der Speicherkarte hinterlegten Dateien (sortiert nach Dateiname) wiederzugeben.
6. Sie können die automatische Wiedergabe mit der STOP-Taste auf der Fernbedienung stoppen. Die nächsten Einstellungen können Sie ebenfalls mit Hilfe der Fernbedienung vornehmen.

Fernbedienung

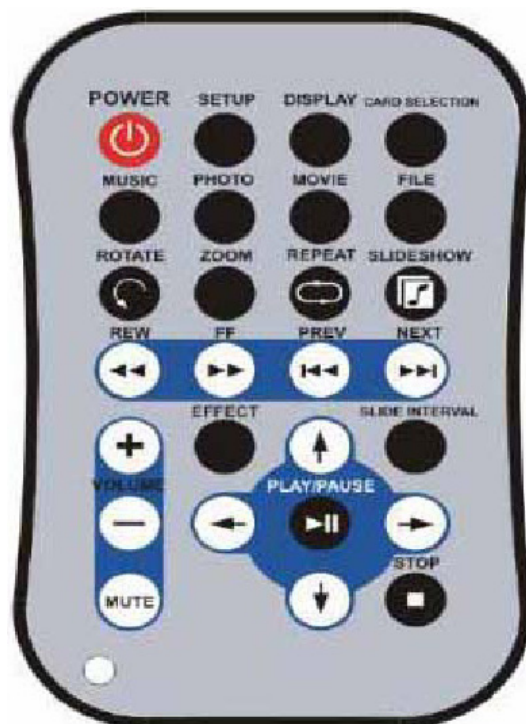

POWER	Gerät ein- und ausschalten
SETUP	Einstellungsmenü öffnen
DISPLAY	Informationen über die ausgewählte Datei anzeigen
CARD SELECTION	Wählen Sie aus, ob Sie Bilder, Musik, Videos oder andere Dateien (Files), die sich auf der eingelegten Karte befinden, auflisten wollen.
MUSIC	Musikdateien anzeigen und auswählen
PHOTO	Bilddateien anzeigen und auswählen
MOVIE	Filme anzeigen und auswählen
FILE	Alle Dateien anzeigen
ROTATE	Bilder um 90° drehen (im Uhrzeigersinn)
ZOOM	Bild vergrößern (nur bei Fotos, nicht bei Videos)
REPEAT	Datei wiederholt abspielen/anzeigen
SLIDESHOW	Bilder als Diaschau anzeigen
REW	Schneller Rücklauf (bei Filmen)
FF	Schneller Vorlauf (bei Filmen)
PREV	Zur vorherigen Datei springen
NEXT	Zur nächsten Datei springen
VOLUME +/-	Lautstärke erhöhen, bzw. verringern
MUTE	Ton abschalten
EFFECT	Übergangseffekte bei der Diaschau ändern
↑	Im Auswahlmenü nach oben
←	Im Auswahlmenü nach links
→	Im Auswahlmenü nach rechts
↓	Im Auswahlmenü nach unten
SLIDE INTERVAL	Verzögerung der Diaschau ändern (1, 3, 5 oder 10 Sekunden)
PLAY/PAUSE	Wiedergabe, Pause, Auswahl auf dem Bildschirm bestätigen
STOP	Wiedergabe stoppen

Wiedergabeoptionen

Bildwiedergabe

- Wiederholung
- Zoom
- Diaschau (auch mit MP3-Musik im Hintergrund)
- Dateiinformationen anzeigen
- Bildintervall einstellen
- Übergangseffekt einstellen
- Wiedergabe, Stopp, Pause

Musikwiedergabe

- Wiedergabe, Stopp, Pause
- Lautstärkeeinstellung, Stummschaltung
- Wiederholungsmodus
- Dateiinformationen anzeigen

Filmwiedergabe

- Wiedergabe, Stopp, Pause
- Lautstärkeeinstellung, Stummschaltung
- Zoom
- Dateiinformationen anzeigen

Diaschau mit Musik

Um eine Diaschau mit hinterlegter Musik zu starten, drücken Sie zuerst die Taste MUSIC, um eine Musikdatei auszuwählen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Datei aus.

Drücken Sie dann die Taste SLIDESHOW.

Der Digitale Bilderrahmen zeigt nun eine Diaschau der Bilder auf dem eingelegten Speichermedium und spielt im Hintergrund die ausgewählte Musik ab.

Batterie wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es einfach aufziehen.
2. Entnehmen Sie die alte Batterie.
3. Setzen Sie eine neue 3V-Lithium-Batterie vom Typ CR2025 in die Halterung ein. Der Pluspol muss nach oben zeigen.
4. Schieben Sie dann das Batteriefach wieder in die Fernbedienung, bis es einrastet.



Erweiterte Einstellungen

Mit Hilfe der Taste SETUP können Sie für die einzelnen Wiedergabemodi noch zusätzliche Einstellungen vornehmen.

Foto-Einstellungen

Drücken Sie die Taste SETUP, wählen Sie mit den Pfeiltasten PHOTO SETUP und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der PLAY/Pause-Taste. Hier können Sie folgende Einstellungen treffen:

- Repeat Mode (Wiederholungsmodus) On /Ein) oder OFF (Aus)
- Thumbnail Digest (Miniaturanzeige) Ein oder Aus
- Orientation (automatische Bildausrichtung) Ein, Aus oder Inversion (Hochformat)

Wählen Sie MAIN PAGE, um wieder zurück zum Hauptmenü zu gelangen.

Musik-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü MUSIC SETUP. Hier haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Repeat Mode (Wiederholung)
 - **One:** wiederholt eine Musikdatei
 - **All:** wiederholt alle Musikdateien
 - **Off:** Wiederholfunktion ausgeschaltet

Video-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü VIDEO SETUP. Hier haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Repeat (Wiederholung)
 - **One:** wiederholt eine Videodatei
 - **All:** wiederholt alle Videodateien
 - **Off:** Wiederholfunktion ausgeschaltet

Diaschau-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü SLIDESHOW SETUP. Hier haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Slideshow Mode (Diaschau-Modus) Manual (manuell durch Tastendruck) oder Auto (automatisch)
- Interval Time (Anzeigedauer)
- Hier können Sie die Anzeigedauer eines Bildes einstellen: 1, 3, 5, oder 10 Sekunden.
- Trans Speed (Geschwindigkeit der Übergänge) Fast (schnell) oder Slow (langsam)
- Transition (Übergänge)

Hier können Sie die Übergänge zwischen den Bildern einstellen. Hierfür stehen Ihnen eine ganze Reihe verschiedener Effekte zur Verfügung. Mit den Pfeiltasten können Sie einen Effekt. Bestätigen Sie mit der Taste PLAY/PAUSE.

Wählen Sie EXIT SETUP, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Technische Daten

Anzeige:	5.6 Zoll TFT (Thin Film Transistor) Active Matrix Liquid Crystal Display (LCD) Sichtbarer Bereich: 113,28 x 84,71 mm Auflösung: 320 x 234 x 3(RGB) Anzahl der Farben: 262144 Helligkeit: 330cd/m ² max. Kontrast: 300:1 Betrachtungswinkel: 65/65 (links/rechts), 45/30 (oben/unten)
Unterstützte Dateiformate:	MPEG1/2/4, JPG/JPEG
Unterstützte Kartentypen:	CF, MD, MS, SD, MMC, SM, XD
Fernbedienung:	Infrarot-Fernbedienung mit einer Lithiumzelle vom Typ CR2025
Stromversorgung:	Netzadapter: Eingang 100-240 V, Ausgang 12 V, 1,5 A
Maße:	ca. 200 x 140 x 32 mm
Gewicht:	ca. 450 g
Betriebstemperatur:	0 bis 50°C

Fehlerbehebung

Mögliches Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Bilderrahmen geht nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> • Netzadapter nicht richtig angeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Überprüfen Sie den Anschluss. Auch ohne eingelegte Speicherkarte sollte sich der Bilderrahmen einschalten.
Kein Startbildschirm.	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherkarte nicht korrekt eingelegt. • Keine Bild-, Musik- oder Videodateien auf der Speicherkarte. • Format wird nicht unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte richtig eingelegt ist. Die Vorderseite der Karte muss weg von Ihnen zeigen. ✓ Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine Datei in einem unterstützten Format auf der Karte gespeichert ist. ✓ Unterstützte Formate: Foto (JPG/JPEG), Musik (MP3), Video (MPEG 1, 2, 4).
Nach der Auswahl der Photo -Funktion wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Format wird nicht unterstützt. • Keine Bilddateien auf der Speicherkarte. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Foto muss im JPEG-Format vorliegen. Nicht unterstützt werden TIF, GIF, BMP etc. ✓ Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine Bilddatei in einem unterstützten Format auf der Karte gespeichert ist.
Videodatei wird nicht korrekt abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> • Langsame Speicherkarte. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verwenden Sie eine Highspeed-Speicherkarte zum Abspielen von Videodateien.
Videoansicht sehr klein.	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Auflösung. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Drücken Sie die Zoom-Taste zum vergrößern.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Wasser, Staub, Schmutz und extremer Hitze.
- Setzen Sie das Produkt niemals direktem Sonnenlicht und/oder extremen Temperaturunterschieden aus.
- Verwenden Sie den Bilderrahmen nicht im Freien. Er ist für den Einsatz in Innenräumen gedacht.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
- Der Digitale Bilderrahmen darf nie unbeaufsichtigt laufen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn Sie das Produkt nicht benutzen.
- Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Netzteil.
- Platzieren Sie den Bilderrahmen nicht in geschlossenen Schränken oder ähnlichen Orten, an denen keine ausreichende Belüftung gegeben ist.
- Schalten Sie den Bilderrahmen nicht ein, wenn er beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert.

Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



SUMIKUN®

Cadre photo numérique avec écran 5.6"



Mode d'emploi

Chers clients,



Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Contenu

- Cadre photo numérique
- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques

Grâce à ce cadre numérique vous pourrez visionner vos images directement de la carte de votre appareil photo. Vous pouvez créer un diaporama sur fond musical ou même lire directement vos vidéos. Vous pouvez aussi simplement afficher une image ou écouter de la musique.

- Affiche des photos et lit des fichiers MP3 et vidéo
- Supporte les cartes mémoires: Secure Digital (SD), Multimedia-Card (MMC), Smart Media (SM), Compact Flash (CF), Microdrive, Memorystick et XD.
- Télécommande ultraplate
- Ecran TFT-LCD 5.6"
- Dispose d'un menu sur écran (OSD)
- Haut-parleurs stéréo intégrés

Entretien

- Ne mettez pas vos doigts directement sur l'écran et n'appuyez pas dessus. Vous risquez de l'endommager.
- Une image fantôme peut rester après avoir affiché une image de façon permanente. Cette image disparaît peut de temps après.
- L'écran se réchauffe à l'utilisation. Ceci n'est pas un dysfonctionnement de l'appareil.
- Utilisez pour le nettoyage de l'écran uniquement un chiffon doux et propre.
- Si vous utilisez un kit de nettoyage LCD, ne mettez jamais le liquide nettoyant directement sur l'écran. Mettez-le sur le chiffon et nettoyez ensuite l'écran avec le chiffon.

Remarque: Ne nettoyez jamais l'écran avec de l'alcool, du benzène, des dissolvants ou des produits de nettoyage agressifs!


Condensation

Un effet de condensation sur l'écran peut apparaître si...

- ... le produit est amené de l'extérieur vers l'intérieur ou qu'il se trouve dans une pièce froide qui est réchauffée rapidement.
- ... le produit est amené d'un endroit climatisé vers un environnement chaud ou humide.

Si de la condensation se forme, l'appareil risque de ne plus fonctionner correctement. Attendez 2 à 3 heures avant de remettre l'appareil en marche. Les composants internes de l'appareil auront ainsi eu le temps de s'acclimater.


Description

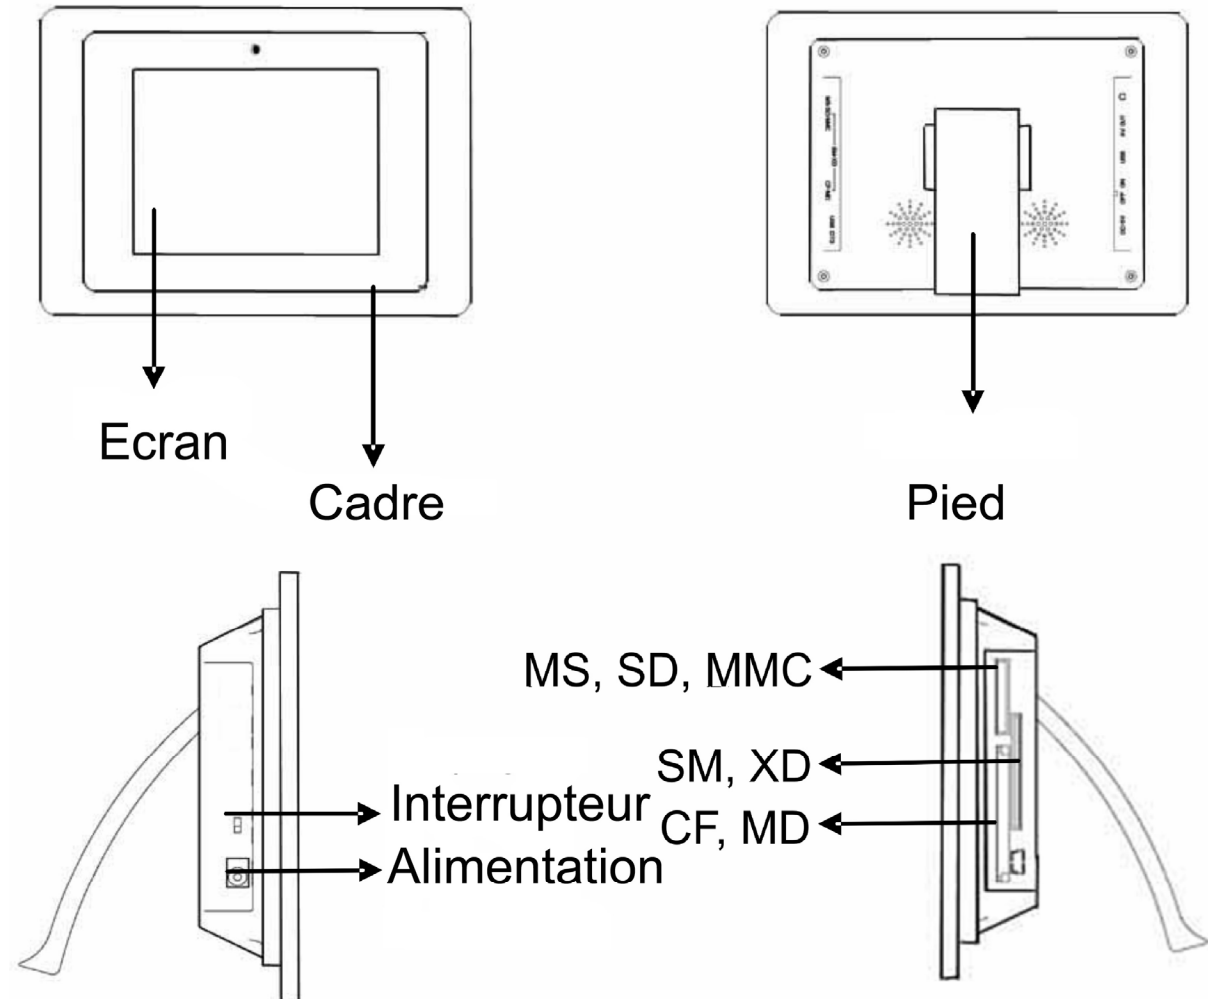

Mise en marche

1. Sortez les pièces délicatement de l'emballage et retirez les protections.
2. Branchez le cadre sur l'alimentation.
3. Enregistrez vos images, votre musique ou vos films sur une carte mémoire et insérez-la dans un emplacement compatible sur le cadre.
4. Allumez le cadre à l'aide de l'interrupteur.
5. L'appareil commence automatiquement la lecture (par noms) des fichiers disponibles sur la carte.
6. Appuyez sur la touche STOP de la télécommande pour arrêter la lecture. Les autres réglages s'effectuent aussi avec la télécommande.

Télécommande

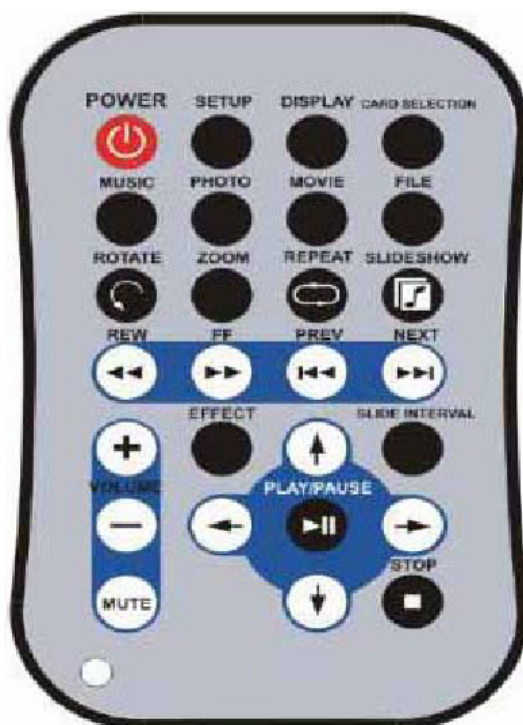

POWER	Allumer/Allumer l'appareil
SETUP	Ouvrir le menu
DISPLAY	Afficher les informations du fichier
CARD SELECTION	Vous permet de choisir parmi le type de fichiers disponibles (image, musique, vidéo et autres)
MUSIC	Afficher les fichiers musique et sélectionner
PHOTO	Afficher les fichiers image et sélectionner
MOVIE	Afficher les fichiers vidéo et sélectionner
FILE	Afficher tous les fichiers
ROTATE	Tourner l'image à 90° (vers la droite)
ZOOM	Agrandir l'image (uniquement pour les photos)
REPEAT	Répéter la lecture du fichier
SLIDESHOW	Diaporama
REW	Retour rapide (pour les films)
FF	Avance rapide (pour les films)
PREV	Fichier précédent
NEXT	Fichier suivant
VOLUME +/-	Augmenter/baisser le volume
MUTE	Couper le son
EFFECT	Changer les effets de transition pendant un diaporama
↑	Naviguer vers le haut (menu)
←	Naviguer vers la gauche (menu)
→	Naviguer vers la droite (menu)
↓	Naviguer vers le bas (menu)
SLIDE INTERVAL	Changer l'intervalle entre chaque image pendant le diaporama (1, 3, 5 ou 10 secondes)
PLAY/PAUSE	Lecture, Pause, Confirmer une sélection
STOP	Arrêter la lecture

Options de lecture

Lecture des images

- Répétition
- Zoom
- Diaporama (possibilité de mettre un fond sonore)
- Afficher les informations du fichier
- Réglage de l'intervalle
- Réglage des effets de transition
- Lecture, Stop, Pause

Lecture des images

- Lecture, Stop, Pause
- Réglage du volume, mode muet
- Répétition
- Afficher les informations du fichier

Lecture des films

- Lecture, Stop, Pause
- Réglage du volume, mode muet
- Zoom
- Afficher les informations du fichier

Diaporama avec son

Pour afficher un diaporama avec un fond sonore, appuyez d'abord sur le bouton MUSIC afin de choisir un fichier son.

Sélectionnez le fichier avec les flèches.

Appuyez sur le bouton SLIDESHOW.

Le cadre affiche maintenant le diaporama des images que vous avez sur une carte mémoire et passe la musique que vous avez choisie.

Insertion/changement de la pile

1. Retournez la télécommande et sortez le compartiment.
2. Retirez l'ancienne pile.
3. Insérez une nouvelle pile 3V-Lithium CR2025 dans l'emplacement. Le pôle plus vers le haut.
4. Glissez le compartiment à l'intérieur de la télécommande.



Réglages avancées

Avec le bouton SETUP vous pouvez effectuer des réglages avancés.

Photo Setup (Réglage pour les photos)

Appuyez sur SETUP et sélectionnez PHOTO SETUP avec les flèches et confirmez votre choix avec le bouton PLAY/PAUSE. Les réglages suivants sont faisables:

- Repeat mode (répétition) ON ou OFF
- Thumbnail Digest (Affichage en miniatures) ON ou OFF
- Orientation (Ajustement automatique) ON, OFF ou INVERSION (Portrait)

Sélectionnez MAIN PAGE pour retourner au menu principal.

Music Setup (Réglages pour la musique)

- Repeat (Répétition)
 - **One:** répète un fichier
 - **All:** répète tous les fichiers
 - **Off:** répétition désactivée

Movie Setup (Réglages pour la vidéo)

- Repeat (Répétition)
 - **One:** répète un fichier
 - **All:** répète tous les fichiers
 - **Off:** répétition désactivée

Slideshow Setup (Réglages du Diaporama)

- Slideshow Mode (mode diaporama): Manual (changement par pression d'un bouton) ou Auto (automatique)
- Interval (Temps d'affichage). Réglez ici la durée d'affichage d'une image: 1, 3, 5 ou 10 secondes.
- Trans Speed (vitesse des transitions): Fast (rapide) ou Slow (lents)
- Transition

Sortez en sélectionnant EXIT SETUP.

Caractéristiques techniques

Affichage:	5.6" TFT (Thin Film Transistor) Active Matrix Liquid Crystal Display (LCD) Image visible: 113,28 x 84,71 mm Couleurs: 262144 Résolution: 320x234x3 (RGB) Luminosité: 330cd/m ² max. Contraste: 300:1 Angle de vision: 65/65 (droite/gauche), 45/30 (haut/bas)
Télécommande:	Infrarouge avec une pile bouton au lithium de type CR2025
Alimentation:	Adaptateur secteur: Entrée 100-240 V, Sortie 12 V, 1,5 A
Dimensions:	200 x 140 x 32 mm
Poids:	env. 450 g
Température d'utilisation:	0 à 50°C
Température de stockage:	-10 à 50°C
Taux d'humidité:	0 à 90 %

Résolution de problème

Problèmes	Causes	Solutions
Le cadre ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">● L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché	✓ Vérifiez le branchement. Le cadre s'allume même quand vous n'avez pas inséré de carte mémoire.
Pas d'écran de démarrage.	<ul style="list-style-type: none">● Carte mémoire mal insérée.● Pas de fichiers compatibles sur la carte.● Format non supporté.	✓ Vérifiez que la carte est correctement insérée. L'arrière de la carte doit être face à vous. ✓ Vérifiez qu'il y a au moins un fichier supporté sur votre carte. ✓ Formats supportés: Photo (JPEG), Musique (MP3), Vidéo (MPEG 1, 2, 4).
Après la sélection du dossier Photo , aucune image ne s'affiche.	<ul style="list-style-type: none">● Format non supporté.● Pas de fichier image sur la carte.	✓ La photo doit au format JPEG. Les formats TIF, GIF, BMP etc. ne sont pas supportés. ✓ Vérifiez qu'il y ait au moins un fichier image sur la carte.
Le fichier vidéo n'est pas lu correctement.	<ul style="list-style-type: none">● Carte mémoire lente.	✓ Utilisez une carte mémoire haute vitesse pour lire des vidéos.
L'affichage de la vidéo est très petit.	<ul style="list-style-type: none">● Résolution trop faible.	✓ Appuyez sur la touche Zoom pour agrandir.

Notes importantes concernant les piles

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Evitez tout contact avec l'humidité, les liquides, la poussière, la saleté et la chaleur extrême.
- N'exposez pas le cadre au soleil. Evitez les fortes variations de température.
- N'utilisez pas le cadre à l'extérieur. Il est conçu pour une utilisation intérieure.
- Tenez-le éloignez d'enfants.
- Ne laissez pas le cadre en fonction sans surveillance.
- Débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré.
- Ne mettez pas le cadre dans une armoire fermée ou dans d'autres endroits ne permettant aucune ventilation de l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil si il est endommagé ou qu'il ne fonction plus correctement.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage

