




Mercedes CLK-GTR`97

Zulässig in folgenden Ländern:



Konformitätserklärung liegt vor.

PEARL Agency
Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Fernsteuerauto haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.


Ausstattungsmerkmale:

- 7 Funktionen über die Fernsteuerung einstellbar
- Differentialgetriebe
- unabhängige Radaufhängung der Hinterachse
- Einstellung der Achslenkung am Fahrzeug
- Stoßstange vorne
- Scheinwerfer vorne und Lichter hinten

Installation der Batterien


Für dieses Fernsteuer-Auto benötigen Sie 8 1,5 Volt Standard AA Batterien (für das Auto) und eine 9 Volt Batterie für die Fernsteuerung.

- Schalten Sie den An/Aus Schalter an der Unterseite des Autos auf „OFF“.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der Unterseite des Autos und legen Sie dort 8 Standard AA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der Batterien. Legen Sie die Batterien so ein, wie im Batteriefach vorgezeichnet. Bringen Sie anschließend die Batteriefachabdeckung wieder an.
- Öffnen Sie als nächstes die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Fernsteuerung. Legen Sie dort eine 9 Volt Batterie ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der Batterie. Legen Sie die Batterien so ein, wie im Batteriefach vorgezeichnet. Bringen Sie anschließend die Batteriefachabdeckung wieder an.
- **Tipp:** Verwenden Sie Alkali-Batterien, weil diese allgemein eine längere Lebensdauer als Standard-Batterien haben.

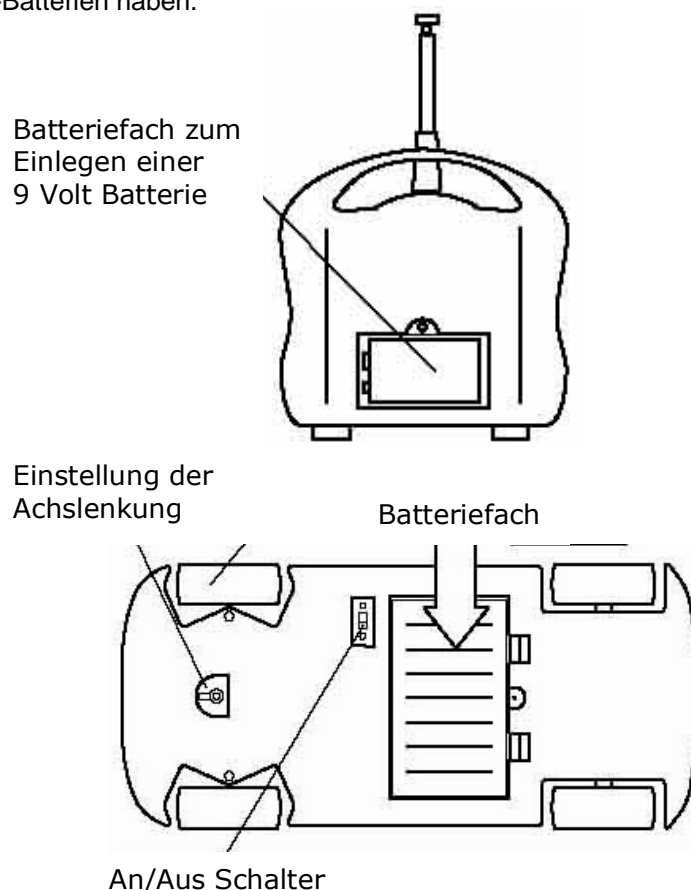

Anwendung

- Schrauben Sie gegebenenfalls die Teleskopantenne oben an die Fernsteuerung.
- Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz heraus.
- Schalten Sie den An/Aus Schalter an der Unterseite des Autos auf „ON“.
- Die Fernsteuerung schaltet sich automatisch an, wenn Sie den Steuerungsknüppel vorwärts oder rückwärts bewegen. Sind beide Steuerungsknüppel an der Fernsteuerung in Ausgangsposition, schaltet sich die Fernsteuerung automatisch ab.
- Mit dem linken Steuerungsknüppel können Sie das Auto vorwärts und rückwärts fahren lassen. Wenn Sie den Steuerknüppel leicht nach rechts und dann weiter nach vorne drücken, fährt das Auto mit einer höheren Geschwindigkeit.
- Mit dem linken Steuerknüppel können Sie die Vorderachse nach rechts oder links einschlagen.

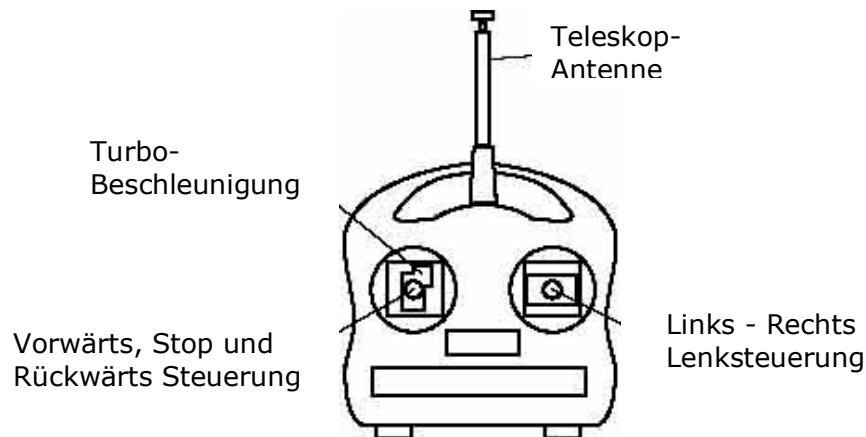

Spezielle Sicherheitshinweise

- Wählen Sie eine sichere Stelle aus, um mit dem Auto zu fahren. Fahren Sie nicht auf der Straße!
- Vermeiden Sie es, über Sand, oder durch Wasser zu fahren, sonst wird die Fahrleistung des Autos beeinträchtigt. Schauen Sie sich die Umgebung an, in der Sie fahren möchten und achten Sie auf Hindernisse.
- Der Funkempfänger im Auto und der Sender in der Fernsteuerung sind sensible Instrumente. Lagern Sie das Auto und die Fernsteuerung nicht in der Nähe von Hitzequellen oder in direktem Sonnenlicht. Vermeiden Sie es, das Auto und die Fernsteuerung über Nacht draußen zu lassen. Die nächtliche Feuchtigkeit ist gefährlich für die mechanischen Teile. Während eines Gewitters sollte das Auto nicht draußen verwendet werden.
- Jegliche Funkgeräte mit der selben Frequenz wie die Fernsteuerung können die Steuerung des Autos stören. Gehen Sie in einem solchen Fall an einen anderen Standort oder warten Sie, bis die Funkstörung vorüber ist.
- Wenn Sie das Auto draußen in freiem Gelände benutzen, erreichen Sie die größte Reichweite der Fernsteuerung.

Achtung:

- Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
- Versuchen Sie nicht Batterien wieder aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Batteriefach herausgenommen werden. Sie sollten nur von erwachsenen Personen oder unter deren Aufsicht aufgeladen werden.
- Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs sollten nicht gemeinsam verwendet werden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien.
- Wenn Sie Auto und Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterien herausnehmen.

Allgemeine Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei


Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber



Mercedes CLK-GTR`97

Admis dans les pays suivant:



Le certificat de conformité est disponible.

PEARL Agency
Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Mode d'emploi

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Caractéristiques générales :


- 7 fonctions réglables par la télécommande
- Transmission différentielle
- Cellule arrière indépendante
- Réglages de la direction sur la voiture
- Pare choc avant
- Phares avant et lumières arrières

Insertion des piles

Vous nécessitez 8 piles 1,5 Volts AA pour la voiture et une pile 9 Volts pour la télécommande.


- Mettez l'interrupteur en dessous de la voiture sur „OFF“.
- Ouvrez le couvercle du logement situé en dessous de la voiture et mettez 8 piles 1,5 Volts AA. Vérifiez la bonne polarité. Veuillez les insérer comme indiqué dans le logement. Remettez le couvercle.
- Ouvrez le couvercle du logement situé à l'arrière de la télécommande et mettez 1 pile 9 Volts. Vérifiez la bonne polarité. Veuillez les insérer comme indiqué dans le logement. Remettez le couvercle.
- **Conseil:** Utilisez des piles alcalines car elles ont en général une durée de vie plus longue.

Logement de la
pile 9V

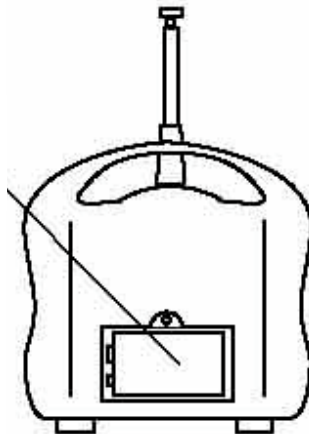

Réglage de la
direction


Compartiment à piles

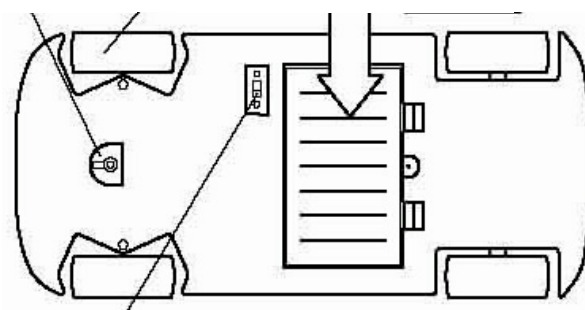

Interrupteur

Utilisation

- Vissez si nécessaire l'antenne sur la télécommande.
- Sortez l'antenne entièrement.
- Mettez l'interrupteur sur „ON“.
- La télécommande s'allume automatiquement lorsque vous activez les manettes de direction. Si vous n'y touchez plus la télécommande s'éteint.
- A l'aide de la manette de gauche vous pouvez faire avancer et reculer la voiture. Vous pouvez rouler plus vite en poussant la manette dans le coin droit.
- La manette de droite sert à diriger les roues avant vers la droite et vers la gauche.

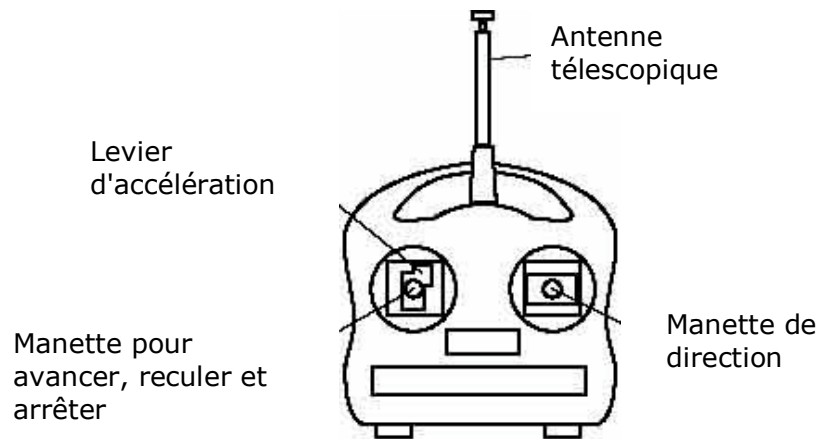

Conseils de sécurité spécifiques

- Choisissez un endroit sûr pour conduire la voiture. Ne roulez pas dans une rue ou une route!
- Evitez de rouler dans le sable ou dans l'eau. Vérifiez l'endroit où vous souhaitez rouler.
- L'émetteur et le récepteur de la télécommande sont des pièces très sensibles. Ne mettez pas la voiture et la télécommande près d'une source importante de chaleur ni en plein soleil. Evitez de laisser la voiture et la télécommande dehors pendant la nuit. Les pièces mécaniques ne supportent pas l'humidité nocturne. N'utilisez pas la voiture à l'extérieur pendant un orage.
- Tout objet téléguidé ayant la même fréquence de transmission que la voiture peut créer des interférences. Eloignez vous jusqu'à ce que la voiture se laisse conduire normalement.
- Vous obtiendrez la meilleure portée possible en utilisant la voiture sur un grand terrain.

Attention:

- Interdit aux enfants de moins de 3 ans.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas prévues pour l'être.
- Retirez les accus du logement avant de les recharger. Ils doivent être rechargés par un adulte ou sous sa surveillance.
- N'utilisez pas des piles anciennes avec des nouvelles ou de différents types.
- Utilisez uniquement les piles conseillées.
- Veuillez retirer les piles lorsque que vous n'utilisez plus la voiture et la télécommande pendant un certain temps.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

