
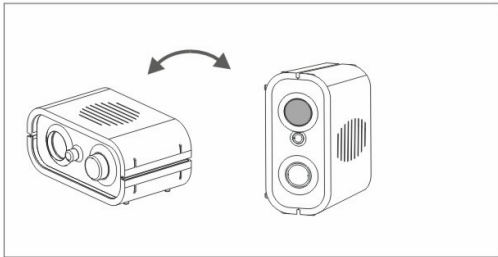
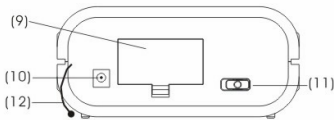


AM/FM Radio mit Weckerfunktion

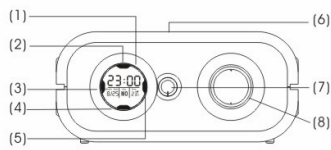

Funktionen:

1. Anzeige / Display
2. wiederholte Weckerfunktion
3. Mode Schalter
4. Schalter für Hintergrundlicht
5. Einstellknopf
6. Lautsprecher
7. Ein-/ Ausschaltknopf mit Lautstärkeregelung
8. Schalter für Frequenzeinstellung
9. Batteriefach
10. AC / DC Anschluss
11. AM / FM Umschaltknopf
12. Antenne

Inbetriebnahme:

1. Geben Sie 3 AA Batterien in das Batteriefach.
2. Schalten Sie das Radio an.
3. Regulieren Sie die Lautstärke.
4. Wählen Sie zwischen AM und FM.
5. Suchen Sie die gewünschte Radiofrequenz.
6. Ziehen Sie falls nötig die Antenne ganz raus.
7. Schalten Sie das Radio aus.

Einstellung der Uhrzeit:

- Drücken Sie den „SET“ Knopf um Stunde, Minute, Jahr und Datum auszuwählen.
- Drücken Sie den „Snooze“ oder „Backlight“ Knopf um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Drücken Sie den „MODE“ Knopf um die Zeiteinstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie den „Snooze“ Knopf um 12Std/24Std. Modus einzustellen.
- Drücken Sie den „Backlight“ Knopf um das Hintergrundlicht zu aktivieren. Das Licht brennt automatisch für 4 Sekunden.

Einstellung der Weckzeit:

- Drücken Sie den „MODE“ Knopf um die Zeiteinstellung zu aktivieren.
- Drücken Sie den „SET“ Knopf um Stunde, Minute, Weckzeit und Weckmelodie (8 verschiedene Melodien) auszuwählen.
- Drücken Sie „Snooze“ oder „Backlight“ Knopf um den gewünschten Alarm anzupassen.
- Drücken Sie den „MODE“ Knopf um die Alarmeinstellung zu bestätigen.

Alarm Funktion:

- Drücken Sie den „Snooze“ Knopf um den Alarm oder die Alarmwiederholung zu aktivieren.
- Das Display zeigt das Symbol für Alarm oder Wiederholungsalarm an.
- Wenn der Alarm ertönt drücken Sie irgendeinen Knopf um ihn zu stoppen.
- Das Hintergrundlicht brennt für 4 Sekunden.
- Ist der Wiederholungsalarm angeschaltet drücken Sie einen beliebigen Knopf um den Alarm bis zur automatischen Wiederholung zu stoppen.
- Wenn dann der Alarm nochmals ertönt drücken Sie einen beliebigen Knopf um ihn zu stoppen.

Frequenz : AM 530 - 1600kHz
FM 88 - 108mHz




Zubehör: 3 AA Batterien (DC 4,5 V) oder 4,5V DC 200mA sind nicht im Lieferumfang enthalten



(235AF)
German instruction

Size: 250 x 200mm

Radioréveil AM/FM

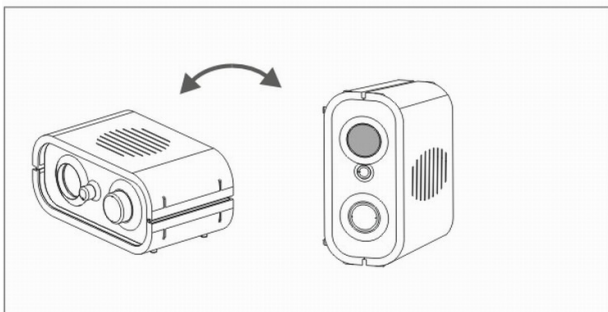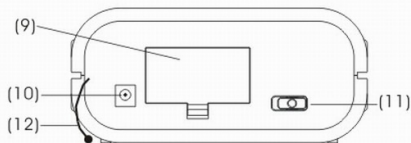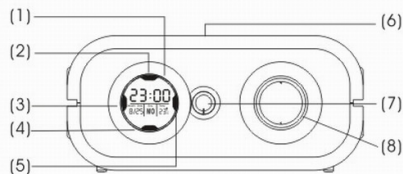

Fonctions:

1. Affichage
2. Réveil répété
3. Bouton de sélection du mode
4. Bouton pour le rétro-éclairage
5. Bouton de réglage
6. Haut-parleurs
7. Interrupteur Marche/Arrêt + réglage du volume
8. Bouton de réglage des fréquences
9. Compartiment à piles
10. Prise AC/DC
11. Interrupteur FM/AM
12. Antenne

Mise en marche:

1. Insérez 3 piles AA
2. Allumez la radio
3. Réglez le volume
4. Choisissez entre FM/AM
5. Réglez la fréquence souhaitée
6. Sortez l'antenne entièrement si nécessaire
7. Éteignez la radio

Réglage de l'heure:

- Appuyez sur le bouton "SET" pour choisir entre heures, minutes, années et dates
- Appuyez sur "Snooze" ou Backlight" pour régler le temps
- Appuyez sur le bouton "MODE" pour confirmer vos réglages
- Appuyez sur le bouton "Snooze" pour choisir entre l'affichage de l'heure en 12 / 24 heures
- Appuyez sur le bouton "Backlight" pour activer le rétro-éclairage. La lumière brille pendant 4 secondes

Réglage de l'alarme:

- Appuyez sur le bouton "MODE" pour activer le réglage de l'heure
- Appuyez sur "SET" pour choisir entre le réglage des heures, des minutes et mélodies (8 disponibles)
- Appuyez sur "Snooze" ou Backlight" pour régler le temps
- Appuyez sur le bouton "MODE" pour confirmer vos réglages

Mode Alarme:

Appuyez sur le bouton "Snooze" pour activer l'alarme ou la répétition de l'alarme. L'affichage vous indiquera le mode choisi. Appuyez sur un des boutons pour éteindre l'alarme. Veuillez procéder de la même manière pour éteindre l'alarme si vous êtes en mode répétition. Le réveil se remettra en route. Appuyez de nouveau sur une des touches pour l'éteindre. Le rétro-éclairage reste allumé pendant 4 secondes lors de l'alarme.

Fréquence: AM 530 - 1600 KHz
FM 88 - 108 MHz

Les 3 piles AA (DC 4,5V) ou 4,5V DC 200mA ne sont pas contenu comme suppléments.

