

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Zeitschaltuhr mit Wochenplaner. Sie haben die Wahl zwischen der detaillierten Tagesplanung und dem übersichtlichen Wochenprogramm. Diese Zeitschaltuhr ist ein Wochenplaner mit einem Intervall von zwei Stunden und 42 möglichen Ein/Aus-Zyklen pro Woche. Damit haben Sie ein ideales Gerät, um zum Beispiel heimische Sicherheitsanwendungen zu betreiben oder Ihre Elektrogeräte automatisch ein- und ausschalten und damit Strom sparen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Zeitschaltuhr optimal einsetzen können.

Bei allen Fragen zur Installation:
www.revolt.de


Klicken Sie einfach auf die Seite
 ► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang


- Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Programmierung

Schritt 1: Stellen Sie zuerst die aktuelle Zeit ein. Drehen Sie dazu die Scheibe im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die Randmarkierung mit der aktuellen Zeit zeigt. Beachten Sie dabei auch die Abkürzungen für die Wochentage:

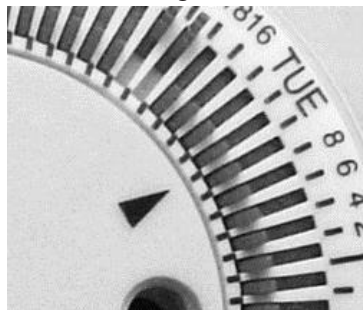

MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch
 THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag, SUN = Sonntag
 Das Bild zeigt die richtige Einstellung, wenn es 10 Uhr an einem Dienstag ist.

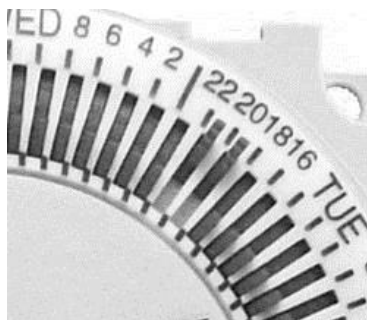

Schritt 2: Schieben Sie die entsprechenden Stifte nach außen, um Zeiträume zu markieren, in denen die Uhr aktiv sein soll. Jeder Stift steht für 2 Stunden. Wenn Sie also zum Beispiel wollen, dass das angeschlossene Elektrogerät am Dienstag von 18 bis 22 Uhr eingeschaltet wird, drücken Sie die entsprechenden Stifte nach außen (siehe Bild). Sie können für mehrere Wochentage mehrere verschiedene Zeiträume programmieren.

Schritt 3: Schließen Sie nach der Programmierung das Elektrogerät an die Zeitschaltuhr an und dann die Zeitschaltuhr an eine Steckdose. Damit sollte sich das Elektrogerät genau zu den programmierten Zeiträumen ein- und ausschalten.



HINWEIS:

Die Zeitschaltuhr läuft nur, wenn sie mit einer Steckdose verbunden ist. Schließen Sie Elektrogerät und Zeitschaltuhr also gleich nach der Programmierung an. Wenn die Zeitschaltuhr einige Zeit nicht in der Steckdose war, muss sie eventuell auf die aktuelle Uhrzeit nachgestellt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5974 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesens
 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 09.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-5974 ein.