

USB Speicherstick **„LCD Control“**

Bedienungsanleitung


Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen USB-Speicherstick haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- Kompakter Wechseldatenträger
- LCD-Display
- LED Datentransferanzeige
- Anzeige der Uhrzeit
- Synchronisation der Uhr über die PC Systemzeit
- Anzeige des totalen und des verfügbaren Speicherplatzes
- Indikatorbalken für belegten Speicher

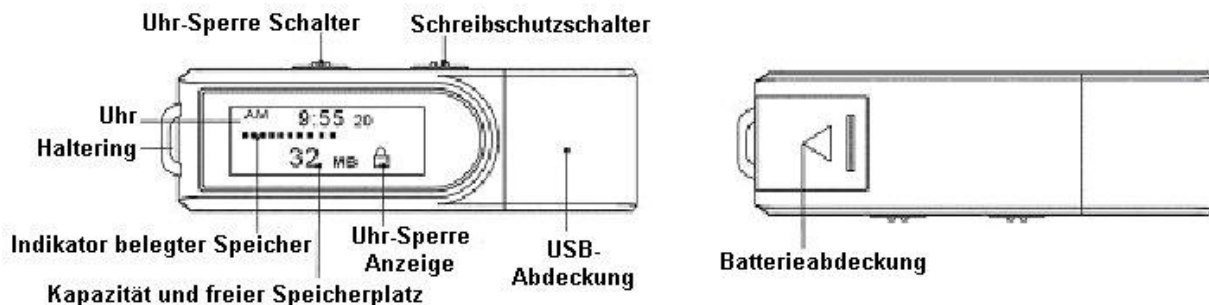

Systemvoraussetzungen

- IBM oder kompatiblen PC, Notebook
- USB-Anschluss
- Betriebssystem: Windows 98/SE, ME, 2000, XP

Anschluss am PC

Unter Windows 2000/XP:

Stecken Sie den Stick in einen freien USB-Port Ihres PCs. Der USB-Stick ist ein Plug&Play Gerät und wird automatisch vom Betriebssystem erkannt.

Achtung: Um den USB-Stick zu verwenden müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

Unter Windows 98 und ME muss ein Treiber installiert werden. Dieser befindet sich auf der CD:

1. Schließen Sie das Gerät noch nicht an.
2. Legen Sie die Treiber-CD ein.
3. Falls die Installation nicht automatisch startet führen Sie die SETUP-Datei mit Doppelklick manuell aus. Öffnen Sie den Arbeitsplatz und klicken doppelt auf das Symbol Ihres CD-Laufwerks. Wechseln Sie in den Ordner „Win 98 Driver“ und führen Sie die SETUP-Datei per Doppelklick aus.
4. Folgen Sie den Installationsanweisungen. (Eventuell benötigen Sie auch Ihre Windows-CD.)
5. Starten Sie Ihren Computer neu
6. Schließen Sie den Stick an

Sicheres Entfernen des USB-Sticks

Es wird empfohlen, den Stick immer mit dem Symbol für sicheres Entfernen eines USB-Gerätes vom Computer zu trennen. Klicken Sie auf das Symbol für das Entfernen von Hardware, warten eine Sekunde und klicken auf das Laufwerk das entfernt werden soll und trennen Sie den Stick erst dann vom Computer.



Unter Windows98 achten Sie darauf dass die LED nicht blinkt, wenn Sie den Stick entfernen. Wenn Sie einen MAC verwenden, können Sie den „Auswerfen“-Befehl verwenden.

Achtung: Trennen Sie den USB-Stick keinesfalls während einer Datenübertragung (die LED am Stick blinkt)! Das kann Datenverlust zur Folge haben.

Verwendung

Start der USBWatch-Datei

Damit die Zeit- und die Kapazitätsanzeige des Sticks aktualisiert wird muss ein Prozess gestartet werden, der dann anschließend im Hintergrund läuft und die entsprechenden Einstellungen vornimmt.

- Schließen Sie den Stick an den Computer an.

Je nach Version und Konfiguration Ihres Betriebssystems wird der Prozess automatisch gestartet, ansonsten muss er manuell gestartet werden. Sie können dies überprüfen:

- Drücken Sie die drei Tasten [Strg]+[Alt]+[Entf] gleichzeitig. Wechseln Sie in den Taskmanager und klicken auf Prozesse. Suchen Sie den Prozess „USBWatch.exe“.

Ist dieser nicht in der Liste vorhanden, gehen sie folgendermaßen vor:

- Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz, dann auf das Symbol des USB-Sticks.
- Doppelklicken Sie auf die Datei USBwatch.exe die sich auf dem Stick befindet. Anschließend läuft das Programm im Hintergrund, das die Kapazitätsanzeige und die Uhr des Sticks aktualisiert.

Unter Windows XP:

Falls die Autostartfunktion aktiviert ist, erscheint beim Anschließen des Sticks dieses Fenster:

- Wählen Sie „Programm ausführen“ und bestätigen mit „OK“. Der USBWatch-Prozess läuft nun im Hintergrund und muss nicht mehr manuell, wie oben beschrieben, gestartet werden.



Achtung: Die USBWatch-Datei muss von dem Stick aus gestartet werden. Wird sie z.B. von der mitgelieferten CD aus gestartet läuft der Prozess nicht korrekt und wird beendet.


Transfer von Dateien

Der USB-Stick erscheint im Betriebssystem wie eine Festplatte. Das heißt, er stellt ein eigenes Laufwerk mit zugewiesenem Buchstaben dar. Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz und anschließend

auf den Buchstaben des Sticks (z.B. F:). Nun können Sie beliebige Dateien auf den Stick kopieren oder von diesem lesen.

Achtung: Ist der Schreibschutz des Sticks aktiviert, können keine Dateien geschrieben werden. Schieben Sie den Schreibschutz-Schalter in Richtung des Anschlusses um den Schutz aufzuheben.

Einstellen der Uhr

Zum Einstellen der Uhr darf der Sperrschalter nicht aktiv sein. Verschieben Sie ihn gegebenenfalls bis im Display das Symbol eines offenen Schlosses () erscheint.

Wenn Sie nicht möchten, dass sich die Zeit automatisch abgleicht. Legen Sie den Sperrschalter um bis im Display ein geschlossenes Schloss erscheint.

Formatieren des USB-Sticks (löschen aller Daten auf dem Stick)

Es wird empfohlen den Stick nur mit dem mitgelieferten Hilfsprogramm zu formatieren.

- Legen Sie die mitgelieferte CD ein, wechseln Sie in das UFDTTool-Verzeichnis und doppelklicken Sie auf die UFDTTool.exe Datei.
- Wählen Sie die Option „complete“ und klicken Sie auf Start um den Stick zu formatieren.
- Ziehen sie den USB-Stick nach der Formatierung vom Computer ab und schließen ihn erneut an, damit der Vorgang korrekt abgeschlossen werden kann.

Nach dem der USB-Stick formatiert wurde, sollten die Dateien „Autorun.inf“ und „USBWatch.exe“ wieder auf den Stick kopiert werden.

- Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Öffnen Sie per Doppelklick: Arbeitsplatz => UFDTTool => USBWatch.
- Markieren Sie die beiden Dateien, indem Sie mit gehaltener linker Maustaste einen Rahmen um die Dateien aufziehen oder drücken Sie [Strg]+[A] (=alles markieren).
- Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf eine der Dateien und wählen „kopieren“ oder drücken Sie [Strg]+[C] (=kopieren).
- Öffnen Sie das Hauptverzeichnis des USB-Sticks über Arbeitsplatz => Symbol des Sticks.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster und wählen „einfügen“ oder drücken Sie die Tasten [Strg]+[V] (=einfügen).

Austauschen der Batterie

Wenn die LCD-Anzeige undeutlich wird, sollten Sie die Batterie austauschen. Öffnen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs CR927.

Problembesehung und Fragen

Mögliches Problem oder Frage	Lösungsvorschlag / Antwort
Darstellungen der Dialogfenster auf dem Monitor stimmen nicht exakt mit den Darstellungen in diesem Handbuch überein.	Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Abhängig von Ihrem Betriebssystem oder anderen Einstellungen kann die Darstellung abweichen.
USB-Speicherstick ist korrekt installiert, kann aber vom System nicht erkannt werden.	a) Überprüfen Sie die Einstellungen zu USB-Geräten im BIOS. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion aktiviert haben. Schlagen Sie für nähere Informationen im Handbuch Ihres Motherboards nach. b) Überprüfen Sie, ob der Speicherstick richtig mit dem USB-Port verbunden ist. c) Überprüfen Sie, ob der Speicherstick korrekt installiert wurde. Konsultieren Sie für die korrekten Einstellungen für USB-Geräte im Zweifelsfall das Handbuch Ihres Betriebssystems.
Kann der USB-Speicherstick mit Hilfe des Programms „Scandisk“, das mit Windows geliefert wird, gescannt werden?	Ja. Es wird aber empfohlen Scandisk, nicht im vollständigen Modus laufen zu lassen. Dadurch würde mehrfach in die Speichersektoren des Speichersticks geschrieben. Das kann die Lebensdauer des USB-Speichersticks beeinträchtigen.
Verfügbarer Speicherplatz ist geringer als der angegebene Wert.	Das Hilfsprogramm benötigt einigen Speicherplatz. Außerdem wird etwas Speicherplatz benötigt, um die Geschwindigkeit beim Datentransfer zu erhöhen.
Was bedeutet das LED-Licht?	Wenn das Licht nicht leuchtet, ist der USB-Stick im Bereitschaftsmodus. Die LED blinkt bei Datentransfer

Sollte man den USB-Speicherstick vom USB-Port trennen, wenn die LED blinkt?	Nein, das wird nicht empfohlen. Andernfalls können Daten verloren gehen.
Unter Windows 98/SE werden manchmal Fehlermeldungen angezeigt, wenn man den USB-Speicherstick verbindet oder entfernt.	Sie können dieses Problem lösen, indem Sie eine beliebige Taste drücken oder den Speicherstick noch einmal verbinden. Wichtig: Stellen Sie immer sicher, dass keine der Dateien auf dem Speicherstick verwendet wird, wenn Sie den Speicherstick entfernen.

Allgemeine Hinweise

- Es wird empfohlen, den Passwortschutz zurückzunehmen, wenn Sie Daten zwischen PCs mit Windows, Mac oder Linux austauschen.
- Der USB-Speicherstick funktioniert allgemein als Plug & Play. Nur unter Windows 98/SE müssen Sie den Treiber separat installieren.
- Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speicherstick und PC erst, wenn keine Daten mehr ausgetauscht werden.
- Da Windows 2000 zwei Sektoren nicht unterstützt, sollen Sie dieses Betriebssystem auf Servicepack 3 aktualisieren. Andernfalls können Sie nicht den freien Speicherplatz sichtbar machen.
- Wenn Sie den Speicherstick im USB-HDD Modus formatieren, müssen Sie unter Windows 2003 das Symbol für Wechseldatenträger nachladen.
- Wenn Sie ein USB-Hub verwenden wollen, sollten Sie es **vor** dem Speicherstick installieren.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des USB-Speichersticks vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den USB-Speicherstick fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

