



## Dekoleuchte "Three Stars" mit LED (farbwechsel)

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.

LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente. Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

### Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Dekoleuchte und alle ihre Teile sorgfältig aus der Verpackung. Öffnen Sie das Batteriefach im Aufhänger. Lösen Sie dazu zuerst die kleine Schraube im Deckel und schieben Sie den Deckel dann nach unten. Legen Sie in das Batteriefach 3 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Schrauben Sie niemals die Schraube unter der Aufhängeöse auf.

Jetzt ist die Dekoleuchte betriebsbereit. Mit der Taste am Aufhänger können Sie die Leuchte ein- und ausschalten.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Es wird empfohlen, Einwegbatterien zu verwenden, keine Akkus.


Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen.
- Halten Sie die Dekoleuchte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

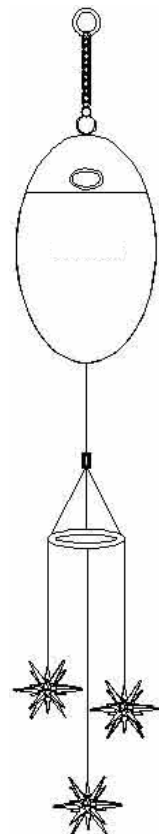

DG / FG



## Décoration lumineuse 3 Etoiles à LED changement de couleur

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

### Mise en marche

Ouvrez le compartiment à pile se trouvant le support en dévissant le couvercle et en le glissant vers le bas. Insérez 3 piles AA en vérifiant la polarité puis refermez le compartiment.

Ne retirez jamais la vis se trouvant en dessous de l'anneau de fixation. La décoration est maintenant prête à fonctionner. Avec le bouton sur le support vous pouvez l'allumer/l'éteindre.

### Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

### Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !
- Le changement des LED n'est à prendre en considération. Elles ont une durée de vie très longue.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

