


VisorTech®

Kurzanleitung Kamera-Umschalter 2/4-fach


1. Anschlußmöglichkeiten:
 - TV-Gerät, Videorecorder über SCART-Adapter oder direkt über Cinch-Anschluß.
 - PC über Videocapturekarte bzw. USB- Video-In-Adapter
 - Notebook über PCMCIA- Video-In-Adapter bzw. USB-Video-In-Adapter
2. Technische. Daten:
 - Video-Audio-Umschalter
 - Geeignet für analoge Videokameras (mit/ohne Sound)
 - TV-Norm: PAL
 - Spannungsversorgung: 230V/50Hz
3. Techn. Daten:
 - Videoeingang: 1VP-P/750ohm BNC
 - Audioeingang: ANC
 - Videoausgang: 1VP-P/75ohm BNC
 - Audioausgang: ANC
 - Input voltage: ~230V/50HZ
 - Leistungsaufnahme: 0,5 W
 - Bandbreite: 2MHz+3db
 - Umschaltfrequenz:regelbar, ca. 0.5 bis 45 sec.

4. Bedienung

Rückseite des Umschalters

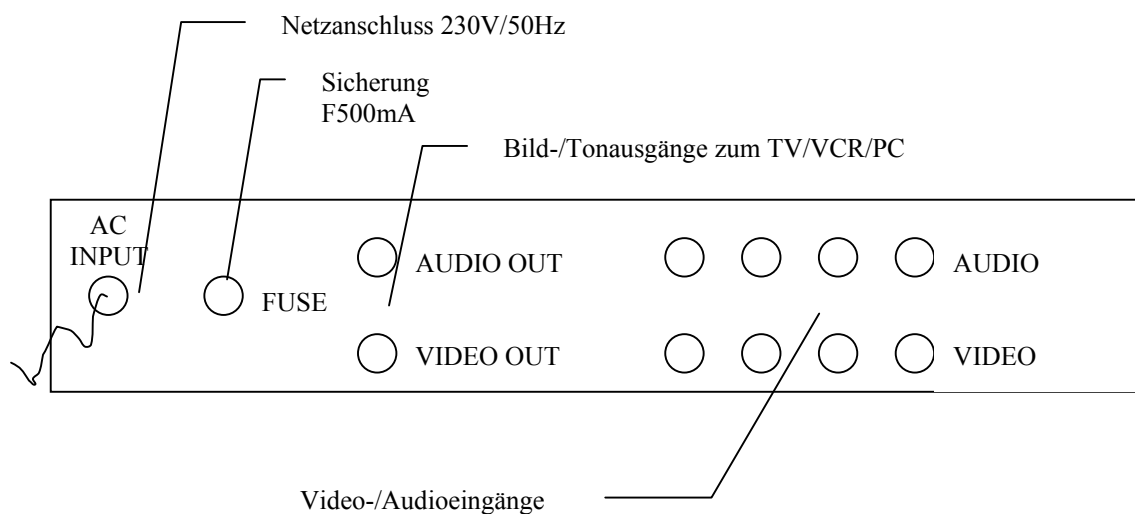

Vorderseite des Umschalters

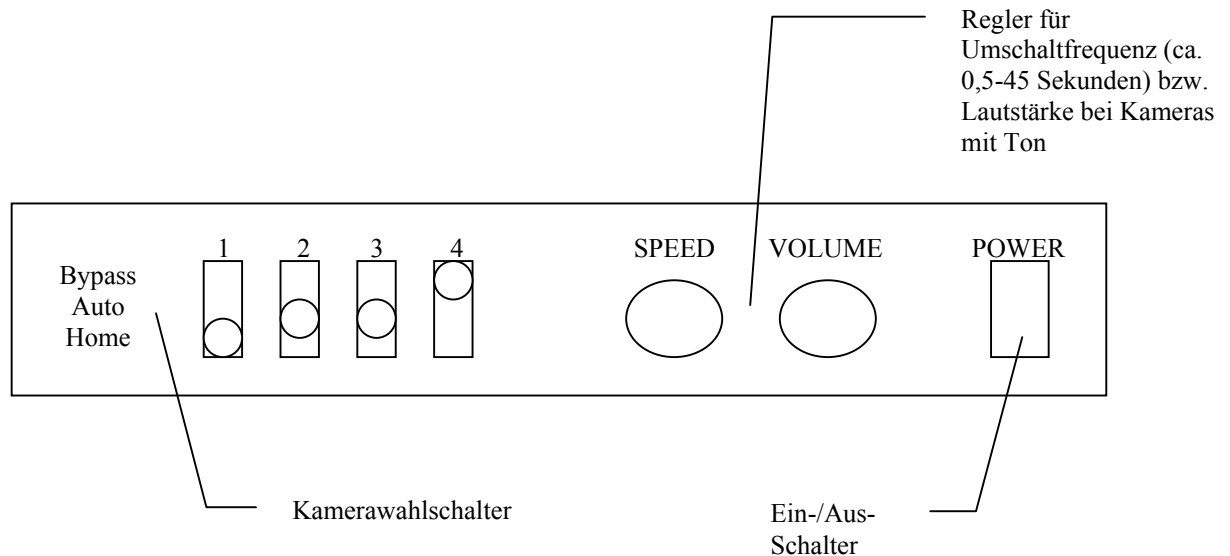

Kamerawahlschalter:

Es gibt für die Kamerawahlschalter 3 Einstellmöglichkeiten: Bypass, Auto und Home

In der Stellung Auto werden die Bilder der angeschlossenen Kameras in der eingestellten Umschaltfrequenz nacheinander angezeigt.

Steht einer der Kamerawahlschalter auf Bypass, so werden die Bilder der an diesem Anschluß befindlichen Kamera übergangen bzw. nicht angezeigt. Stehen mehrere der Kamerawahlschalter auf Bypass, so wird nur das Bild der an dem Anschluß mit der niedrigsten Kanalnummer befindlichen Kamera nicht angezeigt.

Steht ein Kamerawahlschalter auf Home, so wird nur das Bild der an diesem Anschluß befindlichen Kamera angezeigt. Stehen mehrere der Kamerawahlschalter auf Home, so wird nur das Bild der an dem Anschluß mit der niedrigsten Kanalnummer befindlichen Kamera angezeigt.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit oder starker Hitze aus

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

