

**PEARL**

## **USB-Tassenwärmer mit Edeltasthlasse**

### **Bedienungsanleitung**

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,


wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Der USB-Tassenwärmer ist eine ebenso einfache, wie intelligente Lösung, um Ihre Getränke am Arbeitsplatz warm zu halten. Es handelt sich dabei um eine Warmhalteplatte mit niedrigem Stromverbrauch, die Ihre Getränke 30 bis 60 Minuten länger warm halten kann. Die beste Wirkung wird erzielt, wenn Sie eine Tasse aus rostfreiem Stahl oder einem anderen Metall verwenden.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen USB-Tassenwärmer mit Edelstahltasse haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### Produkteigenschaften

- Stromversorgung über den USB-Port Ihres Computers
- Einfache Einrichtung, kein Treiber notwendig, Plug & Play
- Stromverbrauch: 2,5 W bei 5 V
- Benötigt eine unabhängige USB-Schnittstelle, da die Leistung geringer wird, wenn der USB-Tassenwärmer mit anderen Geräten an einer passiven Schnittstelle (z.B. USB-Hub) betrieben wird

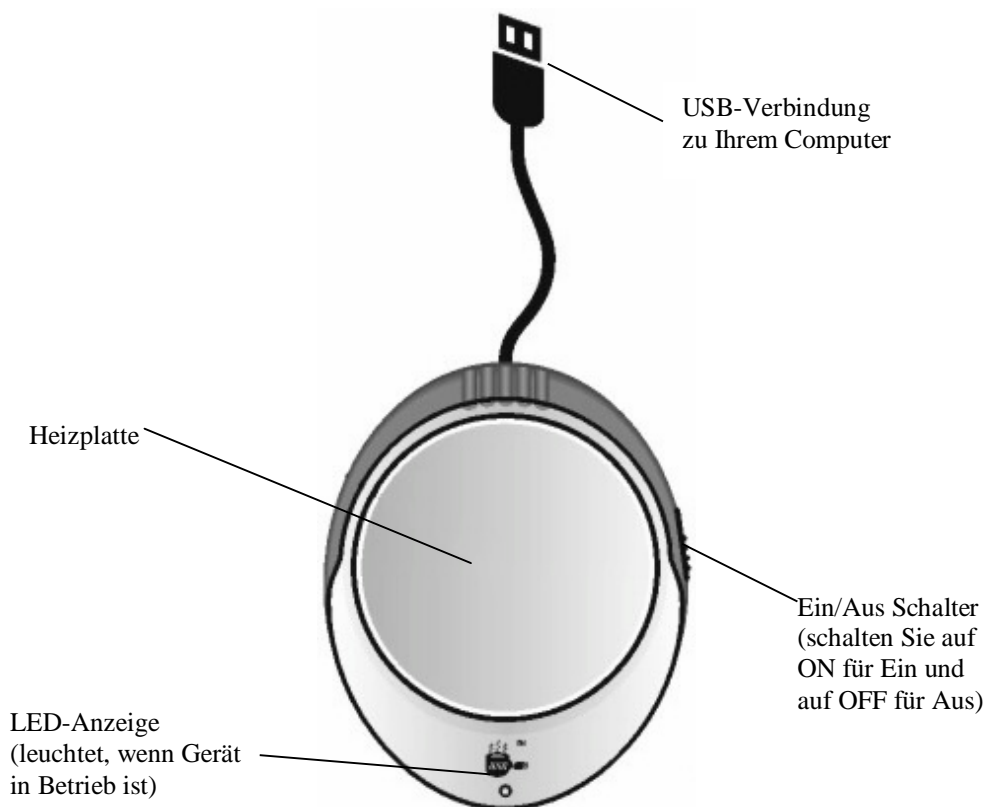

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- VORSICHT! Berühren Sie nicht die Heizplatte!
- Schalten Sie den USB-Tassenwärmer aus, wenn er nicht benutzt wird.
- Trennen Sie den USB-Tassenwärmer von Ihrem Computer, wenn Sie ihn reinigen.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# PEARL

## Chauffe tasse USB avec tasse en acier

### Mode d'emploi

Chers clients,


Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Voici la solution la plus simple et la plus pratique pour maintenir votre tasse de café ou de thé à bonne température! Pour obtenir un maintien de la température le plus long possible (60 minutes), veuillez utiliser la tasse livrée.

## Caractéristiques

- S'alimente par le port USB de votre ordinateur
- Ne nécessite aucune installation de pilotes
- Consommation: 2,5 W à 5 V
- Nécessite qu'on le branche sur l'ordinateur directeur. Un hub par exemple ne fournit pas assez d'alimentation.

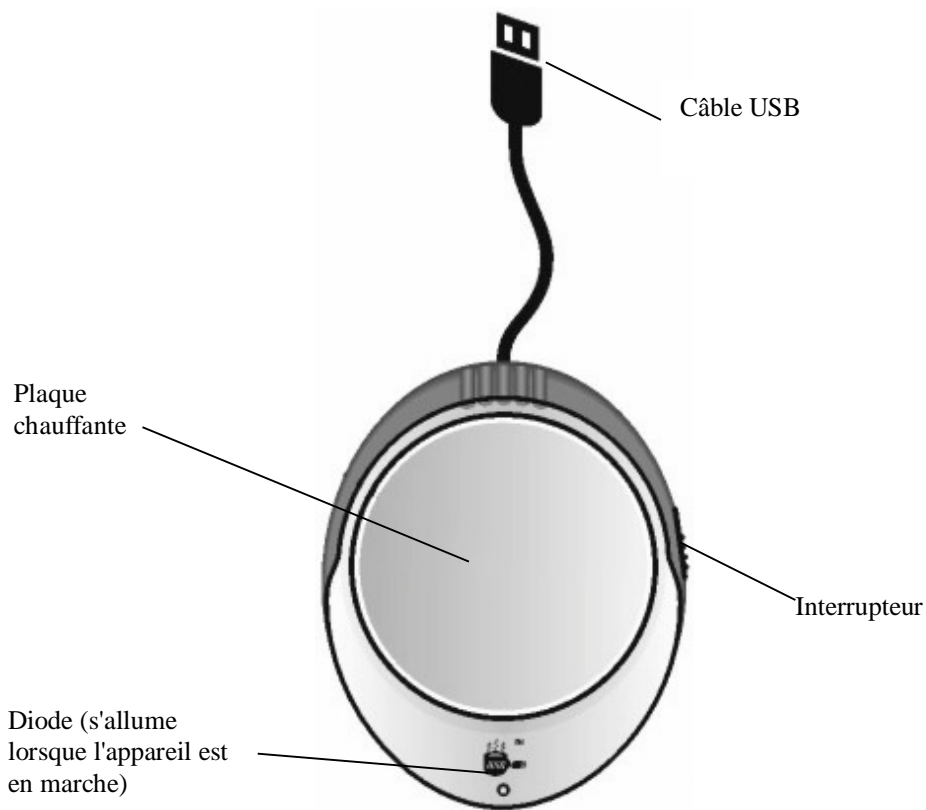

## **Conseils de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- ATTENTION! Ne touchez pas la plaque chauffante.
- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.
- Débranchez l'appareil de votre ordinateur lorsque vous le nettoyez.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

