



Multimedia-Tastatur mit "Air-Cleaner"

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kunden, wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. Diese Multimedia-Tastatur ist mit einem Anionen-Luftreiniger ausgestattet. Dieser Luftreiniger beseitigt schlechte Gerüche, auch Zigaretteingestank, und sorgt so für eine angenehme und frische Atmosphäre am Arbeitsplatz. Damit Sie Ihre neue Tastatur optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.


Anschluss an Ihren Computer

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Schließen Sie dann den lila PS/2-Stecker an den Tastatur-Ausgang an Ihrem Computer an.
3. Schließen Sie den rosa Klinke-Stecker an die Mikrofon-Buchse Ihres Computers an.
4. Schließen Sie dann den hellgrünen Stecker an den Kopfhörer/Lautsprecher-Ausgang Ihres Computers an. Ihre Lautsprecher können Sie dann die sich ebenfalls an dem Kabel befindende grüne Anschlussbuchse stecken. Damit können Sie dann Lautsprecher und Kopfhörer benutzen.



Anschlüsse direkt an der Tastatur

Links an der Tastatur befinden sich zwei Anschlüsse, jeweils für Mikrofon und Kopfhörer. Hier können Sie bequem ein Headset anschließen oder auch getrennt Kopfhörer und Mikrofon. Diese Anschlüsse sind nur aktiv, wenn Sie die Mikrofon- und Lautsprecher-Stecker der Tastatur mit Ihrem Computer verbunden haben.

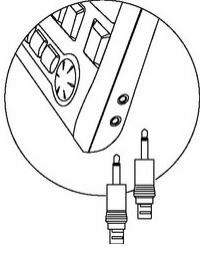


Auf der rechten Seite der Tastatur befindet sich ein USB 2.0 Port. Diesen können Sie als bequemen USB-Anschluss auf Ihrem Schreibtisch verwenden, wenn Sie Maus, Kamera, Wechseldatenträger oder andere Geräte an Ihren Computer anschließen wollen. Der USB-Anschluss ist nur aktiv, wenn Sie das USB-Kabel der Tastatur mit einem USB-Port an Ihrem Computer verbunden haben. Dieser USB-Port sollte ein USB 2.0 Port sein, damit Sie an Ihrer Tastatur USB 2.0 nutzen können.

Verwendung der Anionen-Luftreinigungsfunktion

Oben in der Mitte der Tastatur finden Sie den Anionen-Luftfrischer. Verwenden Sie diesen folgendermaßen:

1. Drücken Sie die Anionen-Taste rechts neben dem Erfrischer. Die grüne LED leuchtet und der Luftfrischer nimmt seine Arbeit auf.
2. Drücken Sie die Anionen-Taste erneut, um den Anionen-Ausstoß zu beenden. Die grüne LED erlischt dann.

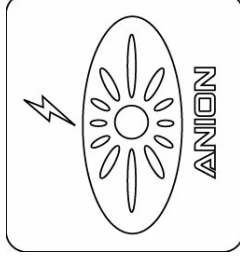

Hinweis: Berühren Sie nicht den Anionen-Luftfrischer unter dem Schutzgitter mit der Hand oder mit Gegenständen.

Reinigung des Anionen-Lufterfrischers

1. Schalten Sie den Anionen-Lufterfrischer aus. Die grüne LED sollte nicht mehr leuchten.




2. Verwenden Sie einen nicht leitenden Gegenstand, wie zum Beispiel ein Wattestäbchen, um den Anionen-Lufterfrischer vorsichtig zu reinigen.




Vermeidung von Rauschen im Kopfhörer

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kopfhörer und das Audio-Kabel der Tastatur korrekt angeschlossen haben. Um ein Rauschen zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie auch die folgenden Audio-Einstellungen vornehmen.


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol unten rechts in Ihrer Taskleiste und wählen Sie aus dem Menü "Audioeigenschaften einstellen".
2. Wählen Sie im nächsten Fenster den Karteireiter "Audio" und dort im Abschnitt "Soundaufnahme" den Button "Lautstärke...".

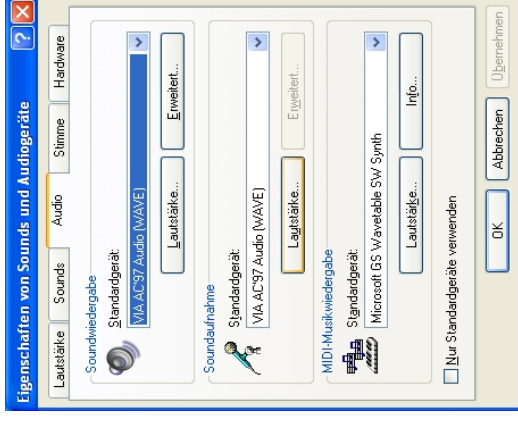

3. Wählen Sie aus dem dann erscheinenden Fenster im Menüpunkt "Optionen" "Erweiterte Einstellungen" und klicken Sie dann auf den entsprechenden Button unterhalb der Mikrofon-Lautstärkeregelung.

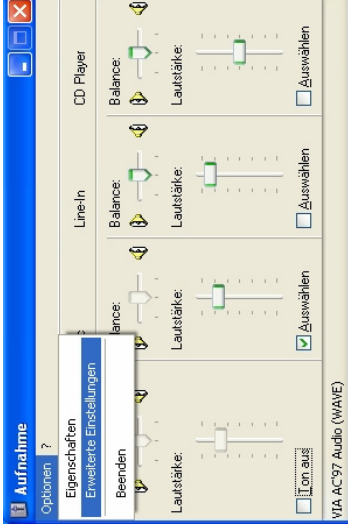



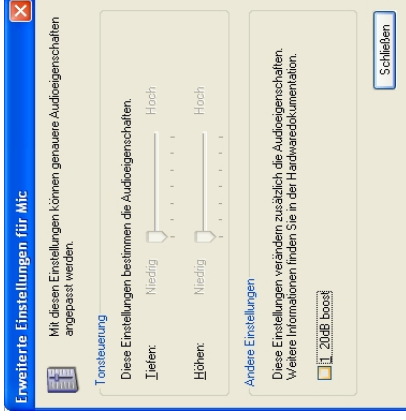





4. Um zu verhindern, dass die Audio-Ausgabe durch Störgeräusche beeinflusst wird, stellen Sie sicher, dass die Option "20db boost" unter "Andere Einstellungen" **nicht** angekreuzt ist.










Internet- und Multimedia-Hotkeys

Die Tastatur ist mit 13 Multimedia-Hotkeys (Schnellzugriff-Tasten) ausgestattet. Für die Funktion dieser Tasten wird ab den Betriebssystemen Windows 2000 / XP kein separater Treiber benötigt. Die Tasten funktionieren sofort nach Anschluss der Tastatur.

Internet Hotkeys

 Zurück	 Vorwärts	 Abbrechen	 Aktualisieren
 Internet Explorer starten	 Suchen	 Favoriten	 Outlook Express starten

Multimedia Hotkeys

 Lautlos	 Abspielen / Pause	 letzter Track	 Stopp
 nächster Track	 Leiser	 Lauter	

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

