




PE-6868

Bedienungsanleitung

Beleuchtete Multimedia Tastatur

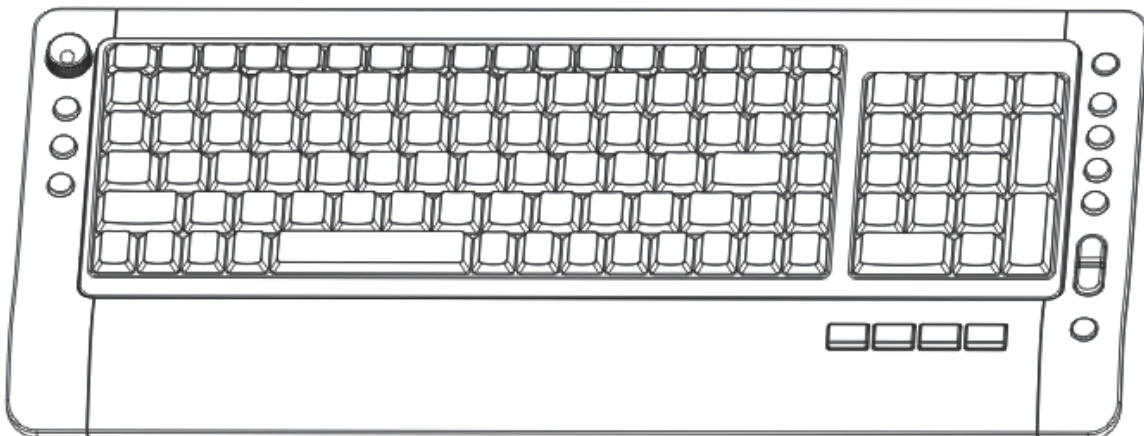

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Erwerb dieses Computer-Zubehörs. Bitte lesen vor der Inbetriebnahme die vorliegende Bedienungsanleitung einmal ganz durch und bewahren Sie diese anschließend sicher auf.


Installation Tastatur

Die Tastatur wird mit dem Computer durch ein 1,4 m langes USB- oder PS/2-Kabel verbunden. (Je nach Modell ist entweder das eine oder das andere im Lieferumfang enthalten).

USB Version



PS/2 Version

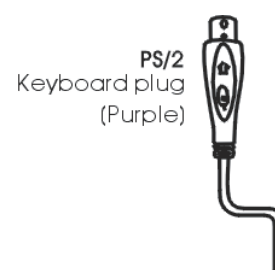

Stecken Sie den USB/PS/2-Stecker der Tastatur in den USB/PS2-Port des Computers. Der Computer wird die Tastatur automatisch erkennen. Die Tastatur kann ab Windows 2000 verwendet werden.

Achtung: Das Ausstecken der alten Tastatur und das Einstecken der neuen Tastatur muss bei ausgeschaltetem Computer erfolgen. Erst nach dem Einstecken der neuen Tastatur darf der Computer gestartet werden! Es könnten sonst Schäden an Hardware und Computer entstehen.

Tastaturfunktionen

Diese Tastatur besitzt insgesamt 16 Funktionen, links, rechts und unterhalb der Haupttastatur.

Internetfunktionen:

🏠 Web Home ★ Favoriten ✉ Mail 🔍 Suchassistent
⬅ zurück ➡ vorwärts

Multimediafunktionen:

🔊 Media
▶⏸ Play/Pause
⏮ Pre-Track
⏭ Next-Track

Diese Multimediafunktionen sind programmierbar.

🔊+ 🔊- Lautstärkeregler

Diese Produktversion hat statt zwei Volume-Tasten einen Lautstärkeregler!

🔇 Stummschaltung

Computerfunktionen:

🖱 Arbeitsplatz 🖨 Rechner

Power Manager Funktionen:

🌙 Standbyfunktion 🌞 Standbyfunktion rückgängig

Tastaturbeleuchtung




Diese Leuchttastatur ist mit einer Ein-/Ausschaltfunktion für die Beleuchtung ausgestattet.

Software Installation

Der Treiber unterstützt Win95, Win98/SE, Win2000 und WinXP.


Das Installationsprogramm startet beim Einlegen der CD-Rom automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen sie die Datei manuell und starten Sie die Installation mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf Setup.exe.

Nach erfolgreich ausgeführter Installation erscheinen die Icons von Tastatur und Maus auf der Windows Taskleiste.

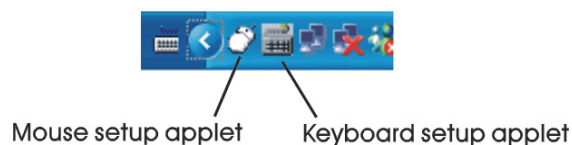

Öffnen des Applets entweder durch Doppelanklicken mit der linken Maustaste oder durch einmaliges Anklicken mit der rechten Maustaste, um eine Auswahl bevorzugter Funktionen für Tastatur und Maus einzurichten. Sie können nun ihre persönlichen Einstellungen vornehmen.

Der Status von Scroll, Caps und Num Lock wird entweder in der Taskleiste (Win2k und WinXP) angezeigt oder oberhalb der Taskleiste (Win98, WinME).

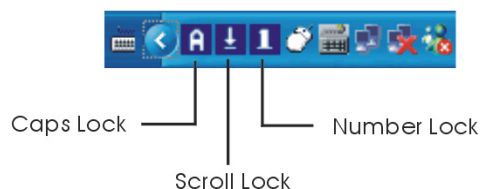

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.
- Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

