

audisio

TM

Visual Sound Technologies

Slim-MP3- & Video-Player **"Micro Beat"**



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Der "Micro Beat" ist formschön, kleiner als eine Kreditkarte und passt so in jede Tasche. Die hochwertige Verarbeitung und das edle Design machen den "Micro Beat" zu einem Multimedia-Begleiter, den man gerne hat und gerne zeigt.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Player "Micro Beat" haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Inhalt

Lieferumfang	2
Produkteigenschaften	2
Produktdetails	3
Display bei Musikwiedergabe	3
Einstellung der Lautstärke	3
Stromversorgung	4
Symbole in der Batteriestandsanzeige	4
Daten übertragen	4
Grundfunktionen	5
Tastenbelegung	5
Wiedergabemodi	5
Equalizer-Einstellungen	5
Musik-Untermenü.....	6
Sprachaufzeichnung	6
Bildbetrachtung	6
Videowiedergabe	7
Einstellungsmenü	8
Display-Einstellungen	8
System-Einstellungen	8
Dateien löschen	9
Behebung möglicher Fehler	9
Technische Daten	9
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	10
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	10

Lieferumfang


- Slim-MP3- & Video-Player "Micro Beat"
- Ohrhörer
- USB 2.0 – Kabel
- 2,5mm auf 3,5mm Klinke-Adapter
- CD mit Treiberdateien für Windows 98 und Konvertierungssoftware
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Unterstützt Musik-Dateien in den Formaten MP3, WAV und WMA
- Unterstützt Video-Dateien im Format SMV; andere Video-Dateien, wie AVI, WMV und MPG können mit der beiliegenden Konvertierungssoftware in das Format SMV konvertiert werden
- Unterstützt JPG- und BMP-Bilddateien
- 1,8 Zoll TFT-Display mit 65.000 Farben
- Mit Aufnahmefunktion, Sprachaufnahme über das eingebaute Mikrofon
- Verschiedene Wiedergabemodi
- Equalizer
- Displaybeleuchtung
- Timerunterstützung für automatische Abschaltung

Produktdetails

- 1 Mikrofon
- 2 Weiter, Schneller Vorlauf, Lautstärke +
- 3 Tastensperre
- 4 Aufnahme, Lautstärke
- 5 Ein/Aus, Play, Pause
- 6 Zurück, Schneller Rücklauf, Lautstärke –
- 7 Bestätigen, Menü
- 8 USB-Anschluss
- 9 Reset-Taste (im Gehäuse versenkt)
- 10 Anschluss für Ohrhörer
- 11 Display

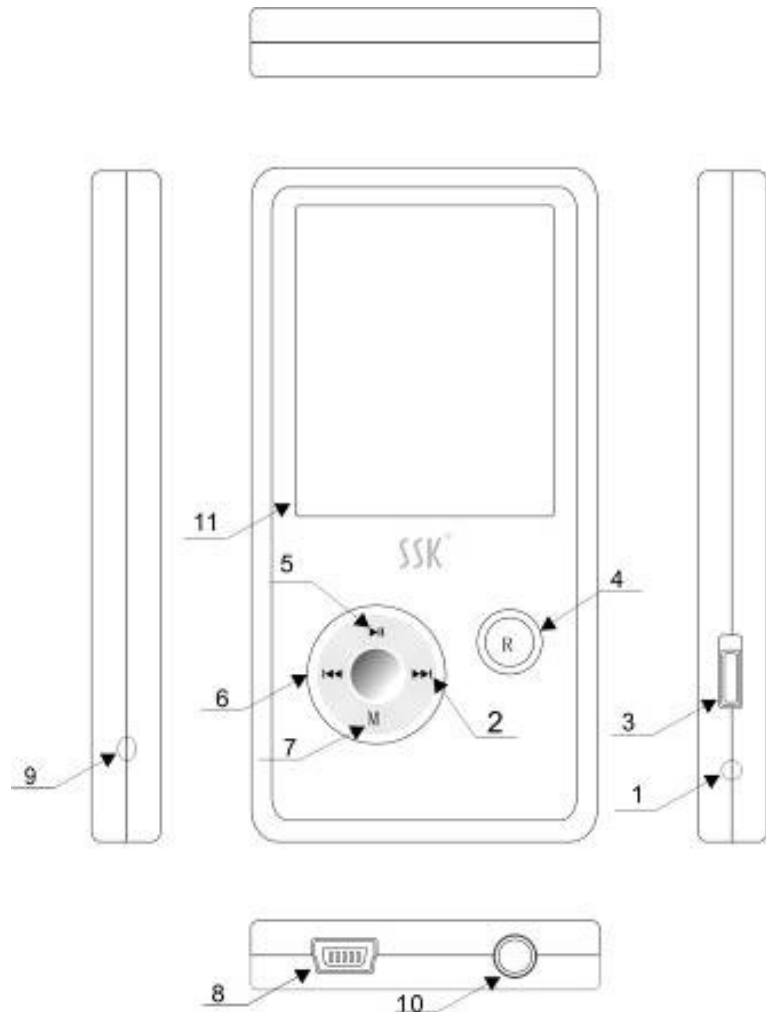


Display bei Musikwiedergabe

Drücken Sie kurz die Play-Taste, den Player einzuschalten und direkt zur Musikwiedergabe zu gelangen. Drücken Sie Play erneut, um die Wiedergabe zu starten.

Im Display finden Sie folgende Informationen vor:

- Aktuell eingestellter Wiedergabemodus (5 verschiedene)
- Aktuell eingestellter Equalizer-Modus (8 verschiedene)
- Anzeige, ob Tastensperre eingeschaltet ist
- Ladezustand der Batterie
- Informationen über den aktuell abgespielten Musiktitel
- Dateiformat des aktuell abgespielten Musiktitels
- Abspielzeit
- Abspielstatus (Wiedergabe oder Pause)
- Gesamt-Abspielzeit
- Abspiel-Fortschrittsbalken oder Lautstärkebalken
- Aktuelle Titelnummer und Gesamtanzahl der Titel

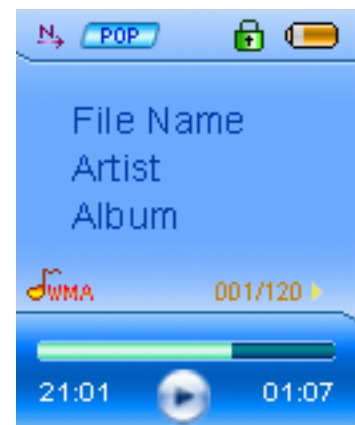

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe einer Datei die Taste R. Der Fortschrittsbalken im Display ändert sich dann in den Lautstärkebalken. Nun können Sie die Lautstärke mit den Tasten **◀** und **▶** einstellen. Drücken Sie die taste R erneut, um die Lautstärkeeinstellung wieder zu verlassen.

Stromversorgung

Der Player verwendet eine Lithium-Ionen Batterie.

Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung des Players bitte voll auf. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie das beiliegende USB-Kabel zur Hand und schließen Sie den Player mit dessen Hilfe an den USB-Port an Ihrem Computer an. Wenn am USB-Port Ihres Computers nur Strom anliegt, wenn der Computer eingeschaltet ist, müssen Sie den Computer zum Laden des Players einschalten.
2. Wenn Sie den Ladevorgang unterbrechen wollen oder das Batteriesymbol im Display des Players anzeigt, dass dieser voll aufgeladen ist, trennen Sie einfach die USB-Verbindung.

Um die integrierte Lithium-Ionen Batterie zu 70% aufzuladen, benötigt der Player etwa 2,5 Stunden. Für eine volle Aufladung benötigt der Player etwa 3,5 Stunden.

Wenn während der Verwendung des Players das Batterie-Symbol im Display blinkt, bedeutet das, dass die Batterieladung schwach ist. Laden Sie die Batterie in diesem Fall auf.

Wenn der Player über USB an Ihren Computer angeschlossen ist, wird das nebenstehende Bild im Display angezeigt.



Symbole in der Batteriestandsanzeige

- Batterie aufgebraucht, bitte aufladen
- Batterie fast leer
- Batterie voll aufgeladen

Die Batteriestandsanzeige hat 11 verschiedene Statusanzeigen.

Hinweise:

- USB-Anschlüsse, die eine geringere, als die Standard-Stromversorgung haben (zum Beispiel wenn an einem Hub mehrere USB-Geräte angeschlossen sind) könnten den Player möglicherweise nicht genügend aufladen. Schließen Sie den Player daher möglichst immer direkt an einen USB-Port Ihres Computers an.
- Wenn der Player voll aufgeladen ist, erlischt die Beleuchtung des Displays automatisch.
- Die Batterie ist fest im Player integriert und darf nicht ausgebaut werden.

Daten übertragen

Sie können ganz einfach per USB-Verbindung Daten auf den Player übertragen. Schließen Sie den Player dazu an einen USB-Port Ihres Computers an. Wenn Sie das Betriebssystem Windows 98 verwenden, müssen Sie vor dem Anschluss den USB-Treiber für Windows 98 von der mitgelieferten CD installieren.

Wenn Sie den Player an Ihren Computer anschließen, wird dieser als neuer Wechseldatenträger erkannt und im "Arbeitsplatz" Ihres Computers angezeigt. Nun können Sie auf diesen Wechseldatenträger, wie bei einem ganz normalen Laufwerk Daten kopieren und von diesem löschen.


Damit es nicht zu Datenverlust kommt, wenn Sie den Player wieder von Ihrem Computer trennen, verwenden Sie dazu bitte den Assistenten zum Entfernen von Wechseldatenträgern. Klicken Sie dazu auf das Symbol für Wechseldatenträger rechts unten in Ihrer Taskleiste, wählen Sie USB-Massenspeicher anhalten.



Grundfunktionen

Tastenbelegung


- 1 Zurück, vorherige Datei abspielen oder anzeigen, schneller Rücklauf (gedrückt halten)
- 2 M Menütaste, Hauptmenü anzeigen oder Auswahl bestätigen
- 3 Weiter, nächste Datei abspielen oder anzeigen, schneller Vorlauf (gedrückt halten)
- 4 R Aufnahme starten oder pausieren, Lautstärkeregelung aufrufen und wieder verbergen
- 5 Player einschalten, Player ausschalten (gedrückt halten), Wiedergabe starten, Wiedergabe pausieren

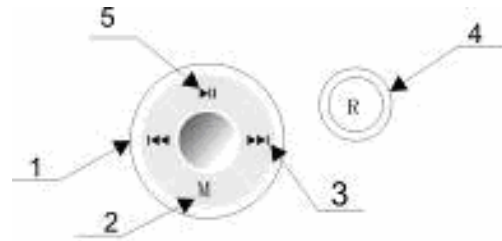

Wiedergabemodi

Wählen Sie mit den Tasten und aus dem Hauptmenü den Punkt "Settings" (Einstellungen) und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste M.


Das Display zeigt das Music-Untermenü an. Wählen Sie aus diesem Untermenü "Playmode" (Wiedergabemodus) und stellen Sie dann einen der vorgegebenen Wiedergabemodi ein.

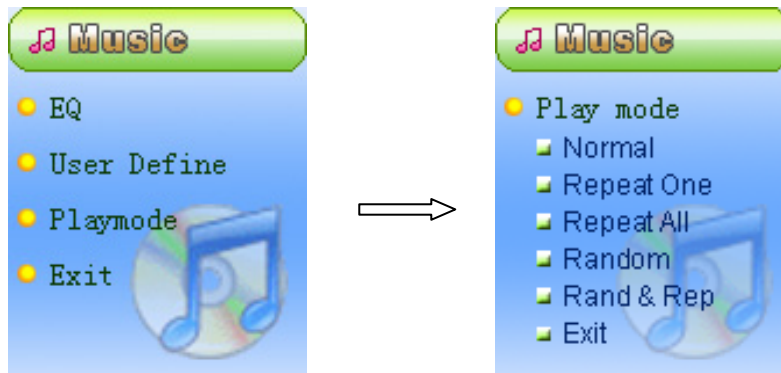

- | | |
|-------------|---|
| Normal: | Normale Wiedergabe von Anfang bis Ende |
| Repeat One: | Aktuellen Titel wiederholen |
| Repeat All: | Alle Titel wiederholen |
| Random: | Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge |
| Rand & Rep: | Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge und Wiederholung |
| Exit: | Untermenü verlassen |

Equalizer-Einstellungen


Wählen Sie aus dem Music-Untermenü den Punkt "EQ", um Equalizer-Einstellungen vorzunehmen.

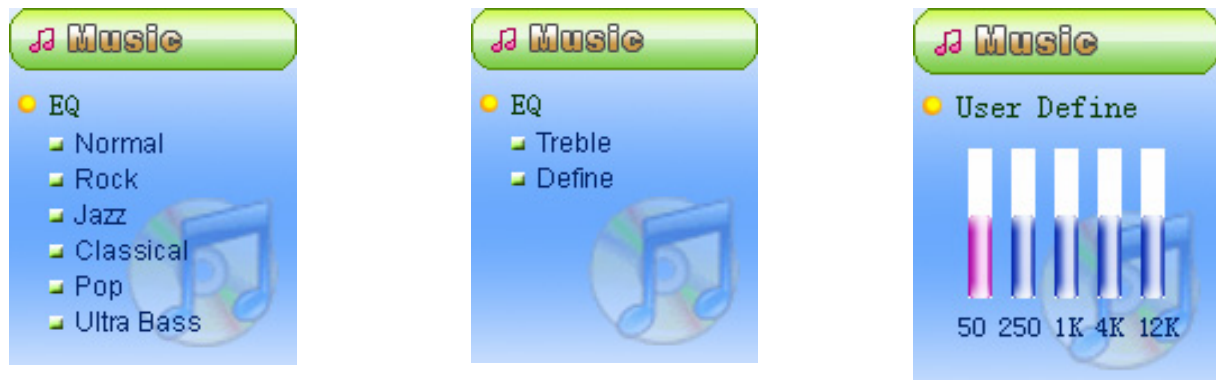

Wählen Sie einen voreingestellten Equalizer oder wählen Sie aus dem Menü "User define", um den Equalizer selbst zu definieren.

Musik-Untermenü

Drücken Sie die Taste M, während Sie sich im Hauptmenü befinden und "Music" angezeigt wird. Dadurch rufen Sie das Musik-Untermenü auf.

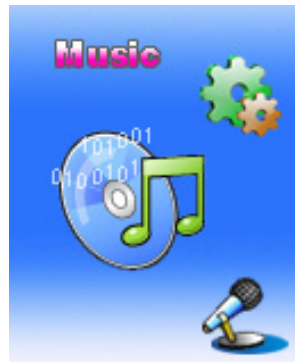

Sprachaufzeichnung

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Record" (Aufzeichnung) und drücken Sie die Taste M, um eine Sprachaufzeichnung vorzunehmen.

Drücken Sie die Taste R, um die Aufzeichnung zu pausieren und erneut, um die Aufzeichnung fortzusetzen.



Drücken Sie M, um wieder zurück in das Hauptmenü zu gelangen.

Hinweise:

- Die Aufnahmequalität kann unter "Settings" (Einstellungen) und dann um Menüpunkt "Record Setting" eingestellt werden. Hier haben Sie die Wahl zwischen High (hohe Qualität, aber viel Speicherbedarf), middle und low (geringe Aufnahmequalität, aber relativ geringer Speicherbedarf).
- Achten Sie darauf, bei einer Sprachaufzeichnung, das Mikrofon am Player nicht mit der Hand zu verdecken.

Bildbetrachtung

Wählen Sie aus dem Hauptmenü "Photo", um Bilder zu betrachten, die Sie auf dem Player gespeichert haben.

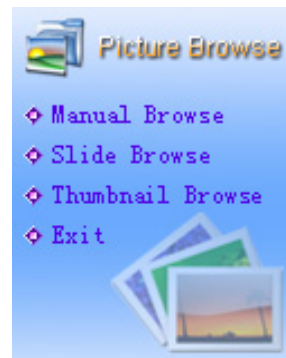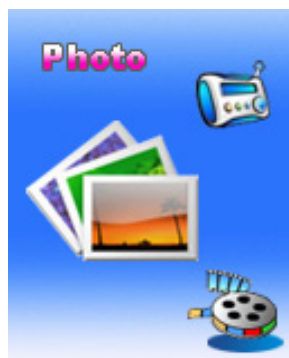

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Photo" und bestätigen Sie mit der Taste M.

Wählen Sie dann aus dem Untermenü

Manual Browse, um die Bilder mit den Tasten ⏪ und ⏩ manuell zu betrachten,

Slide Browse, um die gespeicherten Bilder in einer Diashow zu betrachten, oder

Thumbnail Browse, um alle gespeicherten Bilder in Miniaturansicht anzuschauen und einzelne mit den Tasten ⏪ und ⏩ zur Betrachtung auszuwählen.

Wählen Sie "Exit", um das Untermenü zu verlassen.

Hinweis: Die Darstellungsgeschwindigkeit der Bilder hängt von der Dateigröße ab.

Videowiedergabe


Wählen Sie aus dem Hauptmenü "Video", um auf dem Player gespeicherte Videos zu betrachten.

Starten Sie das erste Video mit der Wiedergabe-Taste. Schalten Sie mit den Tasten ⏮ und ⏭ zum vorherigen oder nächsten gespeicherten Video.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste R, um den Lautstärkebalken anzuzeigen und dann mit den Tasten ⏮ und ⏭ die Lautstärke zu regeln.

Der Player kann Ihnen Videos im Dateiformat SMV anzeigen.

Mit dem beiliegenden Konvertierungsprogramm können Sie Ihre Videos in das Format SMV umwandeln. Starten Sie dazu das Programm "video2smv" von der mitgelieferten CD. Es öffnet sich das Programmfenster, wie unten dargestellt.

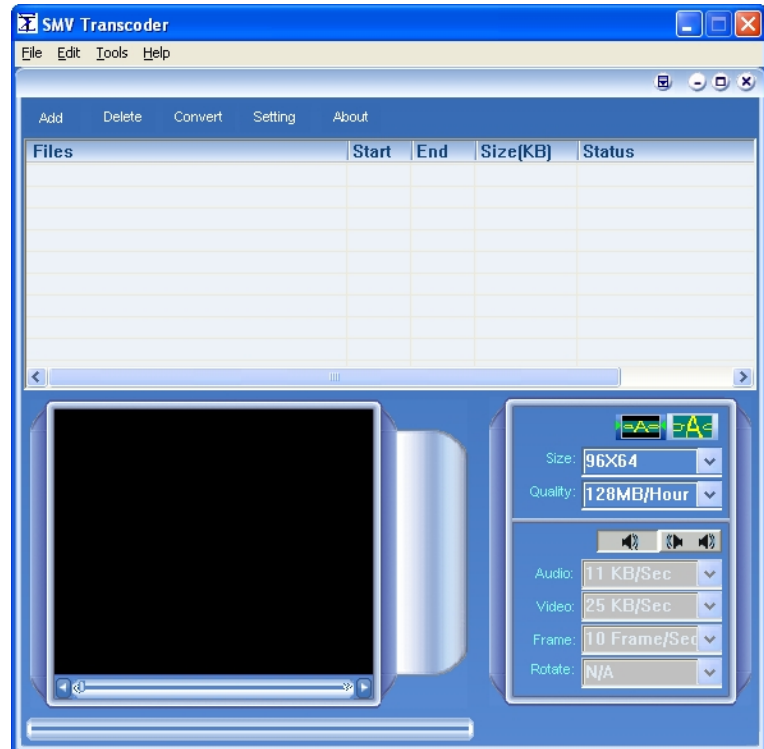

Im Programmfenster finden Sie die drei Bereiche Datei (oben), Einstellung (rechts unten) und Schnitt (links unten).

Datei Wählen Sie in diesem Teil des Programmfensters eine Videodatei, die Sie in das Format SMV umwandeln möchten. Klicken Sie "Add", um eine Video-Datei auf Ihrem Computer auszuwählen, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf "Setting", um einen Ordner festzulegen, in den das konvertierte Video gespeichert werden soll. Klicken Sie auf "Convert", um das ausgewählte Video zu konvertieren und in den unter "Setting" bezeichneten Ordner zu speichern.

Einstellung Im Einstellungsbereich können Sie verschiedene Vorgaben, wie Größe, Qualität und Audioeigenschaften für die Videokonvertierung auswählen. Die empfohlene Größe ist 160 x 128, das entspricht der Displaygröße des Players.

Schnitt Im Schnittfenster können Sie das zu konvertierende Video beschneiden und einen anderen Start- oder Endpunkt festlegen.

Klicken Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, auf "Convert", und das Video wird in ein SMV-Video umgewandelt. Nach der Konvertierung können Sie das Programmfenster schließen. Kopieren Sie am Ende das konvertierte Video auf den Player und Sie können es betrachten.

Einstellungsmenü


Wählen Sie aus dem Hauptmenü "Settings" (Einstellungen), um verschiedene Einstellungen für den Player vorzunehmen.



Im Folgenden werden nur die Einstellungen für das Display und das System erklärt und wie Sie Dateien löschen können. Die Einstellungsmöglichkeiten für Musik und Aufnahme wurden oben bereits ausgeführt.


Display-Einstellungen

Wählen Sie aus dem Settings-Untermenü "Display Setting" und bestätigen Sie mit der Taste M. Die Display-Einstellungsmöglichkeiten stellen sich folgendermaßen dar:

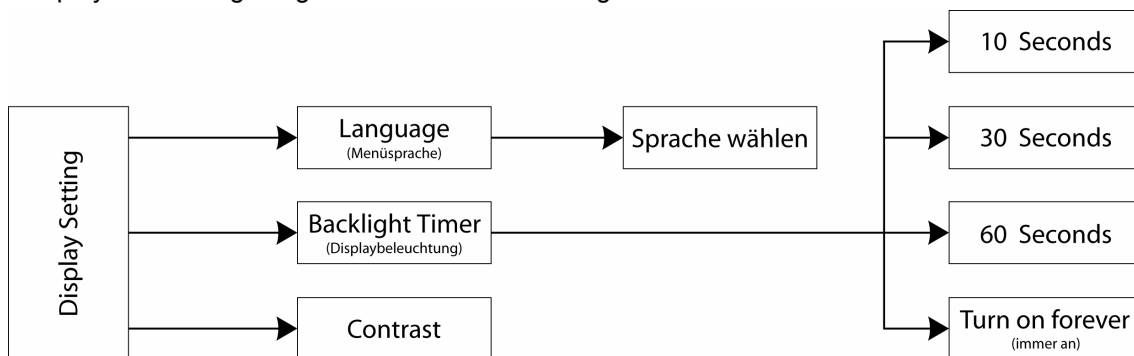

System-Einstellungen

Wählen Sie aus dem Settings-Untermenü "System Setting" und bestätigen Sie mit der Taste M. Die System-Einstellungsmöglichkeiten stellen sich folgendermaßen dar:

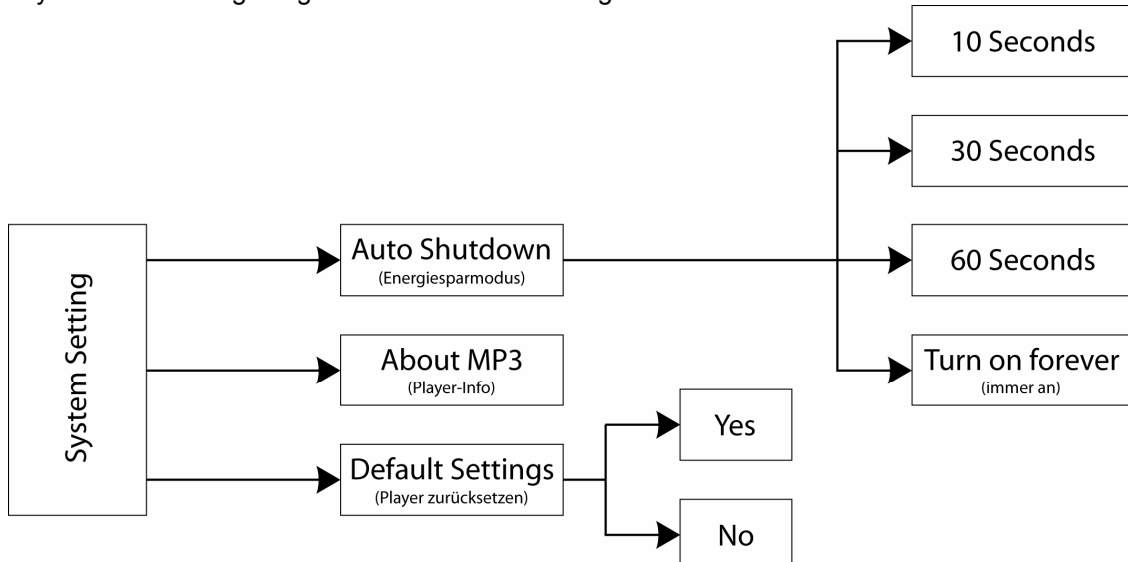

Dateien löschen

Wählen Sie aus dem Settings-Untermenü "Delete Files" und bestätigen Sie mit der Taste M. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten für Löschungen zur Verfügung:



Behebung möglicher Fehler

Mögliches Problem	Lösungsvorschläge
Player startet nicht korrekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die im Gehäuse versenkte RESET-Taste. 2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie voll aufgeladen ist.
Im Ohrhörer ist keine Musik zu hören	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei, die Sie abspielen wollen, im Format MP3, WAV oder WMA ist. 2. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer funktionstüchtig sind. 3. Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei, die Sie abspielen wollen, intakt ist.
Auf dem Player können keine Dateien gespeichert werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Player genug freier Speicher zur Verfügung steht. 2. Stellen Sie sicher, dass die USB-Verbindung korrekt hergestellt wurde.

Technische Daten

Maße: ca. 78,2 x 40,5 x 8,2 mm
 Kompatible Musikformate: MP3, WMA, WAV
 Kompatible Bildformate: JPG, BMP
 Kompatible Videoformate: AVI, WMV, MPG (müssen erst in das Format SMV konvertiert werden)
 Aufnahmeformat des Mikrofons: WAV
 MP3 Bit-Rate: 32Kbit/s bis 320Kbit/s
 WMA Bit-Rate: 49Kbit/s bis 320Kbit/s
 Display: TFT 160 x 128, 65.000 Farben
 Maximalleistung: 2 x 10mW
 Batteriekapazität: 3,8V, 250mAh
 Empfohlene Temperatur bei Betrieb: 0 bis 40°C
 Gewicht: ca. 37,5g

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

