

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Funkklingel. Ohne umständliches Kabelverlegen verfügen Sie sofort über eine einsatzbereite Klingel für Hobbyraum, Camping, zweiten Eingang oder die Garage.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funkklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funkklingel
- Batterie Typ A23 (12 V) für den Sender
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	Sender	1 x Batterie Typ A23 (12 V)
	Empfänger	3 x Batterie Typ AA (1,5 V)
Funk-Reichweite	bis zu 100 m	
Klingeltöne	32	
Sprachaufzeichnung	bis 10 Sekunden	
Maße	Sender	88 x 33 x 22 mm
	Empfänger	118 x 110 x 48 mm

Inbetriebnahme Sender


1. Montage




HINWEIS:

Wählen Sie idealerweise einen Montageort aus, der gut zu sehen und gut zu erreichen ist, z.B. am Türrahmen oder direkt am Hoftor. Der Sender ist wasserdicht. Sie können ihn also problemlos draußen anbringen.

Öffnen Sie den Sender mit einem kleinen Schlitz-Schraubenzieher.

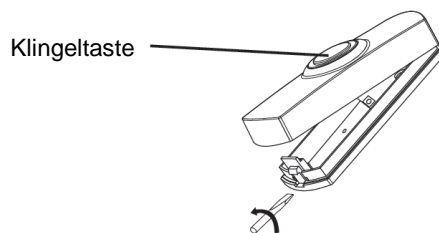

Im Gehäuse des Senders finden Sie zwei Löcher. Fixieren Sie hier mit Hilfe der beiliegenden Schrauben oder dem beiliegenden Klebepad den Sender auf dem von Ihnen gewünschten Untergrund.

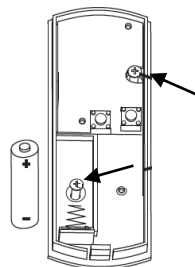


2. Batterie einsetzen


Setzen Sie die Batterie des Typs A23 (12 V) in das Batteriefach des Senders ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

3. Klingelton einstellen

Drücken Sie die kleine Taste im Gehäuse des Senders, um eine von 32 möglichen Klingelmelodien zu wählen. Die Melodie wird abgespielt. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Melodie. Die zuletzt abgespielte Melodie wird als Klingelton gespeichert.

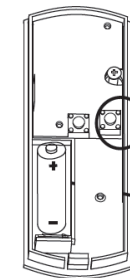


Setzen Sie das Gehäuse des Senders wieder zusammen.

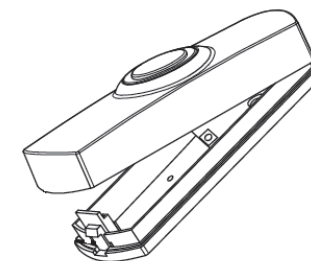

Inbetriebnahme Empfänger


1. Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität.

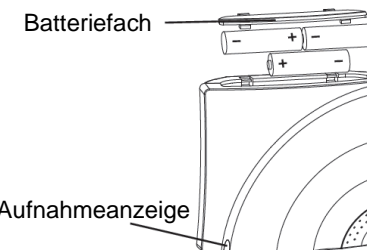

2. Sprachaufzeichnung starten

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position **RECORD**.
- Sprechen Sie in das Mikrofon (max. 10 Sekunden).

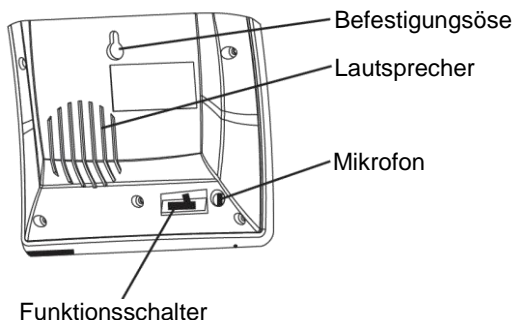

3. Klingelsignal wählen

Wenn die Taste des Senders gedrückt wird, ertönt entweder der ausgewählte Klingelton oder die Sprachaufzeichnung:

- **Klingelton:**
Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position **SOUND**.
- **Sprachaufzeichnung:**
Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Position **RECORDED SOUND**.

4. Montage

Sie können den Empfänger praktisch überall im Haus oder in der Wohnung anbringen. Befestigen Sie ihn mit Hilfe einer Schraube und der an der Gehäuserückseite angebrachten Befestigungsöse. Sie können den Empfänger auch weiter hinten im Hofbereich anbringen. Achten Sie aber darauf, dass er vor Feuchtigkeit geschützt ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den Empfänger fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-6946 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-6946 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.free-tec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.