


# LUNARTEC™

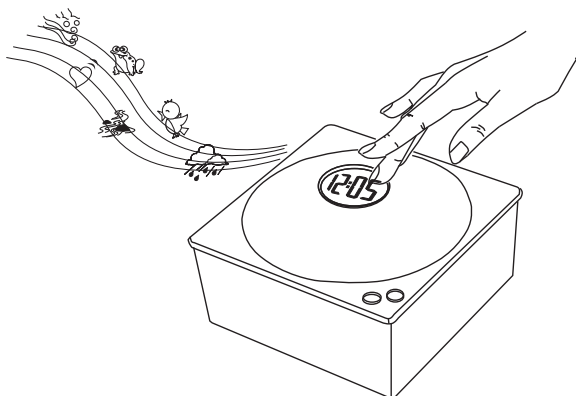

## Magische Uhr mit Wohlfühlsound und Stimmungslicht

### Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns für den Kauf dieser Magischen Uhr!

Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

### Ein- und Ausschalten

Den Ein- und Ausschalter finden Sie an der Unterseite der Uhr. Schieben Sie den Schalter auf die Position ON, um die Uhr einzuschalten oder auf OFF, um die Uhr auszuschalten.

### Licht- und Sundeinstellungen

Der Schalter zum Wechseln der einzelnen Licht- und Soundmodi befindet sich auf der Unterseite des Produktes, links neben dem ON/OFF-Schalter. Sie können aus den folgenden Einstellungen wählen:

#### - LIGHT

Schaltet das Licht ein, sobald Sie in die Hände klatschen oder die Uhr berühren. Das Licht schaltet sich später automatisch ab.

#### - AUTO L/S

Schaltet Licht und Sound ein, sobald Sie in die Hände klatschen oder die Uhr berühren. Beide schalten sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ab.

#### - SOUND

Schaltet nur die Soundeffekte ein. Durch Drücken der Taste SOUND SELECT wählen Sie aus den verschiedenen Geräuschkulissen Dämmerung, Bach, Sommernacht, Meeresbrandung, Vogelzwitschern und Sommerregen. Über die Taste SOUND LEVEL stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein. Die Soundeffekte schalten sich nach 30 Minuten selbstständig aus. Um sie wieder zu starten, drücken Sie die Taste SOUND ON/OFF.

#### - L/S

Schaltet Licht und Sound ein.

### Anschluss externer Soundquellen






Sie können die magische Uhr auch zur Wiedergabe von Musik und Sounds von externen Quellen benutzen. Schieben Sie dazu den Schalter für Licht- und Soundeffekte auf eine der folgenden Positionen: L/S, AUTO L/S oder SOUND. Verbinden Sie anschließend das mitgelieferte Audio-Klinkekelabel mit dem Audio-Line-In-Eingang der Uhr und dem Audio-Ausgang Ihres externen Gerätes.

### Anschluss eines Netzteils

Sie können die Uhr statt mit Batterien auch mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang) betreiben. Achten Sie dabei darauf nur Netzteile mit einer Spannung von 6V Gleichstrom zu verwenden.











## Anzeige von Uhrzeit und Datum

**Drücken Sie**    **Anzeige**    **Funktion**

- |      |   |  |
|------|---|--|
|      |  | Normaler Anzeigemodus                        |
| MODE |  | um das Datum anzuzeigen.                     |
| MODE |  | um die Sekunden anzuzeigen.                  |
| SET  |  | um die Sekunden auf 0 zurückzusetzen.        |
| MODE |  | um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren. |

## Einstellen der Uhrzeit

**Drücken Sie**    **Anzeige**    **Funktion**

- |      |   |  |
|------|---|--|
| SET  |    | um zur Monateinstellung zu gelangen.         |
| MODE |    | um den Monat einzustellen.                   |
| SET  |    | um zur Tageinstellung zu gelangen.           |
| MODE |    | um den Tag einzustellen.                     |
| SET  |    | um zur Stundeneinstellung zu gelangen.       |
| MODE |  | um die Stunde einzustellen.                  |
| SET  |  | um zur Minuteneinstellung zu gelangen.       |
| MODE |  | um die Minute einzustellen.                  |
| SET  |  | um die Einstellungen abzuschließen.          |
| MODE |  | um zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren. |

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.